

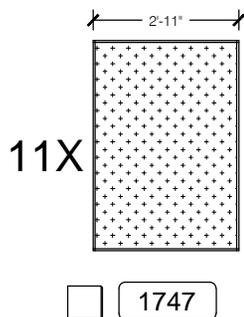
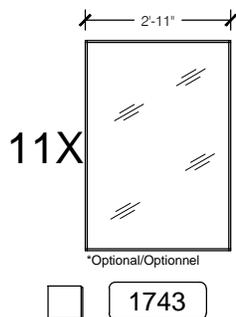
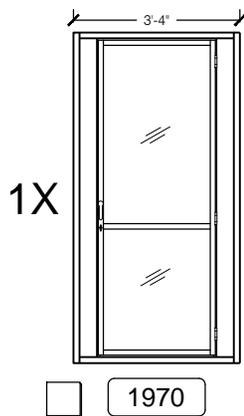
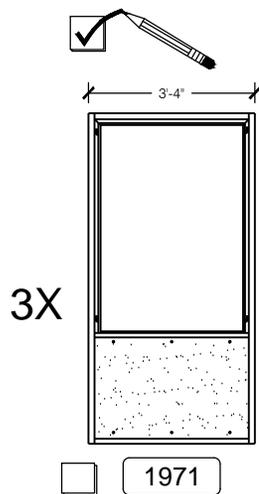
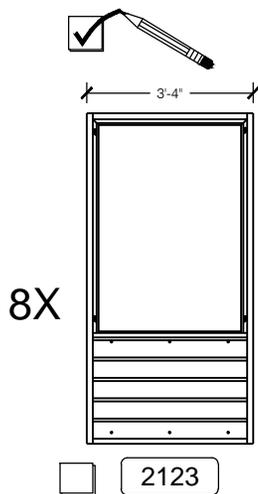









PANELS / PANNEAUX

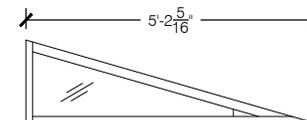

GABLE ENDS / FENÊTRES DE PIGNON



TRUSS FRAME / FERME DE TOIT




ROOFING PARTS / PIÈCES DE TOITURE



- 6X 1383
- 6X 1387
- 2X 1394
- 2X 1395
- 12X 1664
- 4X 1691
- 2X 1690

ROOFING SHEETS / FEUILLES DE TOITURE

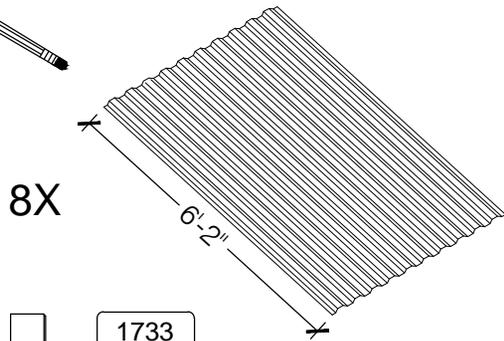

1733

METAL FLASHING




- 3X 1814
- 2X 1815
- 2X 1816

SPACERS / ESPACEURS

- 2X 1615
- 2X 1616
- 2X 1617
- 1X 1601
- 2X 1602




1X

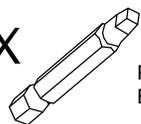

ROBERTSON BIT/
EMBOUT ROBERTSON




1X

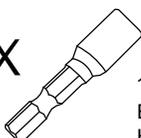

1/4" HEX HEAD BIT/
EMBOUT À TÊTE
HEXAGONALE DE 1/4 PO



1X

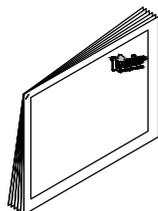


INSTRUCTION MANUAL /
MANUEL D'INSTRUCTION




8X

1833

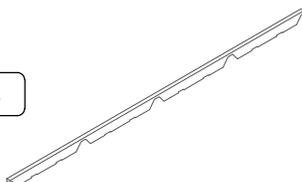


8X

1834

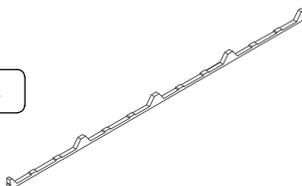


1X

2008

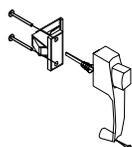


Ⓐ 120X




1 1/2" #8 FLAT HEAD (#2 ROBERTSON)
1 1/2 PO TETE PLATE NO 8 (no 2 ROBERTSON)

Ⓑ 271X




2 1/2" #8 FLAT HEAD (#2 ROBERTSON)
2 1/2 PO TETE PLATE NO 8 (no 2 ROBERTSON)

Ⓒ 68X




3 1/2" #10 FLAT HEAD (#2 ROBERTSON)
3 1/2 PO TETE PLATE NO 10 (no 2 ROBERTSON)

Ⓓ 12X

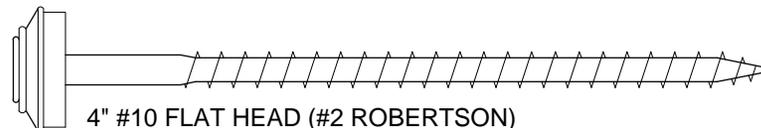


4" #10 FLAT HEAD (#2 ROBERTSON)
4 PO TETE PLATE NO 10 (no 2 ROBERTSON)

Ⓕ 32X




2 1/2" #8 PAN HEAD (#2 ROBERTSON)
2 1/2 PO TETE TRONCONIQUE no 8 (no 2 Robertson)

Ⓘ 168X




1" #10 METAL ROOF SCREW (1/4" HEAD)
1PO TOITURE DE METAL no 10 (TETE DE 1/4 po)

Ⓛ 20X




2 1/2" SCREW #8 HEX HEAD (1/4" DRIVER)
2 1/2 PO TETE HEXAGONALE no 8 (EMBOUT DE 1/4 de po)

Ⓟ 32X



2" PAN HEAD ROBERTSON SCREWS (#2 ROBERTSON)
2 PO À TÊTE TRONCONIQUE no 8 (no 2 ROBERTSON)

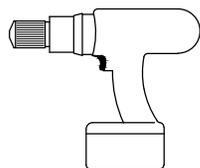

PERCEUSE MÉCANIQUE



RUBAN À MESURER




CRAYON




MAILLET EN CAOUTCHOUC



ÉCHELLE (8 PI / 2,5 M)



TOURNEVIS



COUTEAU



AVANT DE COMMENCER

IL FAUT SUIVRE CES DIRECTIVES ÉTAPE PAR ÉTAPE. LE NON-RESPECT DES DIRECTIVES PEUT ENTRAÎNER UNE ANNULATION DE LA GARANTIE. POUR DE PLUS AMPLES DÉTAILS, LIRE LA FEUILLE DE GARANTIE.

BIEN LIRE TOUTES LES DIRECTIVES AVANT DE COMMENCER L'ASSEMBLAGE.


UTILISER LA LISTE DES PIÈCES COMME LISTE DE CONTRÔLE DES COMPOSANTS INCLUS.

DÉBALLER LES PIÈCES À MESURE QUE VOUS EN AVEZ BESOIN DE FAÇON À RETROUVER FACILEMENT LES DIFFÉRENTES ÉTIQUETTES INDIQUANT LES CODES DU DISTRIBUTEUR.

MONTAGE DEVANT ÊTRE EFFECTUÉ PAR DEUX PERSONNES

LES PIÈCES PEUVENT ÊTRE LOURDES.

LA PRUDENCE EST DE MISE AU MOMENT DE SOULEVER LES DIFFÉRENTES PIÈCES.

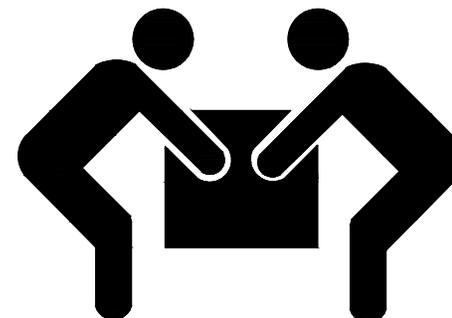

PRÉPARATION DU SITE

ASSEMBLER LA STRUCTURE SUR UNE SURFACE PLANE ET DURE. BIEN PROTÉGER CHAQUE PIÈCE - CERTAINES SONT FRAGILES - POUR ÉVITER TOUT DOMMAGE.

TEMPS REQUIS POUR L'ASSEMBLAGE : ENVIRON 8 HEURES

SI VOUS AVEZ BESOIN D'AIDE OU SI VOUS DEVEZ COMMANDER DES PIÈCES DE RECHANGE, COMMUNIQUEZ AVEC VOTRE DISTRIBUTEUR VISSCHER.


POUR TOUTE AUTRE INFORMATION, VEUILLEZ COMPOSER LE NUMÉRO CI-DESSOUS. POUR OBTENIR UN SERVICE RAPIDE, VEUILLEZ AVOIR LE NUMÉRO DE SÉRIE À PORTÉE DE LA MAIN.

1

FIXER ENSEMBLE UNE POUTRELLE DE RIVE DROITE (NO 1356) ET UNE POUTRELLE DE RIVE GAUCHE (NO 1358), COMME L'INDIQUE L'ILLUSTRATION.

FIXER LES PIÈCES ENSEMBLE EN FAISANT PASSER 6 VIS DE 3 ½ PO À TRAVERS LE 2X4 DE LA POUTRE DE DROITE (NO 1358) ET LE 2X4 DE LA POUTRE BISEAUTÉE DE GAUCHE (NO 1356), COMME L'INDIQUE L'ILLUSTRATION.


RÉPÉTER CETTE ÉTAPE DE FAÇON À MONTER LES DEUX POUTRELLES DE RIVE.

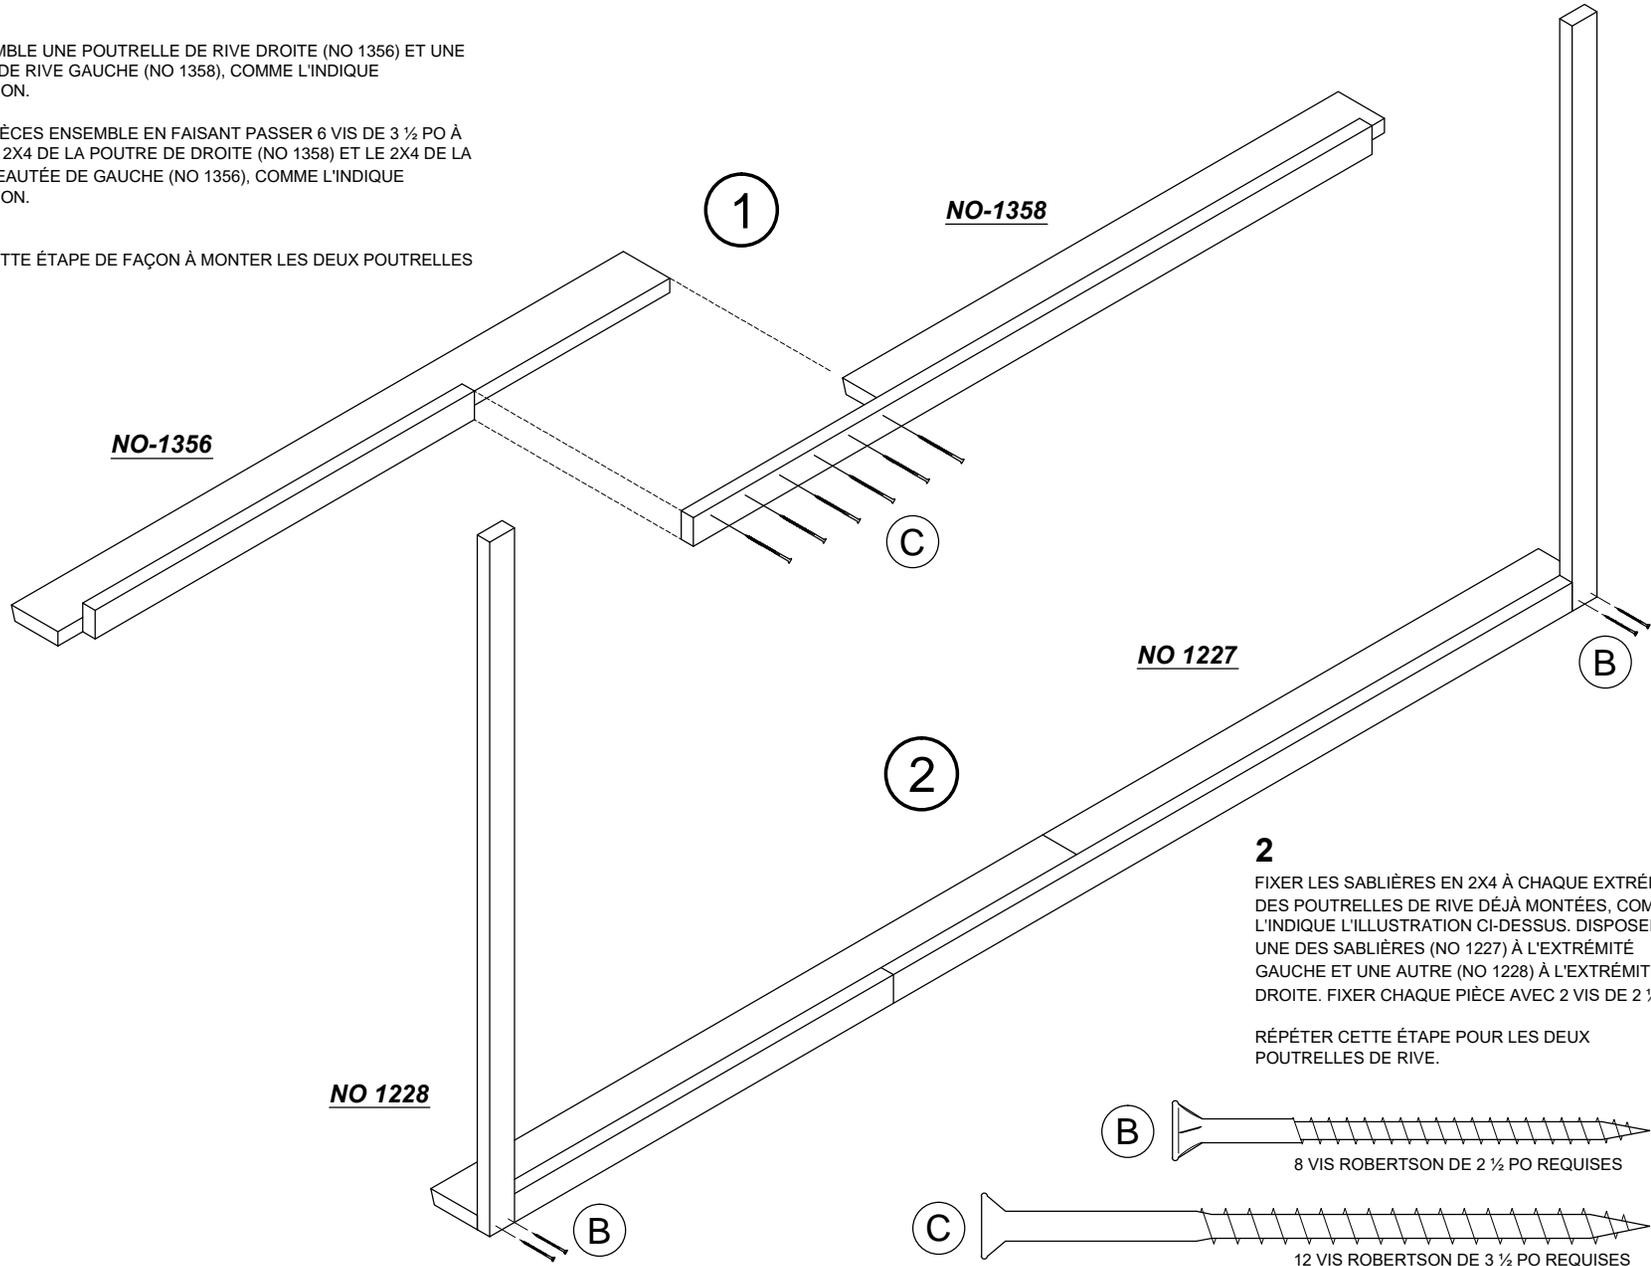

2

FIXER LES SABLIERES EN 2X4 À CHAQUE EXTRÉMITÉ DES POUTRELLES DE RIVE DÉJÀ MONTÉES, COMME L'INDIQUE L'ILLUSTRATION CI-DESSUS. DISPOSER UNE DES SABLIERES (NO 1227) À L'EXTRÉMITÉ GAUCHE ET UNE AUTRE (NO 1228) À L'EXTRÉMITÉ DROITE. FIXER CHAQUE PIÈCE AVEC 2 VIS DE 2 ½ PO.


RÉPÉTER CETTE ÉTAPE POUR LES DEUX POUTRELLES DE RIVE.




UNE FOIS QUE LES PIÈCES DE L'ASSISE DE TOIT SONT D'ÉQUERRE, FIXER LES ÉTRIERS (NO 1304) À CHAQUE COIN, COMME L'INDIQUE L'ILLUSTRATION.

VOUS ASSURER QU'IL N'Y A AUCUN JEU ENTRE LES ÉTRIERS ET LES PIÈCES DE L'ASSISE DE TOIT; FIXER LE TOUT EN FAISANT PASSER 2 VIS DE 2 ½ PO À TRAVERS LA PARTIE EXTÉRIÈRE DU 2X4 DE LA POUTRELLE BISEAUTÉE.

RÉPÉTER CETTE ÉTAPE POUR LES QUATRE COINS. CETTE OPÉRATION PERMET DE MAINTENIR D'ÉQUERRE TOUTES LES PIÈCES DE L'ASSISE DE TOIT.

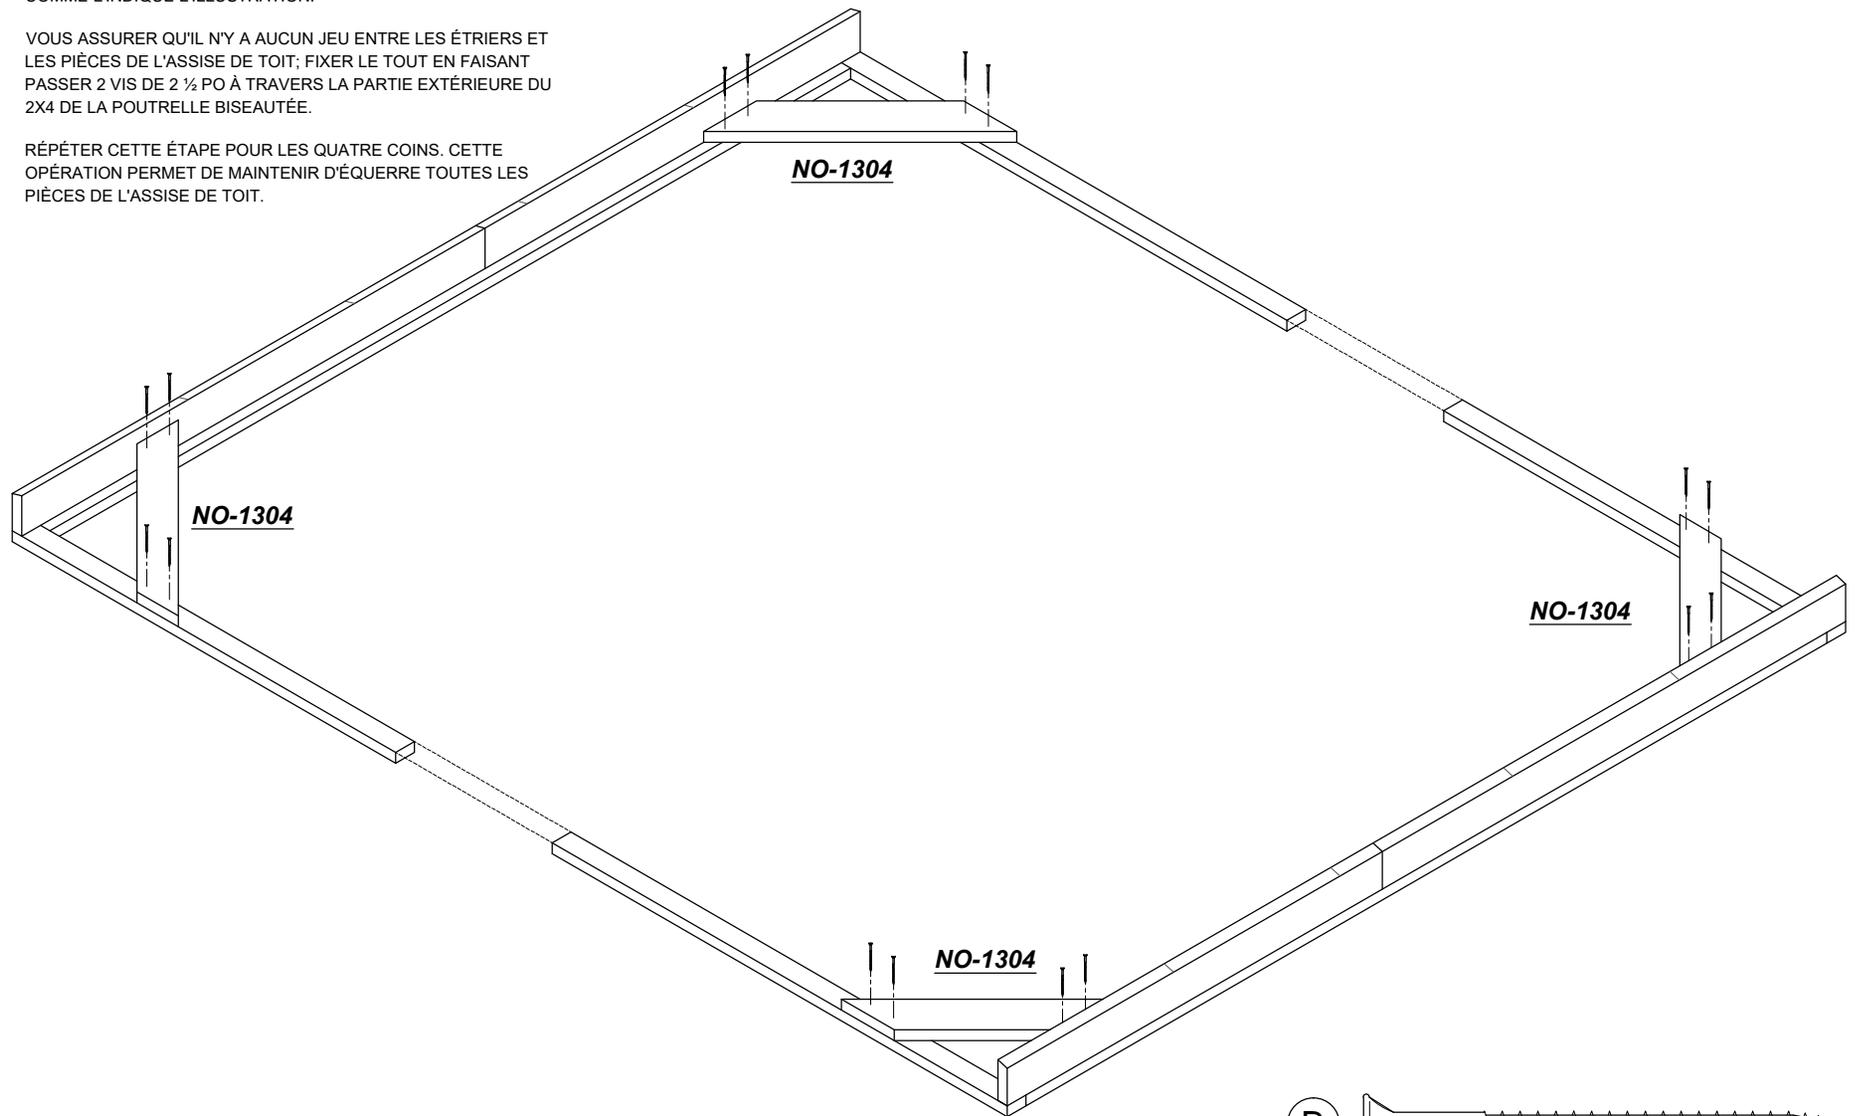

(B)





16 VIS ROBERTSON DE 2 ½ PO REQUISES

UNE FOIS QUE LES PIÈCES DE L'ASSISE DE TOIT SONT D'ÉQUERRE, FIXER LES PIÈCES D'ATTACHE (NO 1234) À DEUX CÔTÉS, COMME L'INDIQUE L'ILLUSTRATION.


DISPOSER LES PIÈCES D'ATTACHE ENTRE LES CONTREVENTEMENTS. VOUS ASSURER QU'IL N'Y A AUCUN JEU ENTRE LES SABLIERES ET LES POUTRELLES DE RIVE.

FIXER LES PIÈCES D'ATTACHE AVEC VIS DE 2 ½ PO, COMME ILLUSTRÉ. VOUS ASSURER QUE CES PLAQUES SONT BIEN ALIGNÉES AVEC LA PARTIE EXTÉRIÈRE DE LA POUTRELLE DE RIVE. DISPOSER LES VIS DE CHAQUE CÔTÉ DE LA RAINURE, COMME L'INDIQUE LA VUE DÉTAILLÉE.

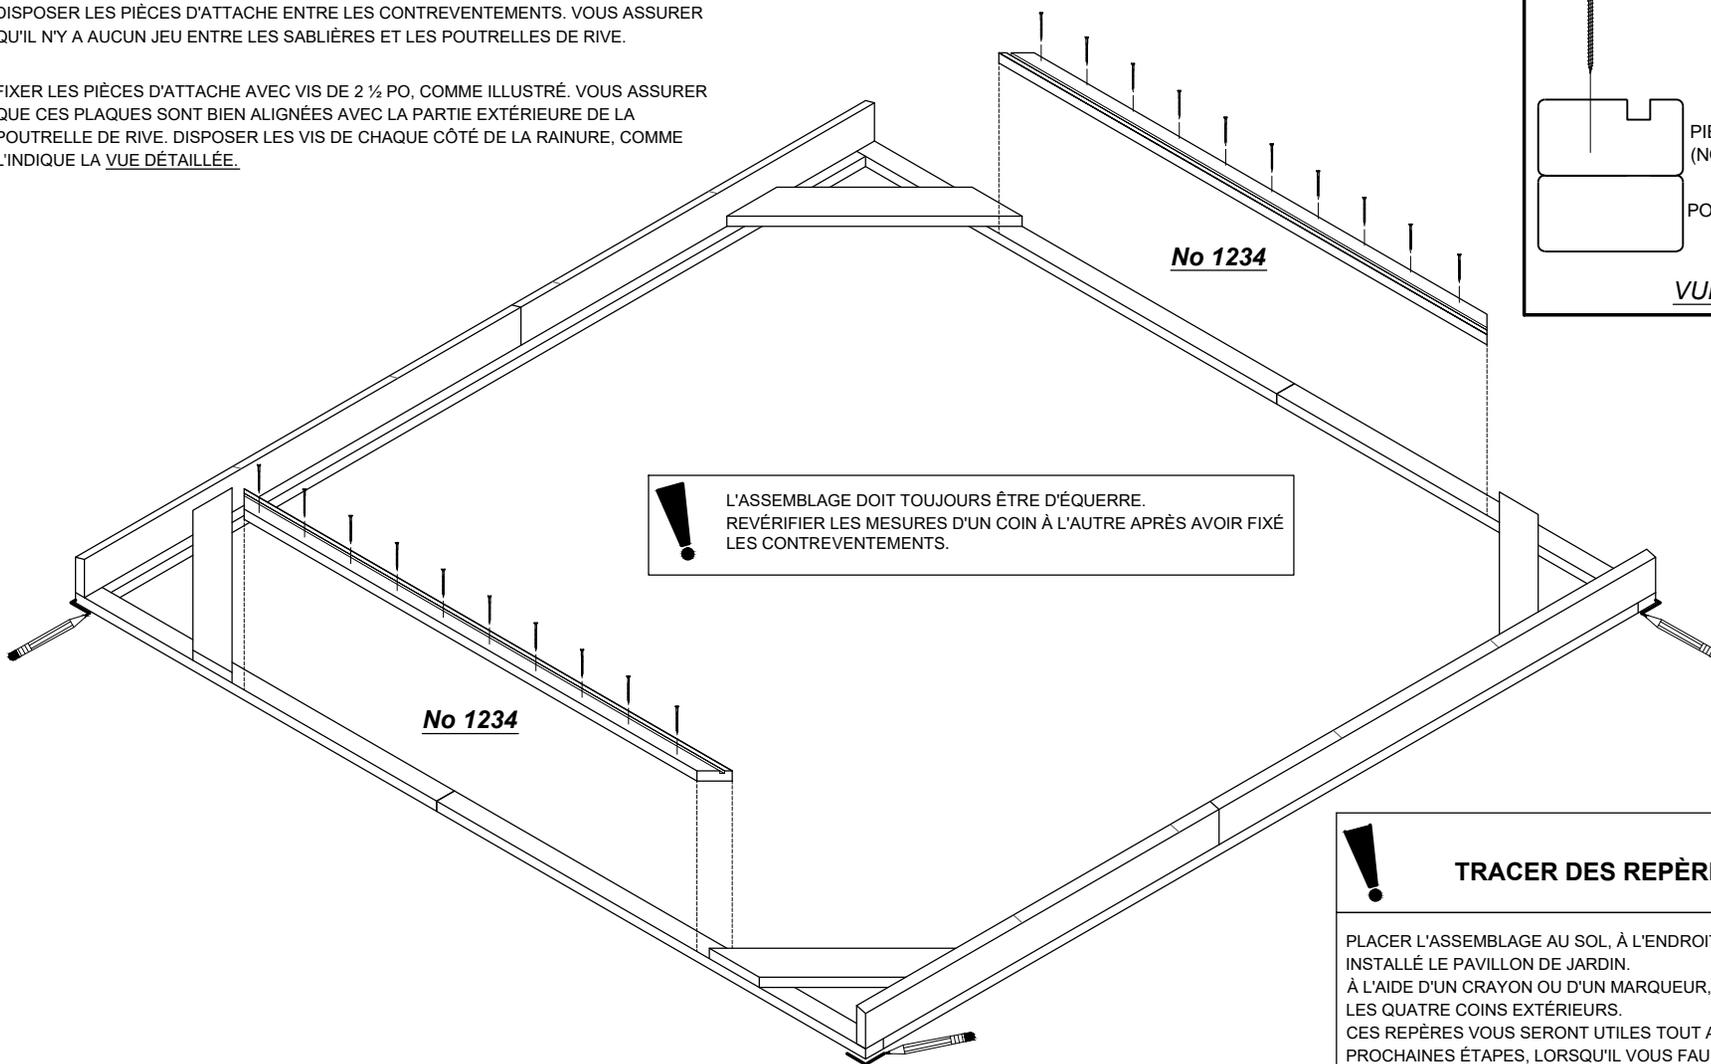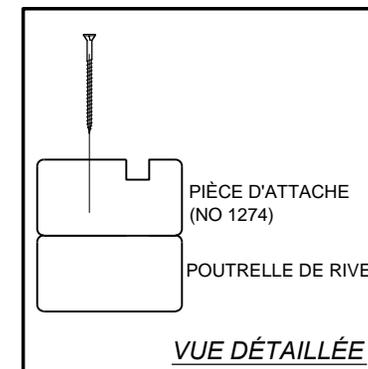

! **TRACER DES REPÈRES**

PLACER L'ASSEMBLAGE AU SOL, À L'ENDROIT PRÉCIS OÙ SERA INSTALLÉ LE PAVILLON DE JARDIN. À L'AIDE D'UN CRAYON OU D'UN MARQUEUR, TRACER AU SOL LES QUATRE COINS EXTÉRIEURS. CES REPÈRES VOUS SERONT UTILES TOUT AU LONG DES PROCHAINES ÉTAPES, LORSQU'IL VOUS FAUDRA INSTALLER LES POTEAUX DE COIN ET LES PANNEAUX. UNE FOIS LES REPÈRES INDICQUÉS, DÉPLACER L'ASSEMBLAGE.





SECTION EN BAIE EN OPTION

SI VOUS AVEZ FAIT L'ACHAT D'UNE SECTION EN BAIE À AJOUTER À LA STRUCTURE DE VOTRE PAVILLON DE JARDIN, VEUILLEZ MAINTENANT SUIVRE LES DIRECTIVES COMPRISES AVEC LES PIÈCES FOURNIES POUR LA SECTION EN BAIE.

FIXER DEUX PANNEAUX MURAUX (NO 2123) À CHAQUE POTEAU DE COIN (NO 1039).
VEUILLEZ REMARQUER L'EMPLACEMENT DES VIS SUR LE DIAGRAMME.





LES PANNEAUX MURAUX DOIVENT ÊTRE ALIGNÉS AVEC LA PARTIE EXTÉRIEURE DU
POTEAU ET ARRIVER À ÉGALITÉ AVEC LE HAUT ET LE BAS DU POTEAU.

SI VOUS DÉSIREZ INSTALLER LA PORTE CONTRE UN COIN, REMPLACER DEUX PANNEAU
MURAL PAR LE PANNEAU DE PORTE (NO 1970).

INSTALLER LES PIÈCES AINSI ASSEMBLÉES SUR LES REPÈRES TRACÉS À LA TROISIÈME
ÉTAPE.


! **P VIS DE 2 PO**

IMPORTANT! VOUS DEVEZ UTILISER LES VIS DE
2 PO POUR JOINDRE LES POTEAUX AUX
PANNEAUX.

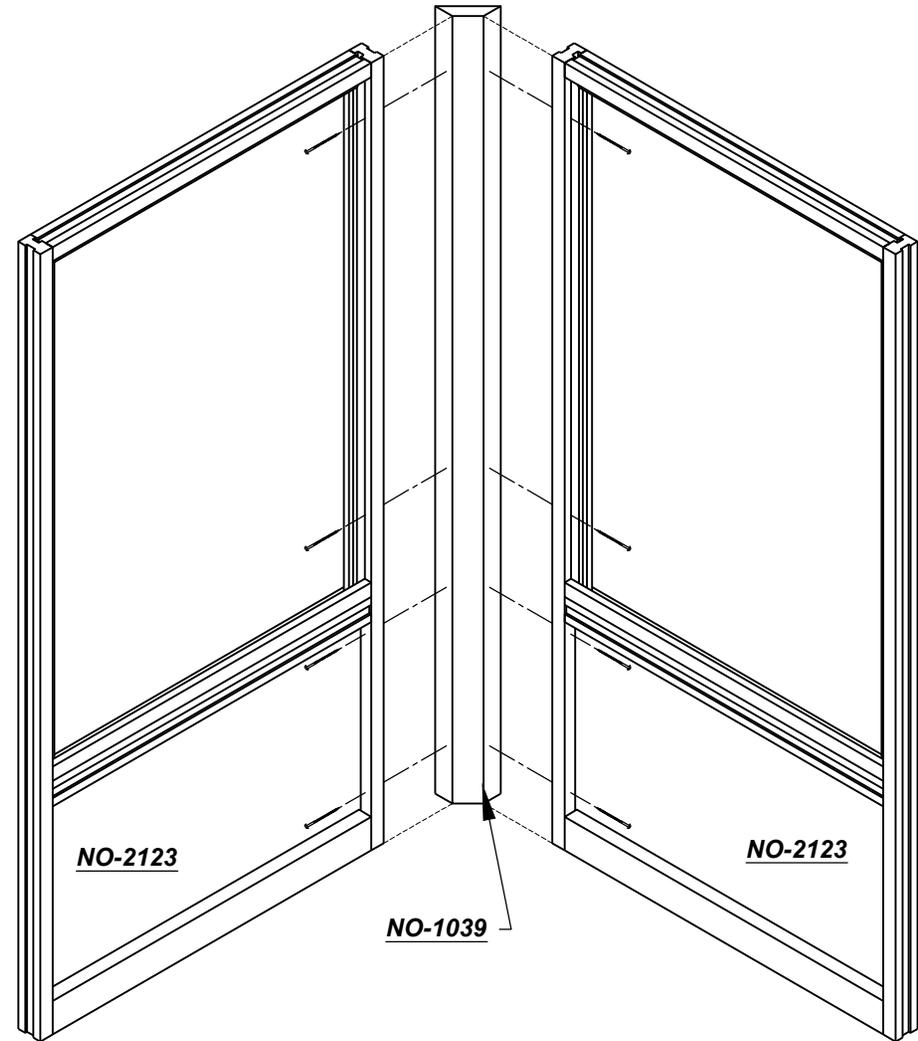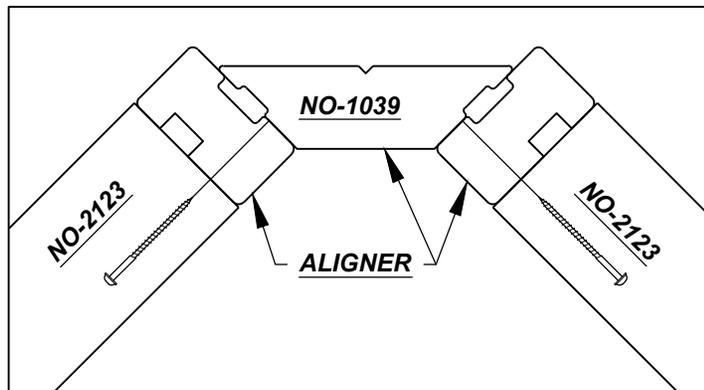


FIXER LES AUTRES PANNEAUX MURAUX (NO 1971) ET LE PANNEAU DE PORTE (NO 1970). INSTALLER LES VIS EN SUIVANT LE MODÈLE INDIQUÉ À LA TROISIÈME ÉTAPE.

LES PANNEAUX MURAUX DOIVENT TOUS ÊTRE ALIGNÉS LES UNS AVEC LES AUTRES ET ARRIVER À ÉGALITÉ DANS LE HAUT ET LE BAS DE LA STRUCTURE.

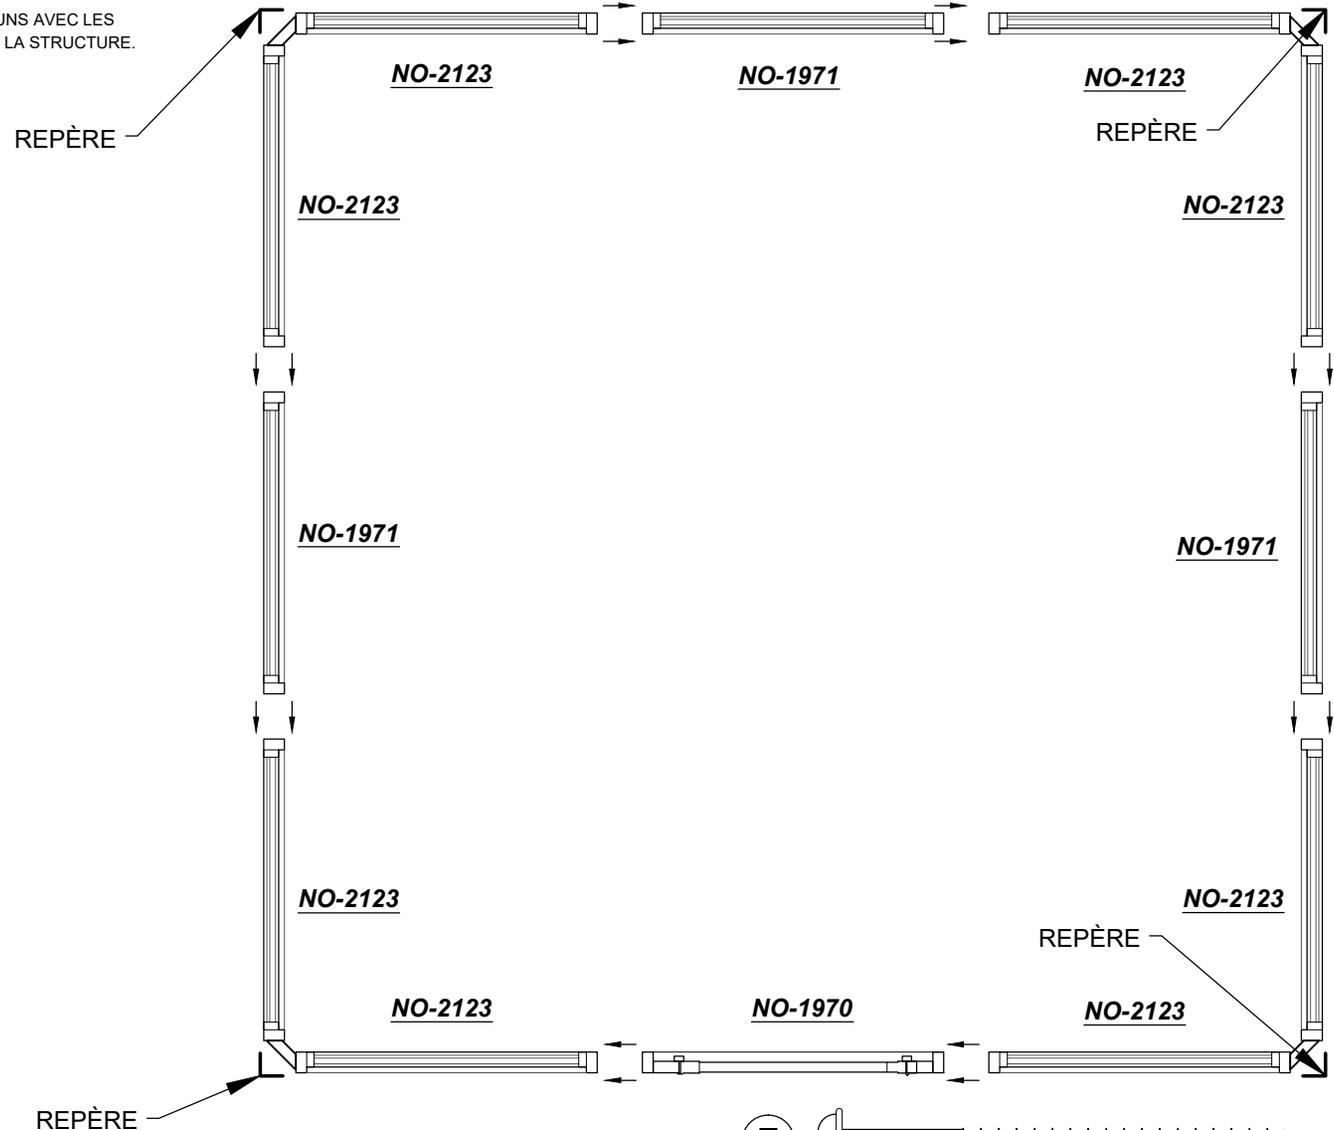

(F)






Conseil : si la structure comporte un mur en baie, commencer par aligner les deux coins de la section en baie, puis aligner le reste des murs.

SOULEVER L'ASSEMBLAGE FORMANT L'ASSISE DE TOIT ET LE DÉPOSER SUR LE DESSUS DE LA STRUCTURE. DÉPLACER L'ASSEMBLAGE TOUT DOUCEMENT JUSQU'À CE QU'IL SOIT LE PLUS PRÈS POSSIBLE DE SA POSITION FINALE. COMME NOUS L'AVONS DÉJÀ MENTIONNÉ, LES SECTIONS EN BAIE DOIVENT ÊTRE INSTALLÉES CÔTÉS CORNICHE DE LA STRUCTURE.

EN COMMENÇANT PAR UN COIN DU PAVILLON DE JARDIN, BIEN ALIGNER L'EXTÉRIEUR DES MURS AVEC L'EXTÉRIEUR DE L'ASSISE DE TOIT. FIXER L'ASSISE AUX MURS AVEC DES VIS À TÊTE HEXAGONALE DE 2 ½ PO EN LES FAISANT PASSER À TRAVERS LA POUTRE EN 2X4 DE L'ASSISE DE TOIT ET LA PARTIE SUPÉRIEURE DE CHAQUE PANNEAU MURAL, COMME L'INDIQUE L'ILLUSTRATION CI-DESSOUS. UTILISER AU MOINS 2 VIS PAR PANNEAU MURAL, 3 VIS POUR LES PANNEAUX DE FENÊTRES ET 4 VIS POUR LE PANNEAU DE PORTE. SUR CHAQUE MUR PIGNON, FAIRE PASSER DES VIS DE 3 ½ PO À TRAVERS LES RAINURES DANS LA PIÈCE D'ATTACHE, COMME L'INDIQUE LA VUE DÉTAILLÉE 2.

EN FAISANT LE TOUR DE LA STRUCTURE, VOUS ASSURER QUE L'EXTÉRIEUR DES MURS EST BIEN ALIGNÉ AVEC L'EXTÉRIEUR DE L'ASSISE DE TOIT. VISSER LES QUATRE SECTIONS DE L'ASSISE DE TOIT EN SUIVANT LES INDICATIONS DE LA VUE DÉTAILLÉE 1.

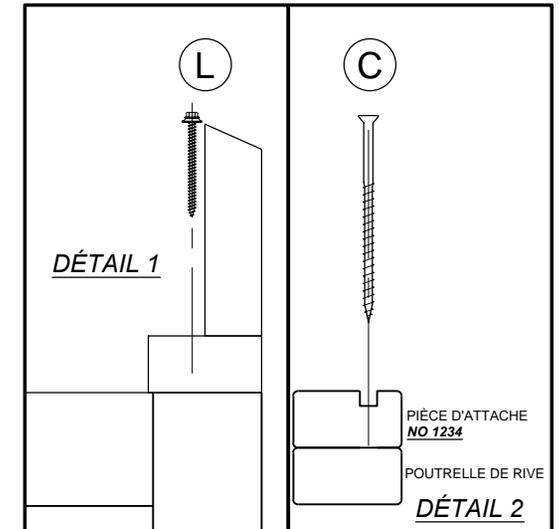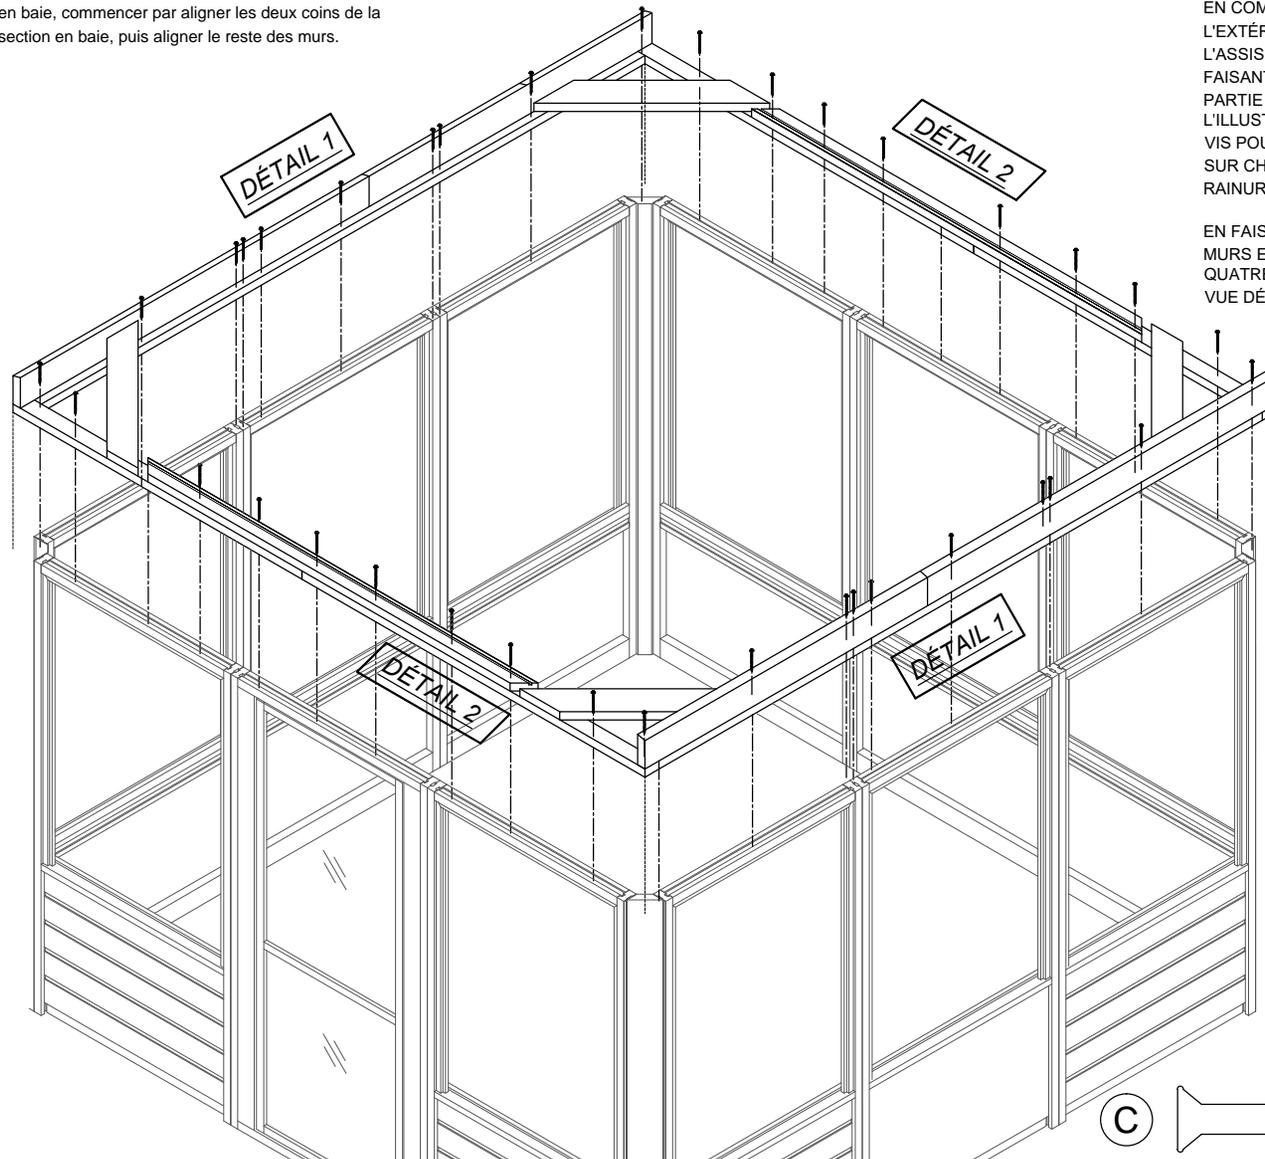


ASSEMBLAGE DES FERMES DE TOIT

CHAQUE FERME DE TOIT EST COMPOSÉE DE TROIS PIÈCES, SOIT DEUX CHEVRONS EN 2X6 (NO 1664) ET UN GOUSSET DE CHEVRON. LE GOUSSET SERT À RELIER LES CHEVRONS ENSEMBLE DE MANIÈRE SÉCURITAIRE. IL Y A SIX FERMES DE TOIT À CONSTRUIRE : DEUX À L'EXTÉRIEUR ET QUATRE AU CENTRE.

PLACER LES GOUSSETS PAR-DESSUS LES CHEVRONS EN ALIGNANT LES BORDS COMME L'INDIQUENT LES ILLUSTRATIONS DÉTAILLÉES CI-DESSOUS. FIXER LE GOUSSET AUX DEUX CHEVRONS EN FAISANT PASSER DES VIS DE 1 ½ PO À TRAVERS LE CONTREPLAQUÉ ET LA PARTIE AVANT DE CHAQUE CHEVRON.

GOUSSET EXTÉRIEUR (NO 1690)
GOUSSET CENTRAL (NO 1691)

! IL FAUT UTILISER TOUTES LES VIS INDICUÉES POUR GARANTIR LA SOLIDITÉ DU TOIT.



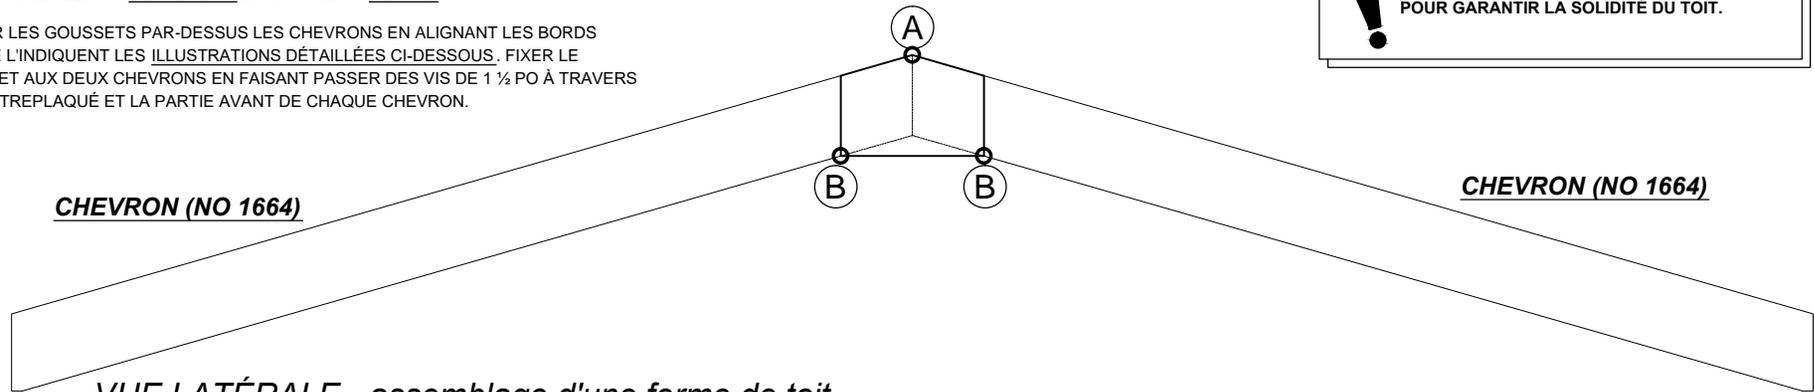


VUE LATÉRALE - assemblage d'une ferme de toit

COMMENCER PAR ASSEMBLER LE CÔTÉ DROIT DE CHAQUE FERME DE TOIT, COMME L'INDIQUE LA VUE DÉTAILLÉE 1. FAIRE GLISSER LE CHEVRON JUSQU'À CE QUE LE DESSUS SOIT BIEN ALIGNÉ AVEC LE POINT A, ET AVEC LE HAUT ET LE BAS DES BORDS DU GOUSSET, COMME L'INDIQUE LA VUE DÉTAILLÉE 2. FIXER LE CHEVRON AU GOUSSET AVEC DES VIS DE 1 ½ PO.

FAIRE GLISSER LE DEUXIÈME CHEVRON, COMME L'INDIQUE LA VUE DÉTAILLÉE 3. PLACER LE CHEVRON POUR QUE LE DESSUS SOIT BIEN ALIGNÉ AVEC LE POINT A, ET QU'IL SOIT BIEN APPUYÉ CONTRE LE GOUSSET AU POINT B. UNE FOIS LE CHEVRON EN PLACE, LE FIXER AVEC DES VIS DE 1 ½ PO.



! 1. IL FAUDRA RETOURNER LES FERMES DE TOIT DU CENTRE POUR PLACER LES VIS DE L'AUTRE CÔTÉ DU GOUSSET DE CHEVRON.
 2. IL FAUT UTILISER TOUTES LES VIS INDICUÉES POUR GARANTIR LA SOLIDITÉ DU TOIT.

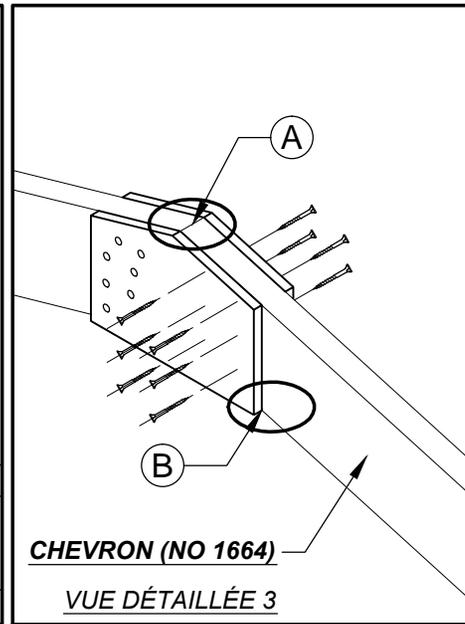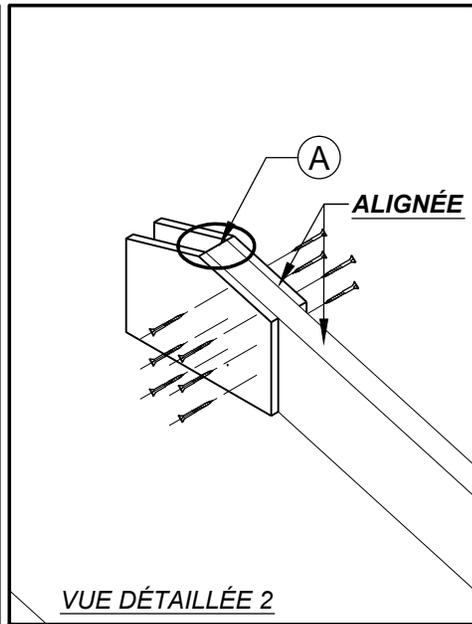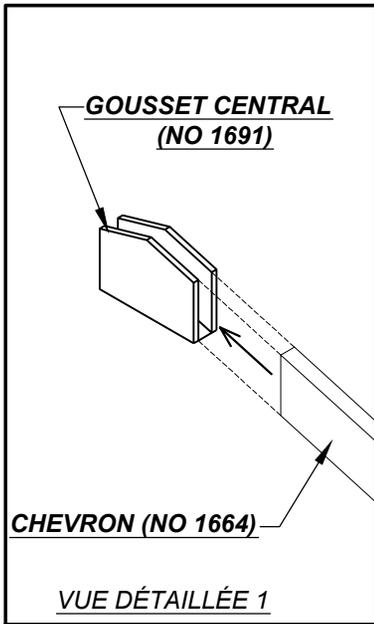


DISPOSER LES DEUX FERMES DE TOIT EXTÉRIEURES À CHAQUE EXTRÉMITÉ DE L'ASSEMBLAGE DES POUTRELLES DE RIVE. LE CONTREPLAQUÉ DU GOUSSET DOIT ÊTRE DU CÔTÉ INTÉRIEUR DU PAVILLON DE JARDIN.

ALIGNER LES CHEVRONS AVEC LES EXTRÉMITÉS DU 2X6, COMME ILLUSTRÉ. LE CHEVRON DOIT ÊTRE ALIGNÉ AVEC LA SECTION BISEAUTÉE DE LA PARTIE SUPÉRIEURE DE LA POUTRELLE DE RIVE. FIXER CHAQUE CHEVRON AVEC 3 VIS A TÊTE HEXAGONALE DE 3 PO QUE VOUS FEREZ PASSER DE L'EXTÉRIEUR DE LA POUTRELLE DE RIVE JUSQUE DANS L'EXTRÉMITÉ DES CHEVRONS, COMME ILLUSTRÉ.

CONSEIL : PERCER DES AVANT-TROUS POUR ÉVITER QUE LES EXTRÉMITÉS DE LA POUTRELLE DE RIVE SE FENDILLENT AU MOMENT DE VISSER LES VIS.

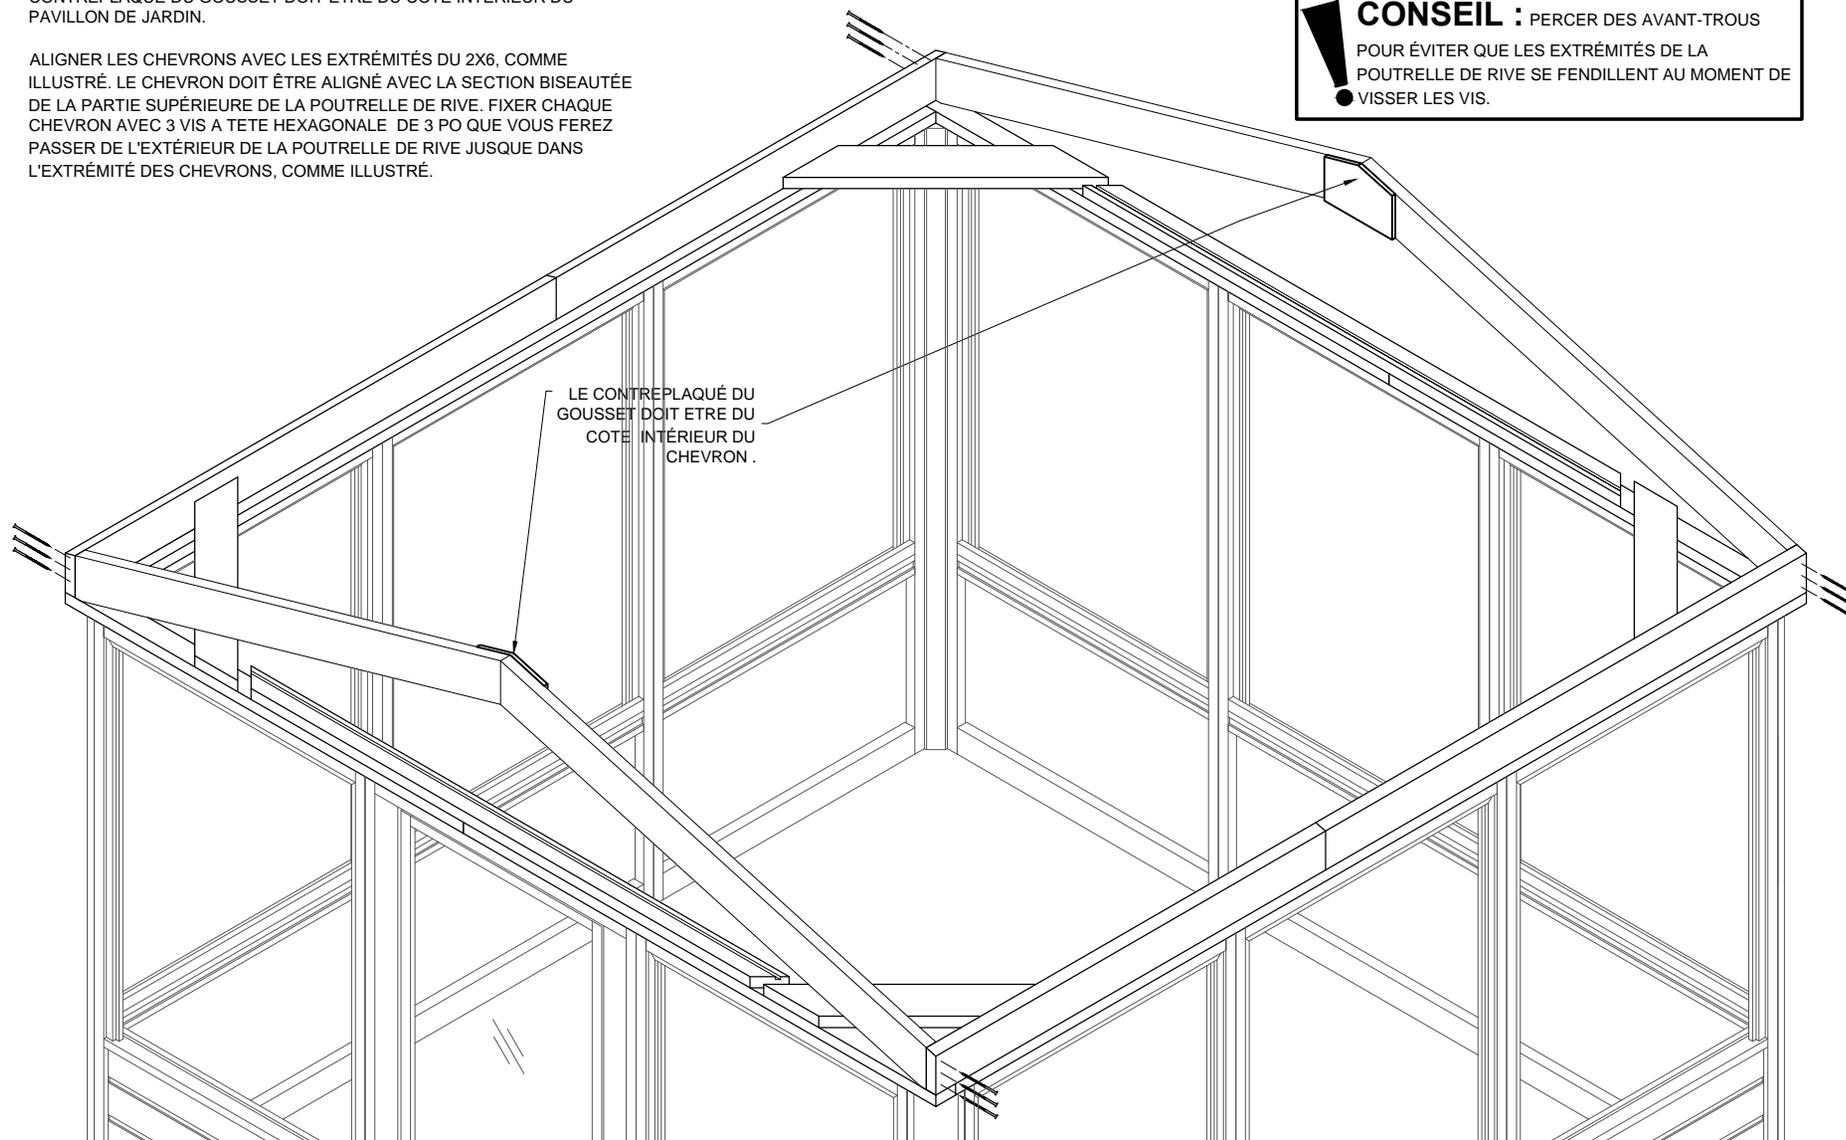

12 VIS À TÊTE HEXAGONALE DE 3 PO REQUISES

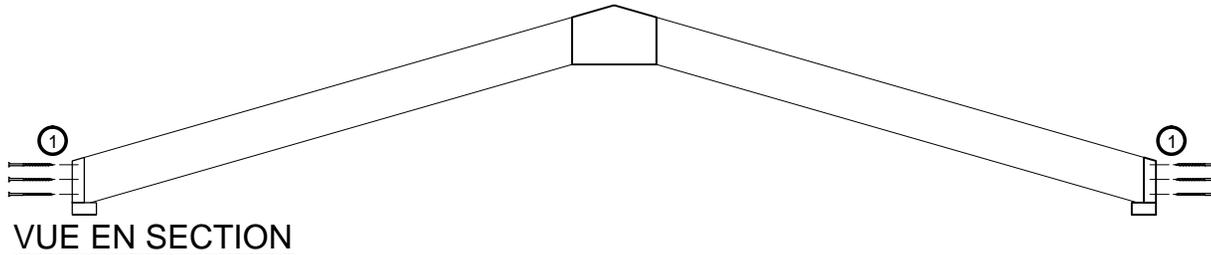


VUE EN SECTION

DISPOSER LES FERMES DE TOIT RESTANTES, COMME L'INDIQUE L'ILLUSTRATION CI-DESSOUS.



UTILISER LES CALES D'ESPACEMENT FOURNIES POUR PLACER CORRECTEMENT CHAQUE FERME DE TOIT.

UTILISER LES CALES D'ESPACEMENT DU BAS (NO 1602) POUR DÉTERMINER À QUELLE PLACE À PARTIR DE CHAQUE EXTRÉMITÉ DE LA STRUCTURE SERONT INSTALLÉES LES DEUX PREMIÈRES FERMES DE TOIT DU HAUT

FIXER CHAQUE FERME DE TOIT AVEC 6 VIS, SOIT 3 VIS DE 3 ½ PO À CHAQUE EXTRÉMITÉ; VOUS FEREZ PASSER CES VIS DE L'EXTÉRIEUR DE LA POUTRELLE DE RIVE JUSQUE DANS L'EXTRÉMITÉ DES CHEVRONS (COMME VOUS L'AVEZ FAIT POUR LES DEUX FERMES DE TOIT EXTÉRIEURES). VOIR LA VUE EN SECTION.

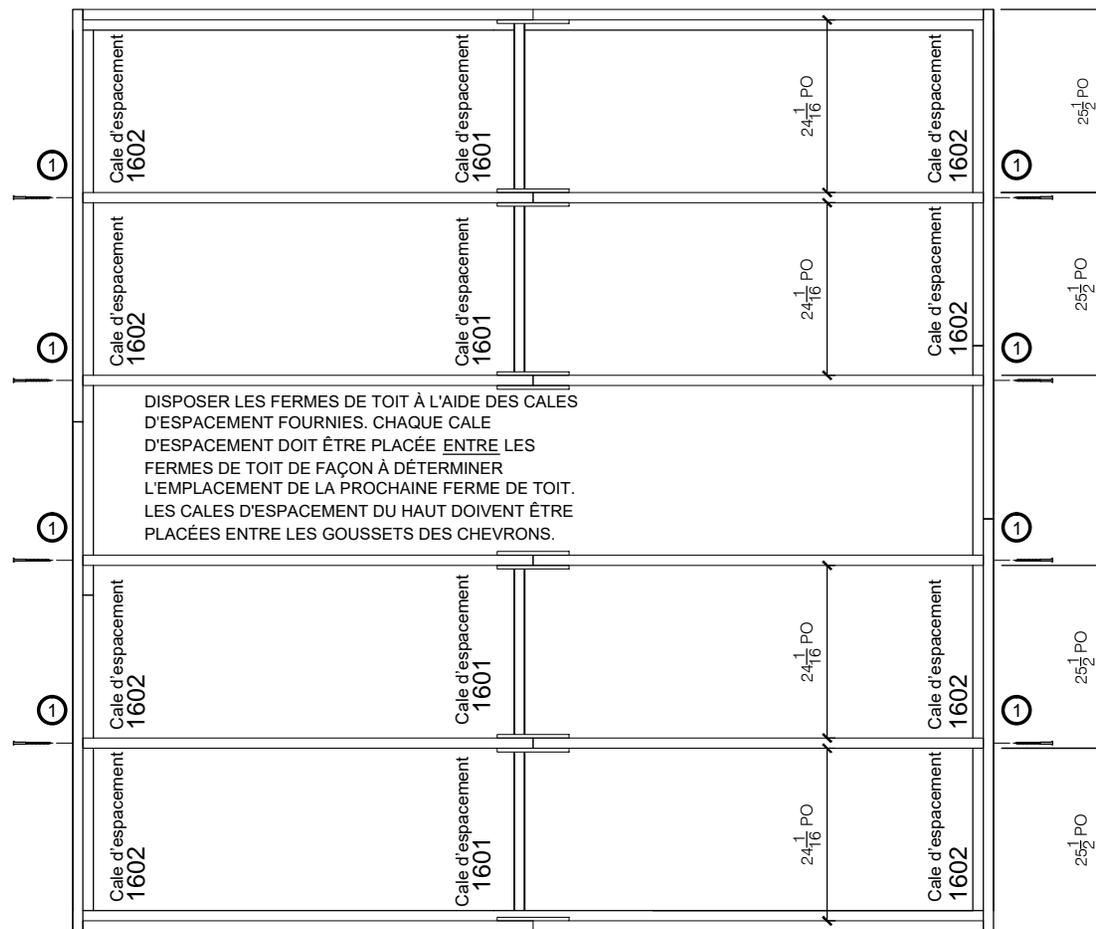

VUE EN PLAN

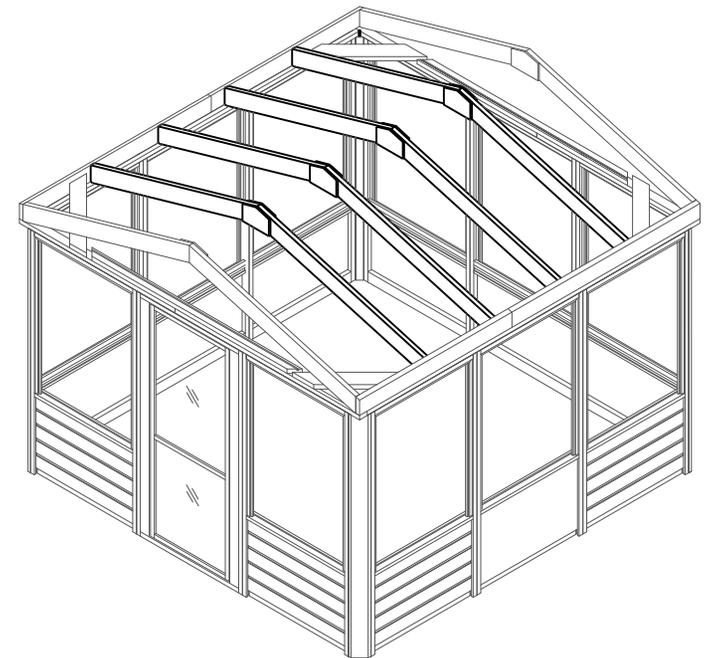

24 VIS À TÊTE HEXAGONALE DE 3 PO REQUISES






SECTION EN BAIE EN OPTION

SI VOUS AVEZ FAIT L'ACHAT D'UNE SECTION EN BAIE À AJOUTER À LA STRUCTURE DE VOTRE PAVILLON DE JARDIN, VEUILLEZ MAINTENANT SUIVRE LES DIRECTIVES COMPRISES AVEC LES PIÈCES FOURNIES POUR LA SECTION EN BAIE.




DISPOSER LES CALES D'ESPACEMENT EN 2x4 SERVANT A FORMER LE MUR PIGNON (NOS 1615 ET 1616) ET LES CALES CENTRALES (NO 1617), COMME L'INDIQUE L'ILLUSTRATION CIDESSOUS

FIXER CHAQUE CALE POUR QU'IL SOIT BIEN ALIGNE AVEC LA PARTIE EXTERIEURE DU MUR EN FAISANT PASSER 2 VIS DE 2 1/2" PO DANS LES CHEVRONS, COMME ILLUSTRE.

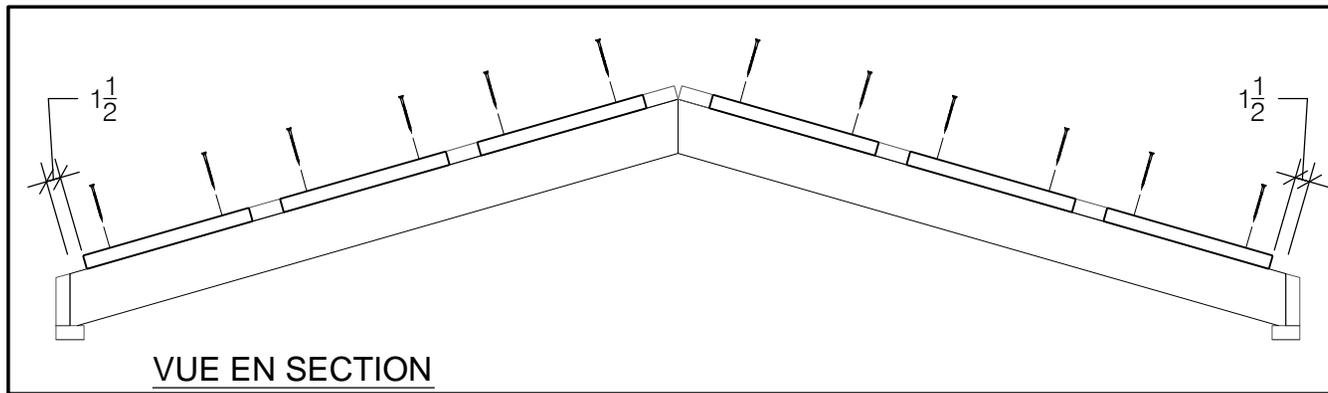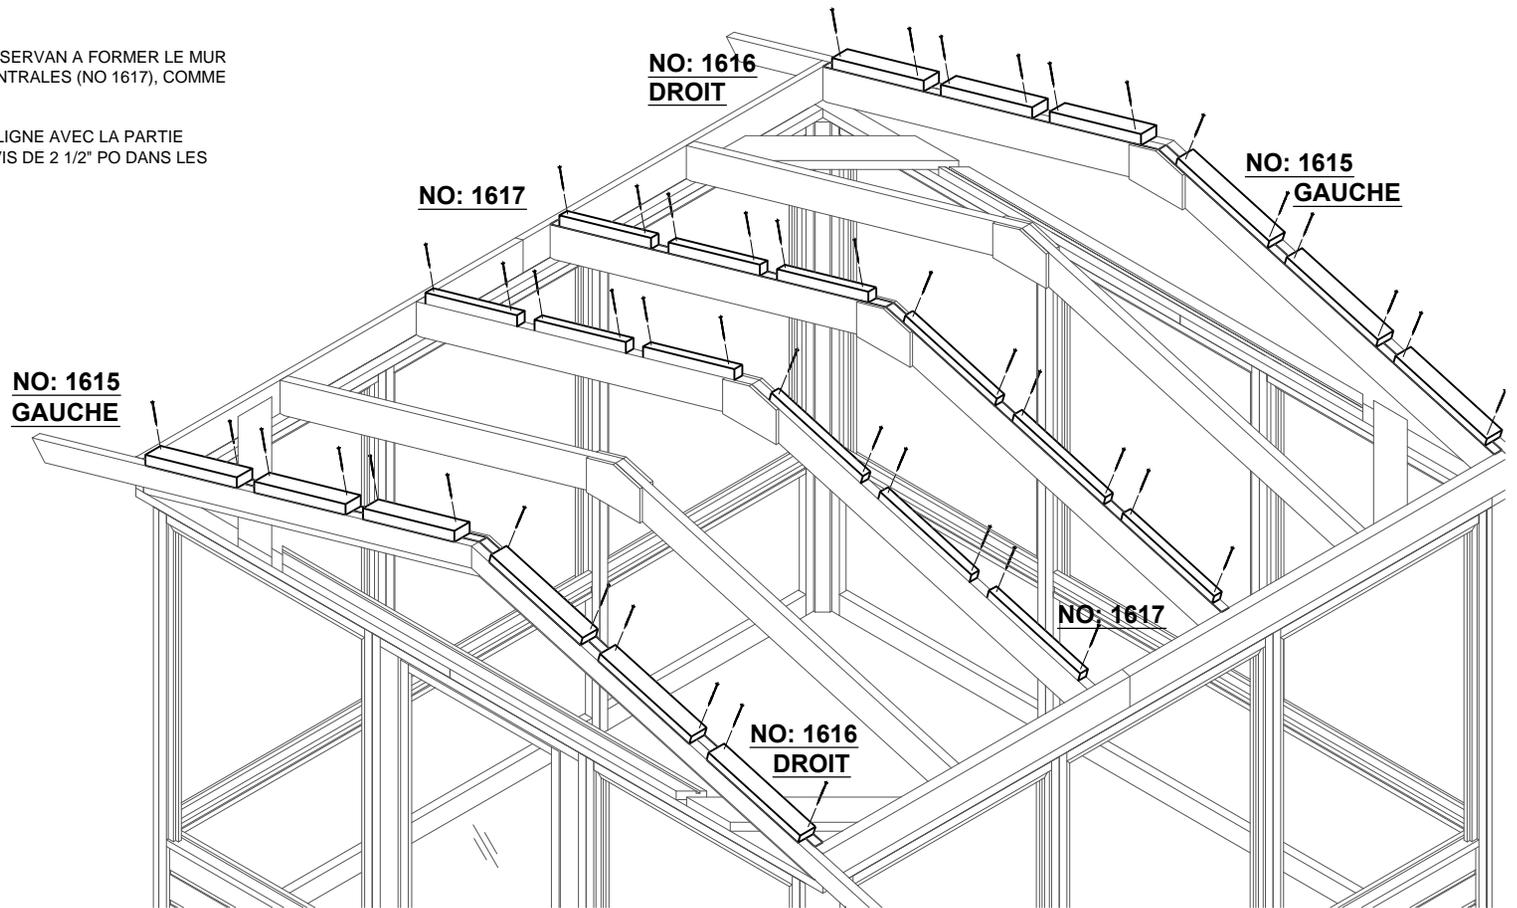

ASSEMBLAGE DES LATTES DE FOND DE CLOUAGE


ASSEMBLER *TROIS* ENSEMBLES DE LATTES COMME LE MONTRE CE DIAGRAMME, EN RELIANT UNE LATTE (NO 1394) ET UNE LATTE (NO 1395) AVEC 5 VIS DE 2 ½ PO, COMME ILLUSTRÉ.

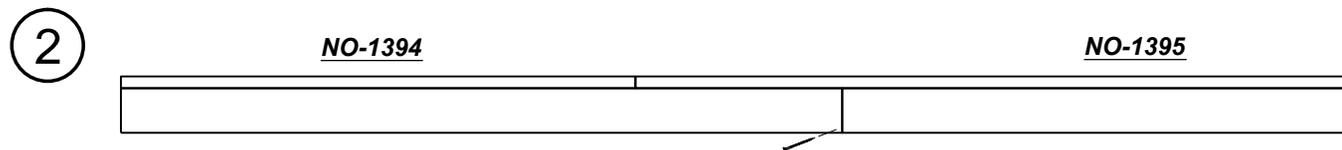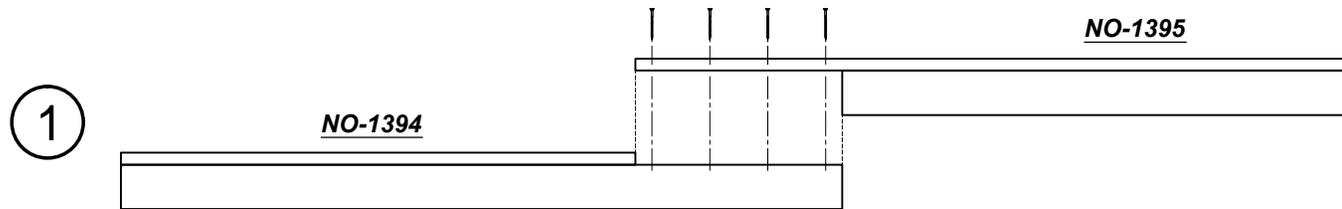



PLACER LES LATTES ASSEMBLÉES POUR FORMER LE FOND DE CLOUAGE DE LA TOITURE AU BORD DE LA CORNICHE, COMME L'INDIQUE L'ILLUSTRATION CI-DESSOUS.

IL Y A SUR CHAQUE CHEVRON UNE MARQUE INDIQUANT OÙ PLACER CHAQUE RANGÉE DE LATTES. ALIGNER LE BORD SUPÉRIEUR DES LATTES DU BAS AVEC LA MARQUE DANS LE BAS DES CHEVRONS. LES LATTES DÉPASSERONT DE 9 1/16 PO LE FASCIA DU MUR PIGNON.

FIXER LES LATTES DU FOND DE CLOUAGE À LA TOITURE EN FAISANT PASSER 2 VIS DE 2 ½ PO DANS CHAQUE CHEVRON ET 1 VIS DE 2 ½ PO DANS LE CÔTÉ BISEAUTÉ DE LA POUTRELLE DE RIVE, ENTRE CHAQUE CHEVRON, COMME L'INDIQUE LA VUE EN SECTION.

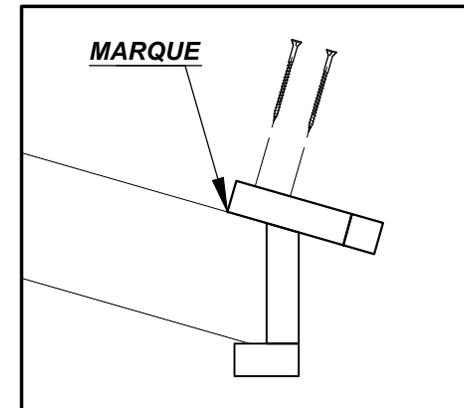



VUE EN SECTION

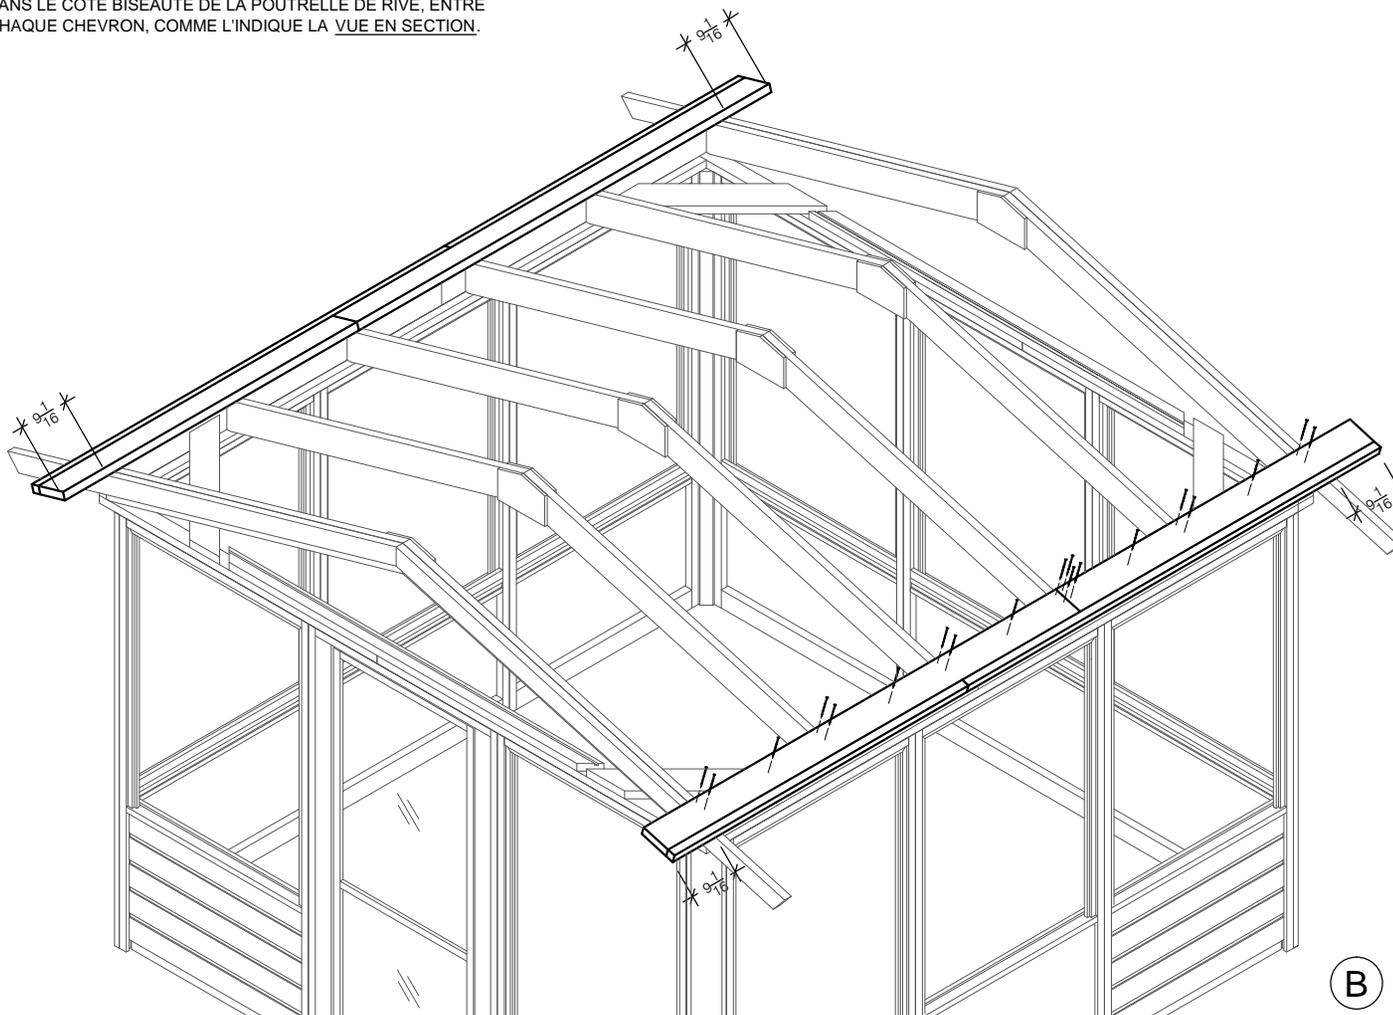


PLACER LES LATTES EN 2X4 (NO 1383, 1387) COMME ILLUSTRÉ. CHACUNE DÉPASSERA DE 9 1/16 PO LES CHEVRONS D'EXTRÉMITÉ. IL Y A UNE MARQUE SUR LES LATTES INDICANT L'ESPACE À ALLOUER POUR LE DÉPASSEMENT DE 9 1/16 PO AU MUR PIGNON. DISPOSER LES LATTES POUR QUE LES MARQUES SOIENT ALIGNÉES AVEC LA PARTIE EXTÉRIEURE DES CHEVRONS DU MUR PIGNON. L'AUTRE EXTRÉMITÉ DES LATTES SERA ALIGNÉE AVEC LE CENTRE D'UN DES CHEVRONS CENTRAUX.

FIXER CHAQUE LATTE AVEC 2 VIS DE 2 1/2 PO À CHAQUE CROISEMENT ENTRE LES LATTES ET LES CHEVRONS.


VOUS SERVIR DES MARQUES POUR BIEN DISPOSER LES LATTES SUR LE DESSUS DES CHEVRONS ET LES ESPACER DE MANIÈRE UNIFORME. ALIGNER LA RANGÉE SUPÉRIEURE DES LATTES AVEC LA SECTION LONGUE DE LA TOITURE, OÙ LES DEUX CHEVRONS SE RENCONTRENT AU CENTRE DU TOIT. LA DISPOSITION DE CHAQUE RANGÉE DE LATTES EST INDICÉE DANS LA DÉTAIL A CI-DESSOUS.

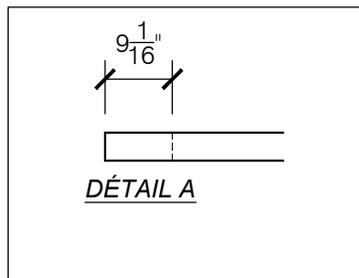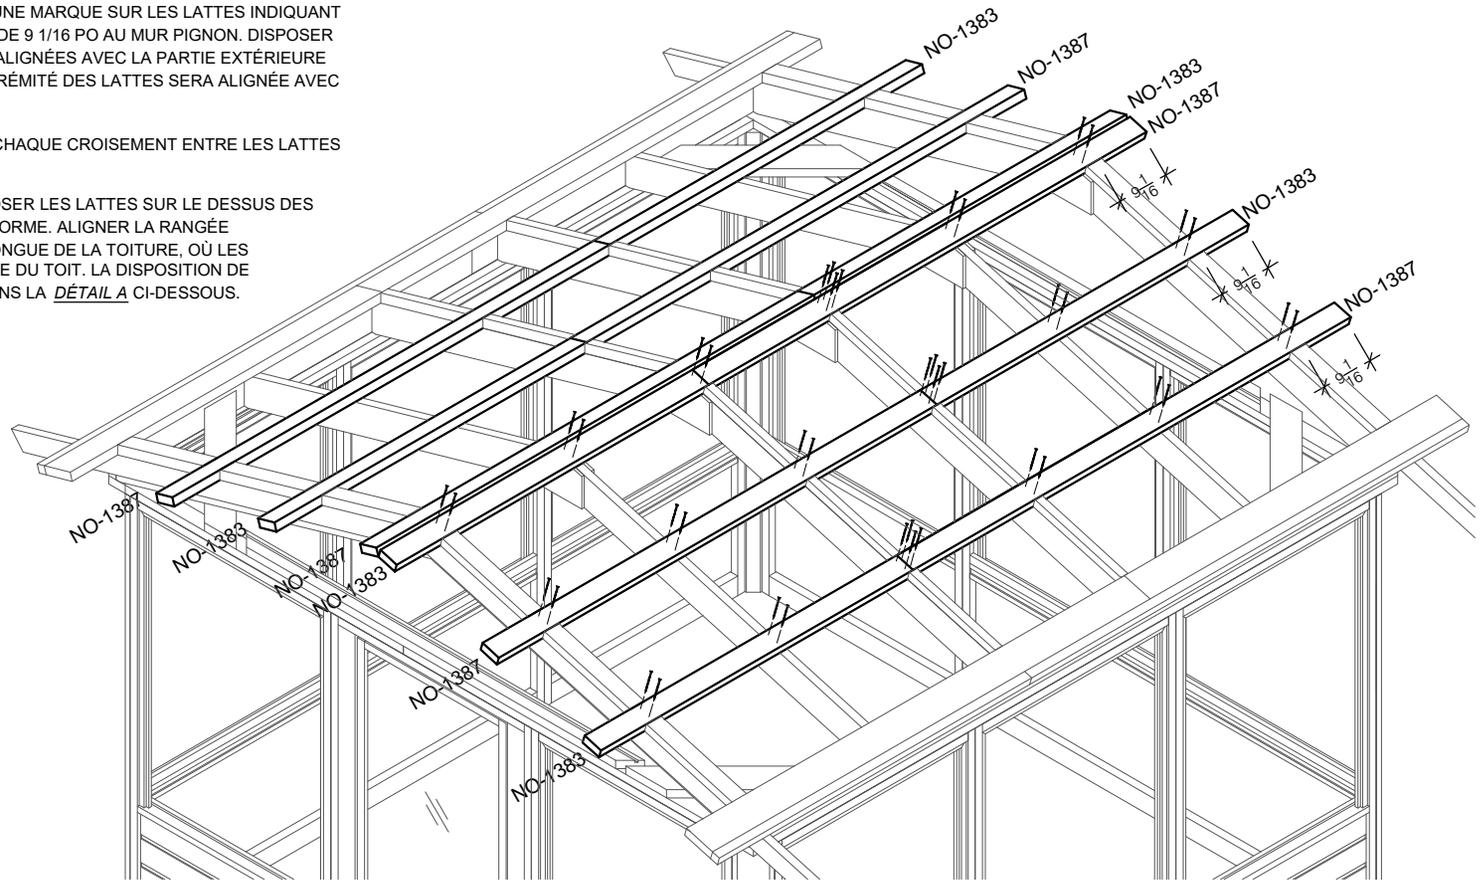

DISPOSER LES FASCIAS EN BOIS (NO 1836) CONTRE LES MURS EXTÉRIEURS DE CHAQUE PIGNON. BIEN APPUYER LES FASCIAS CONTRE LE BORD SUPÉRIEUR DES CHEVRONS EXTÉRIEURS EN VEILLANT AUSSI À CE QU'ILS SOIENT BIEN APPUYÉS L'UN CONTRE L'AUTRE AU SOMMET DU TOIT. FIXER LES FASCIAS AUX CHEVRONS EXTÉRIEURS AVEC 3 VIS DE 2 ½ PO, COMME ILLUSTRÉ.

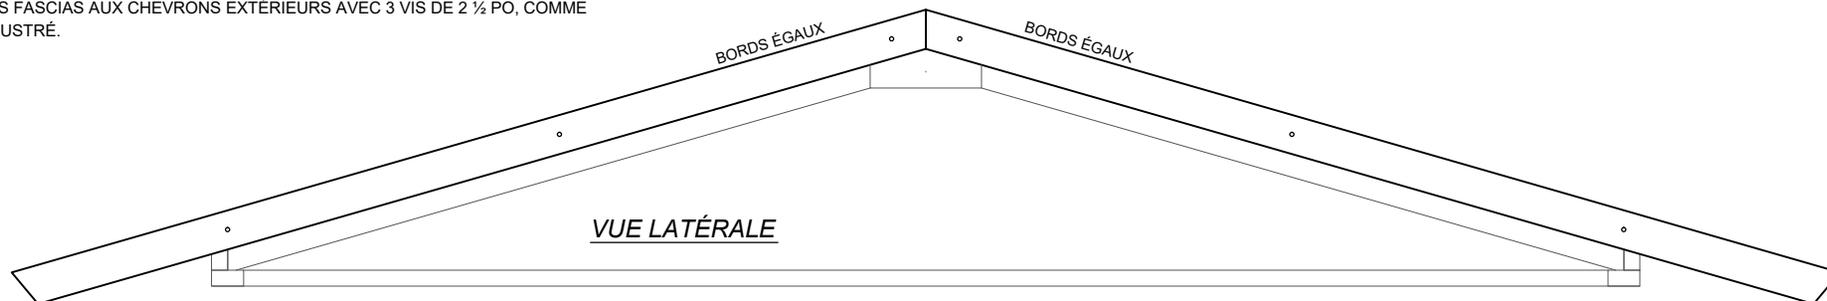

NO-1836

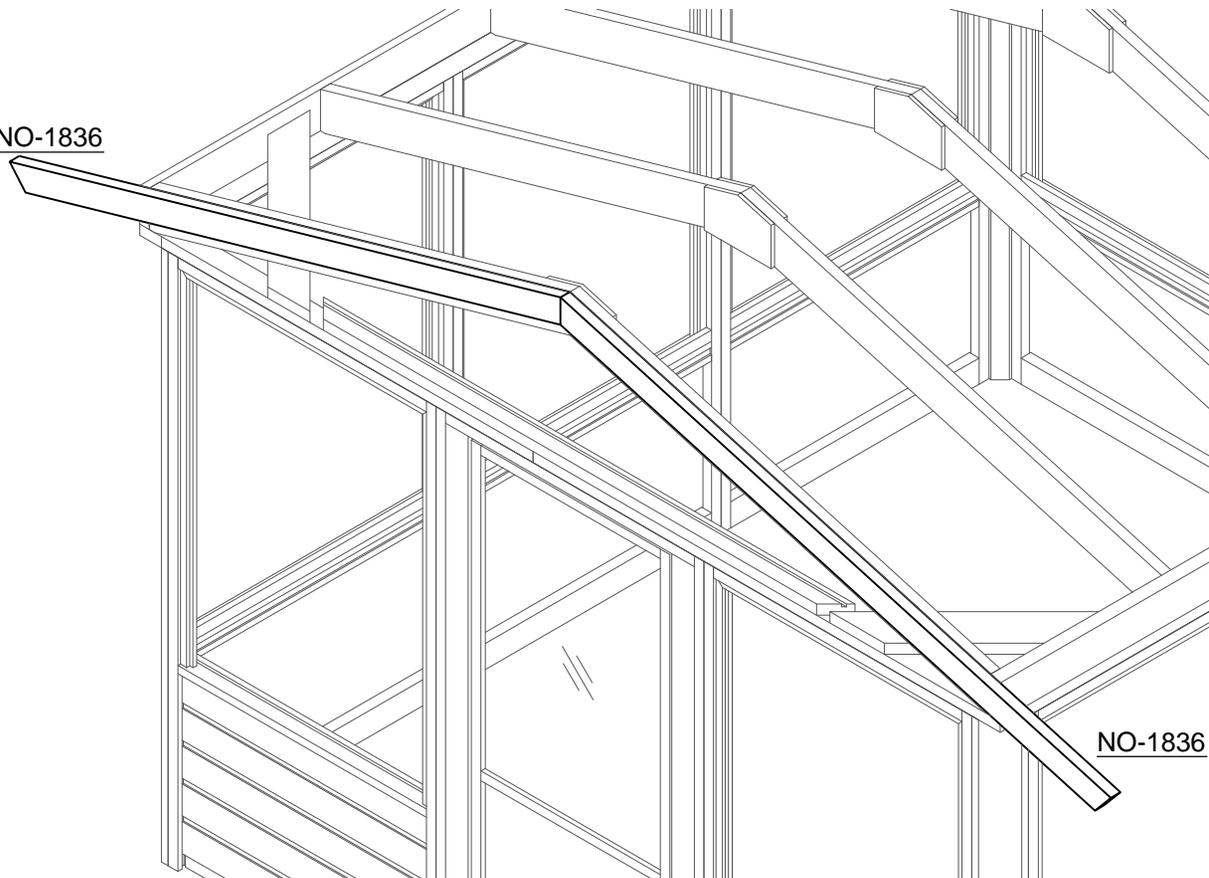

NO-1836



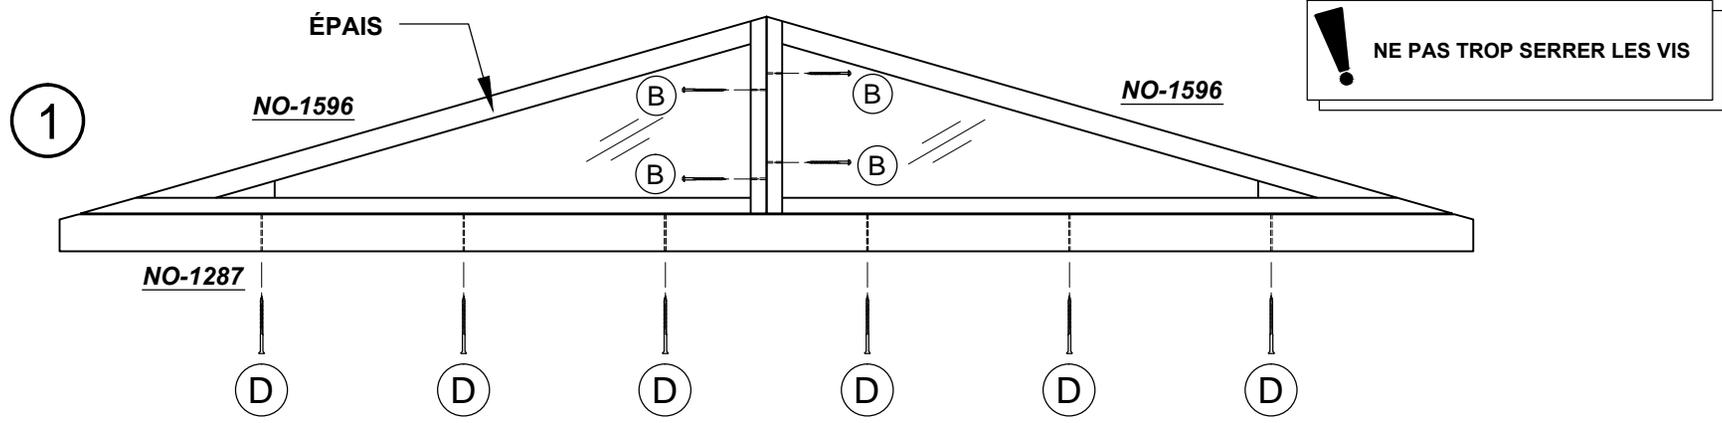





DIAGRAMME - 1

ASSEMBLER LES PANNEAUX SERVANT A FORMER DEUX PIGNON (NO 1596), COMME ILLUSTRÉ. LES FIXER ENSEMBLE AVEC DES VIS DE 2 1/2 PO QUE VOUS FEREZ. PLACER LE VIS DU CÔTE L'INTÉRIEUR DE LA STRUCTURE. ENSUITE LE CENTRE GABLE 2X4 (NO 1287) SOUS L'ASSEMBLAGE DU PIGNON, COMME L'INDIQUE LA VUE EN DÉTAIL 1. FIXER LA POUTRE (NO. 1287) AVEC DES VIS DE 4 PO QUE VOUS FEREZ PASSER À TRAVERS LES AVANT-TROUS DANS LE BORD INFÉRIEUR DU PIGNON, COMME L'INDIQUE LE DIAGRAMME 1.


LES VIS DE 4 PO SONT INCLUSES AVEC LA POUTRE EN 2x4

DIAGRAMME - 2

SOULVER LE PIGNON QUE VOUS VENEZ D'ASSEMBLER POUR L'INSTALLER SOUS LES FASCIAS NOIRS, COMME ILLUSTRÉ. FIXER LES POUTRES AU MUR ET AUX CHEVRONS D'EXTREMITÉ AVEC DES VIS DE 2 1/2 PO QUE VOUS FEREZ PASSER DAN LA PARTIE ANTERIEURE DU PANNEAU FORMANT LE PIGNON ET DANS LE CHEVRON EXTERIEUR. AVANT DE VISSER LES VIS, VOUS ASSURER QUE LE PANNEAU EST BIEN APPUYE SOUS LA FACE INFERIEURE DU FASCIA ET QU'IL EST ALIGNE CHAQUE EXTREMITÉ.

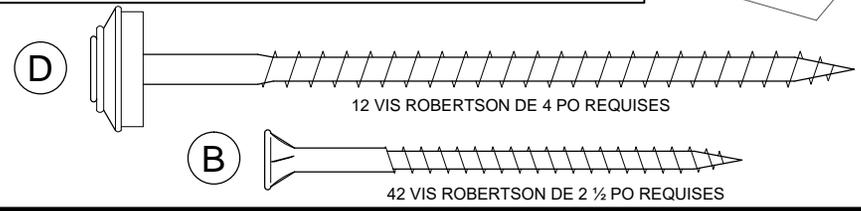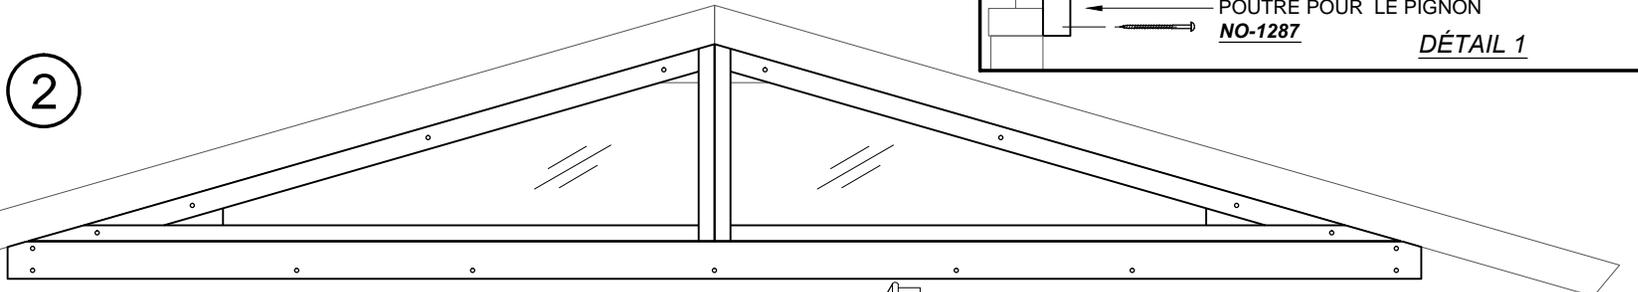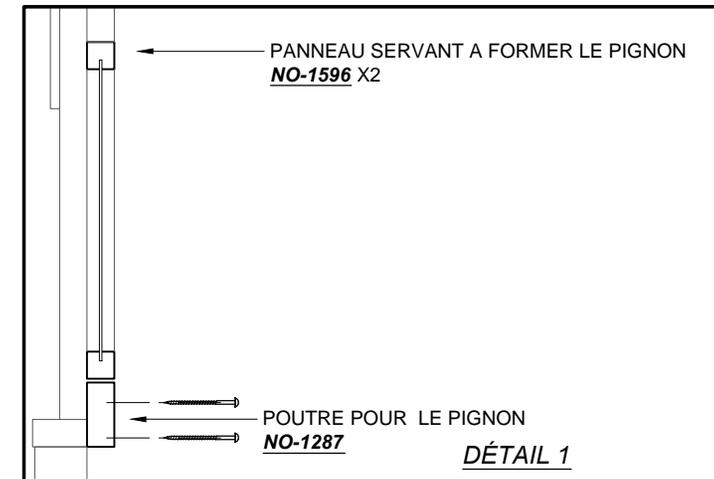

2" ENVIRON

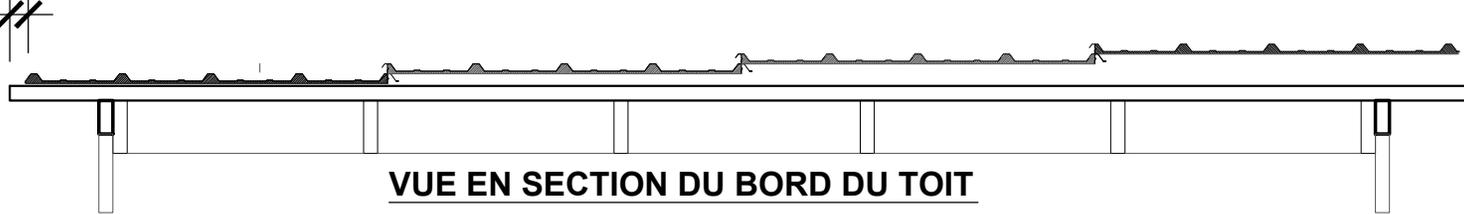

VUE EN SECTION DU BORD DU TOIT

INSTALLATION DES PLAQUES DE TOITURE EN MÉTAL


DISPOSER LES PLAQUES DE MÉTAL COMME L'INDIQUE L'ILLUSTRATION.

AVANT D'INSTALLER LES PLAQUES DE METAL, DISPOSER LES LANGUETTES DE FERMETURE SUR LA TOITURE, DERRIERE LA PREMIERE RANGEE D'AVANT-TROUS. IL FAUDRA AUSSI INSTALLER DES LANGUETTES DE FERMETURE SUR LE DESSUS DES PLAQUES EN METAL, A L'ENDROIT OU LA FAITIÈRE SERA INSTALLEE.


PLACER LA PREMIÈRE PLAQUE DE MÉTAL DE 74 PO DU CÔTÉ GAUCHE DU TOIT, COMME ILLUSTRÉ. VOUS ASSURER QUE LE CÔTÉ CONÇU POUR CHEVAUCHER UNE AUTRE PLAQUE (« DEMI-NERVURE ») EST À L'EXTRÉMITÉ DU TOIT, COMME L'INDIQUE L'ILLUSTRATION. DISPOSER LA PREMIÈRE PLAQUE À ENVIRON 2 PO DE L'EXTRÉMITÉ DES LATTES ET BIEN L'ALIGNER AVEC LE BORD SUPÉRIEUR DE LA LATTE DU HAUT. LORSQUE LA PLAQUE EST INSTALLÉE, LA FIXER AVEC DES VIS DE 1 PO QUE VOUS FEREZ PASSER DANS LES AVANT-TROUS DE LA PLAQUE DE MÉTAL, COMME L'INDIQUE LA VUE EN PLAN.

PLACER LA PLAQUE SUIVANTE DE FAÇON QU'ELLE CHEVAUCHE LA DERNIÈRE NERVURE DE LA PLAQUE PRÉCÉDENTE, COMME L'INDIQUE LA VUE EN SECTION DU BORD DU TOIT. VOUS ASSURER QUE LE BORD SUPÉRIEUR DE LA PLAQUE EST BIEN ALIGNÉ AVEC LE BORD SUPÉRIEUR DE LA LATTE DU HAUT. FAIRE LA MÊME CHOSE POUR LES QUATRE PLAQUES DE CE VERSANT DE LA TOITURE. FIXER LE TOUT AVEC DES VIS DE 1 PO.

RÉPÉTER CETTE ÉTAPE POUR L'AUTRE VERSANT DE LA TOITURE.

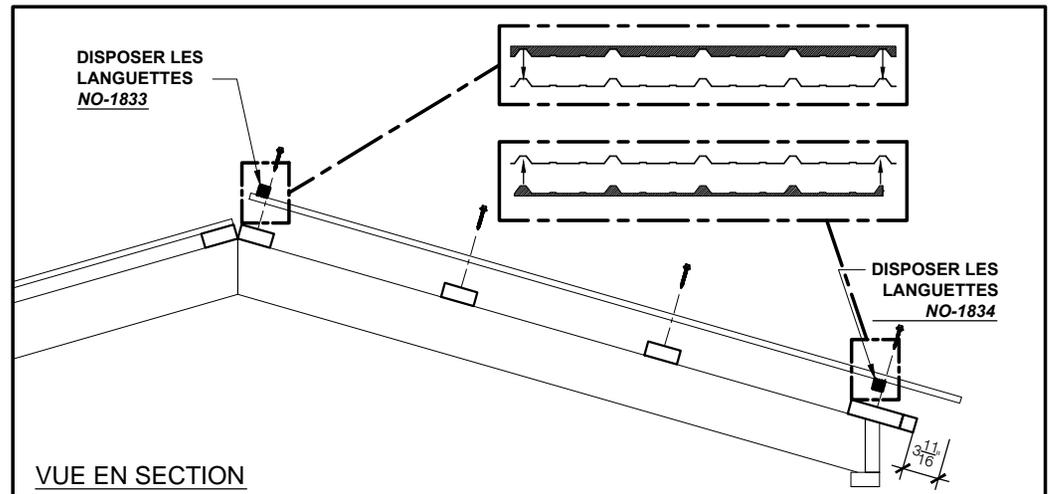



VUE EN SECTION

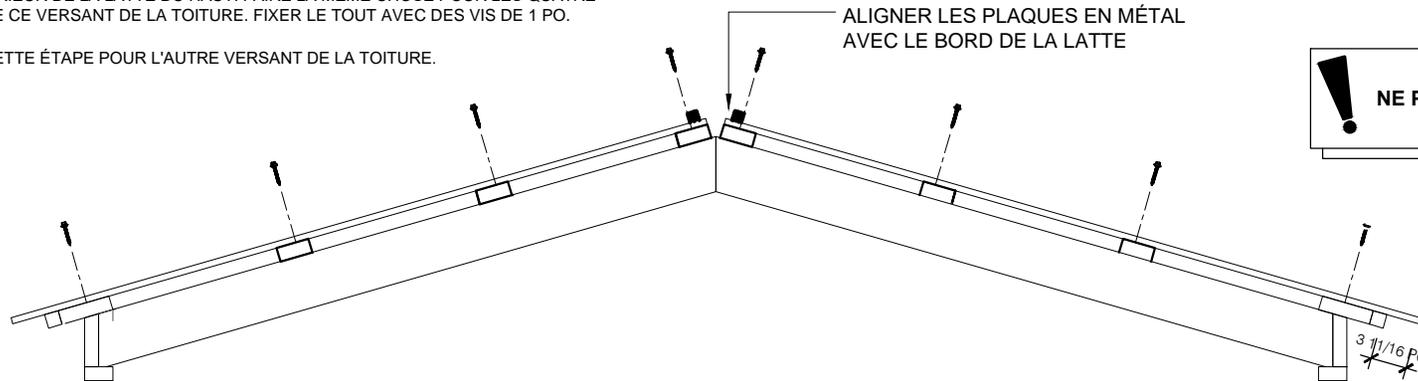

VUE EN SECTION

! NE PAS TROP SERRER LES VIS




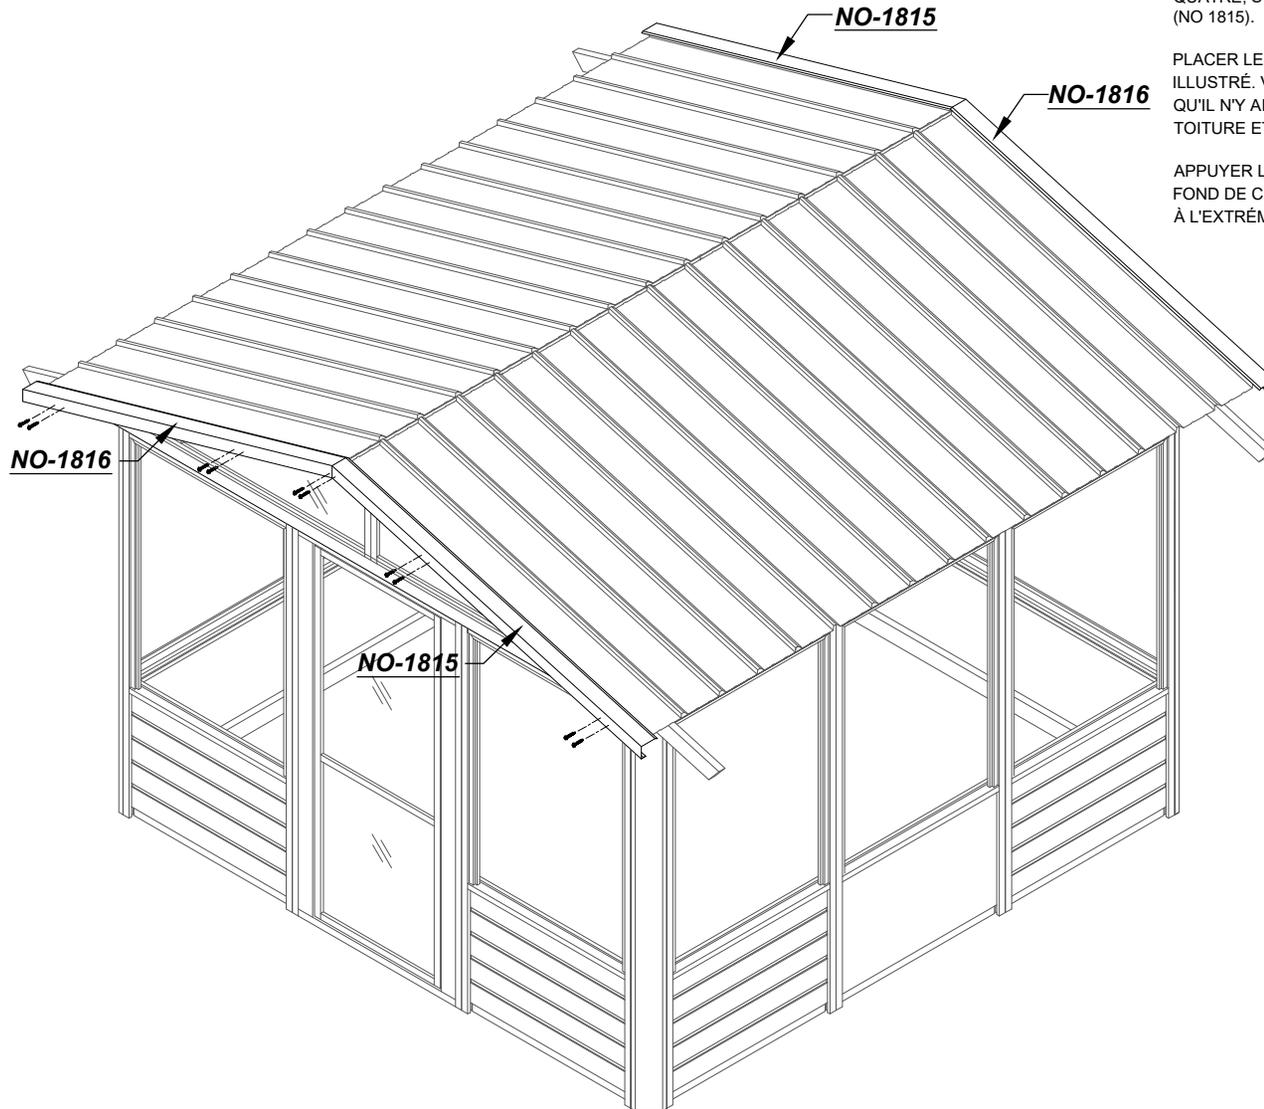


INSTALLATION DES FASCIAS EN MÉTAL

DISPOSER LES FASCIAS EN MÉTAL COMME L'INDIQUE L'ILLUSTRATION. IL Y EN A QUATRE, SOIT DEUX POUR LE CÔTÉ GAUCHE (NO 1816) ET DEUX POUR LE CÔTÉ DROIT (NO 1815).

PLACER LES FASCIAS DE FAÇON À RECOUVRIR L'EXTRÉMITÉ DES LATTES, COMME ILLUSTRÉ. VEILLER À CE QU'ILS SOIENT BIEN ALIGNÉS AU SOMMET DE LA TOITURE ET QU'IL N'Y AIT AUCUN ESPACE ENTRE CHAQUE FASCIA. LE FASCIA DÉPASSERA DE LA TOITURE ET COUVRIRA LA PREMIÈRE NERVURE DE LA PLAQUE EN MÉTAL.




APPUYER LE FASCIA CONTRE L'EXTRÉMITÉ DE LA TOITURE ET SOUS LES LATTES DU FOND DE CLOUAGE, COMME L'INDIQUE LA VUE DÉTAILLÉE NO 1. FIXER CHAQUE FASCIA À L'EXTRÉMITÉ DES LATTES AVEC DES VIS DE 1 ½ PO, COMME ILLUSTRÉ.

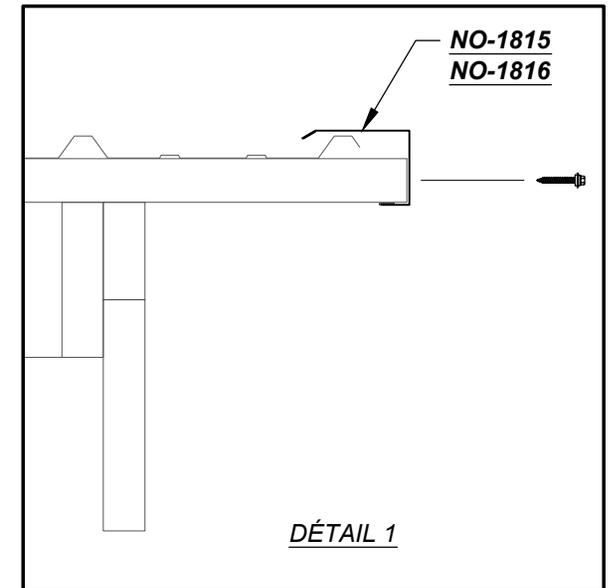

DISPOSER LES FAÎTIÈRES (NO 1814) SUR L'ARÊTE DU TOIT, COMME L'INDIQUE L'ILLUSTRATION.

PLACER LES DIFFÉRENTES PIÈCES EN LES ESPAÇANT ÉGALEMENT SUR L'ARÊTE DU TOIT ET EN VEILLANT À CE QU'ELLES SOIENT BIEN CENTRÉES SUR L'ARÊTE, PUIS FIXER LE TOUT À LA TOITURE AVEC DES VIS DE 1 PO POUR TOITURE.

FAIRE PASSER LES VIS DANS LES NERVURES DES PLAQUES DE MÉTAL POUR ASSURER UN BEL EFFET VISUEL.

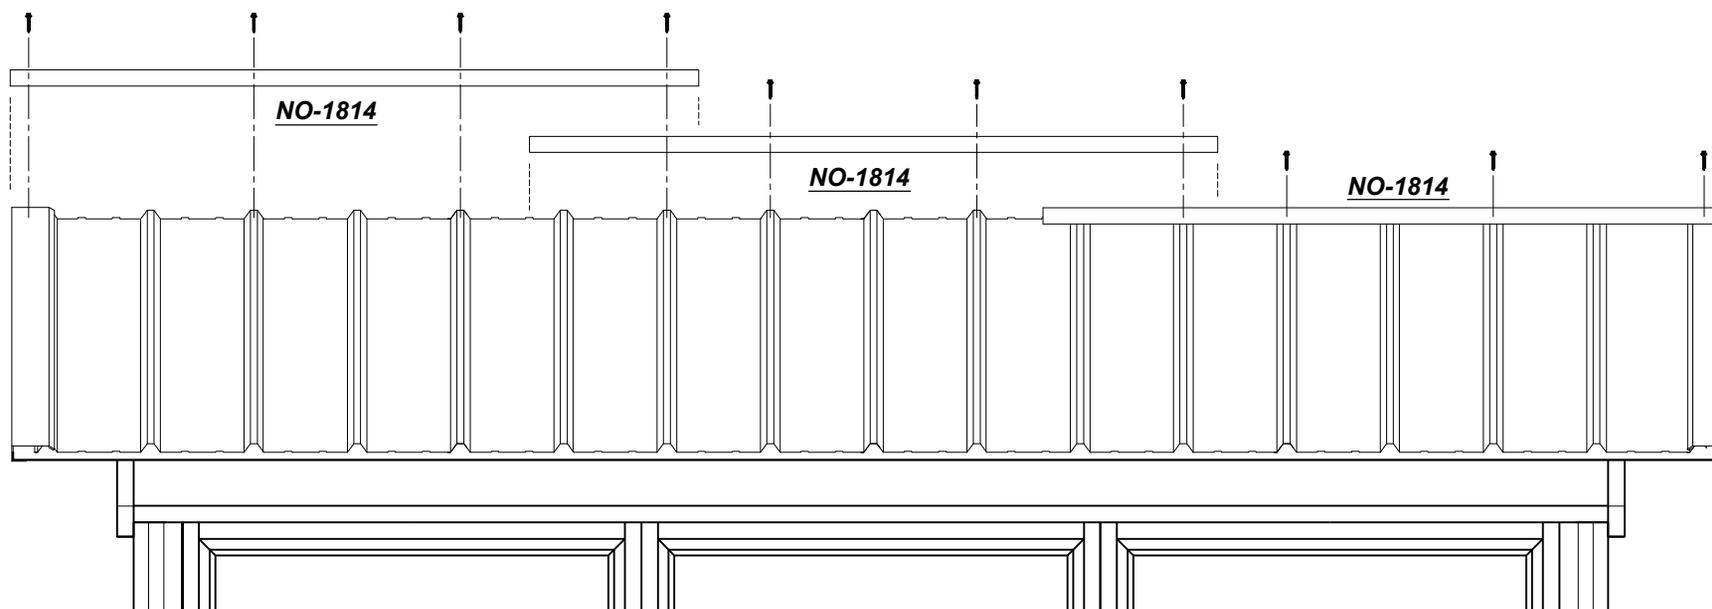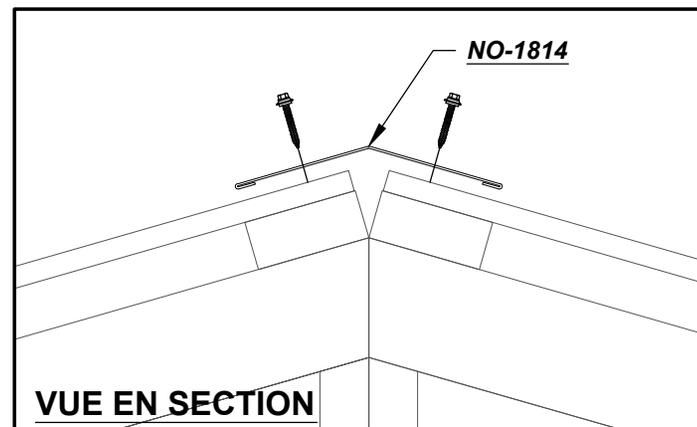






SECTION EN BAIE EN OPTION

SI VOUS AVEZ FAIT L'ACHAT D'UNE SECTION EN BAIE À AJOUTER À LA STRUCTURE DE VOTRE PAVILLON DE JARDIN, VEUILLEZ MAINTENANT SUIVRE LES DIRECTIVES COMPRISES AVEC LES PIÈCES FOURNIES POUR LA SECTION EN BAIE, À ÉTAPE QUATRE.

**TROUVER LA POIGNÉE DE PORTE (NO 2008)
ET ASSEMBLER LE BOUTON DE LA SERRURE.**

- ① ALIGNER LES SURFACES PLANES.
- ② TOURNER LA CLÉ À 180 DEGRÉS DANS LE SENS CONTRAIRE DES AIGUILLES D'UNE MONTRE.
- ③ RETIRER LA CLÉ DE LA SERRURE.

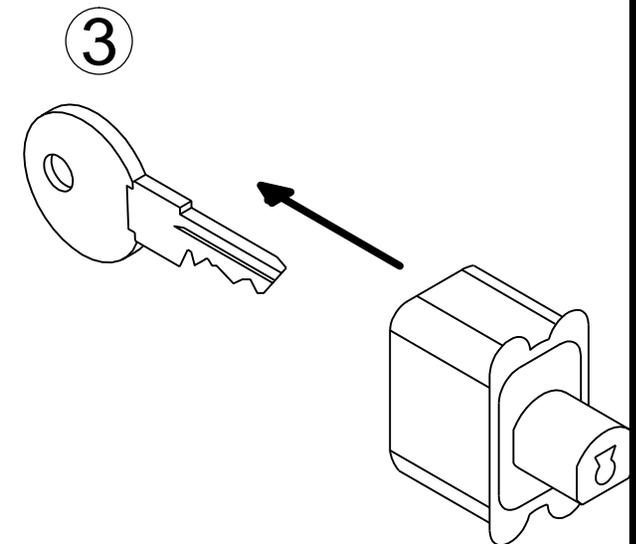
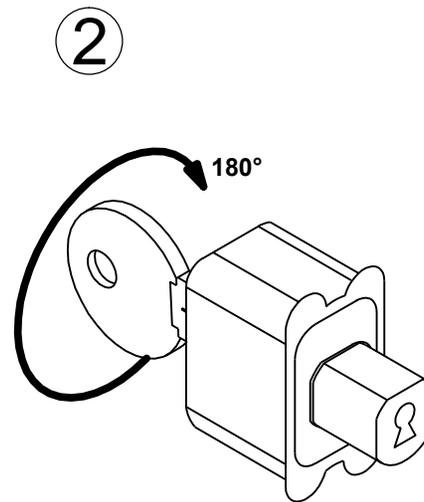
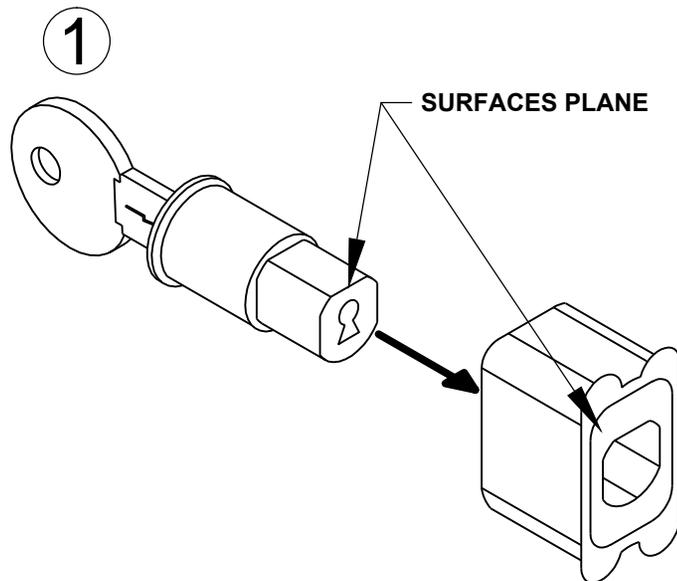


ASSEMBLER ET FIXER LA POIGNÉE ET LE LOQUET (NO 2008) À LA PORTE. UTILISER LA QUINCAILLERIE FOURNIE.

- ① INSÉRER LE BOUTON DE LA SERRURE DANS LA POIGNÉE.
- ② INSÉRER LA BARRE MÉTALLIQUE PLATE (« 05 ») DANS LE BOUTON DE LA SERRURE.
- ③ ENFILER LE RESSORT SUR LA BARRE MÉTALLIQUE PLATE EN VOUS ASSURANT QUE LE RESSORT EST DANS LE BON SENS.

APPUYER CET ASSEMBLAGE CONTRE LA PORTE EN L'ALIGNANT AVEC LES TROIS TROUS. PLACER LE LOQUET DE L'AUTRE CÔTÉ DE LA PORTE. À L'AIDE D'UN TOURNEVIS, VISSER LE LOQUET ET LA POIGNÉE À LA PORTE. EN UTILISANT UNE PETITE VIS, FIXER LE BAS DE LA POIGNÉE À LA PORTE. VOUS DÉFAIRE DU RESTE DE LA QUINCAILLERIE.

LOQUET

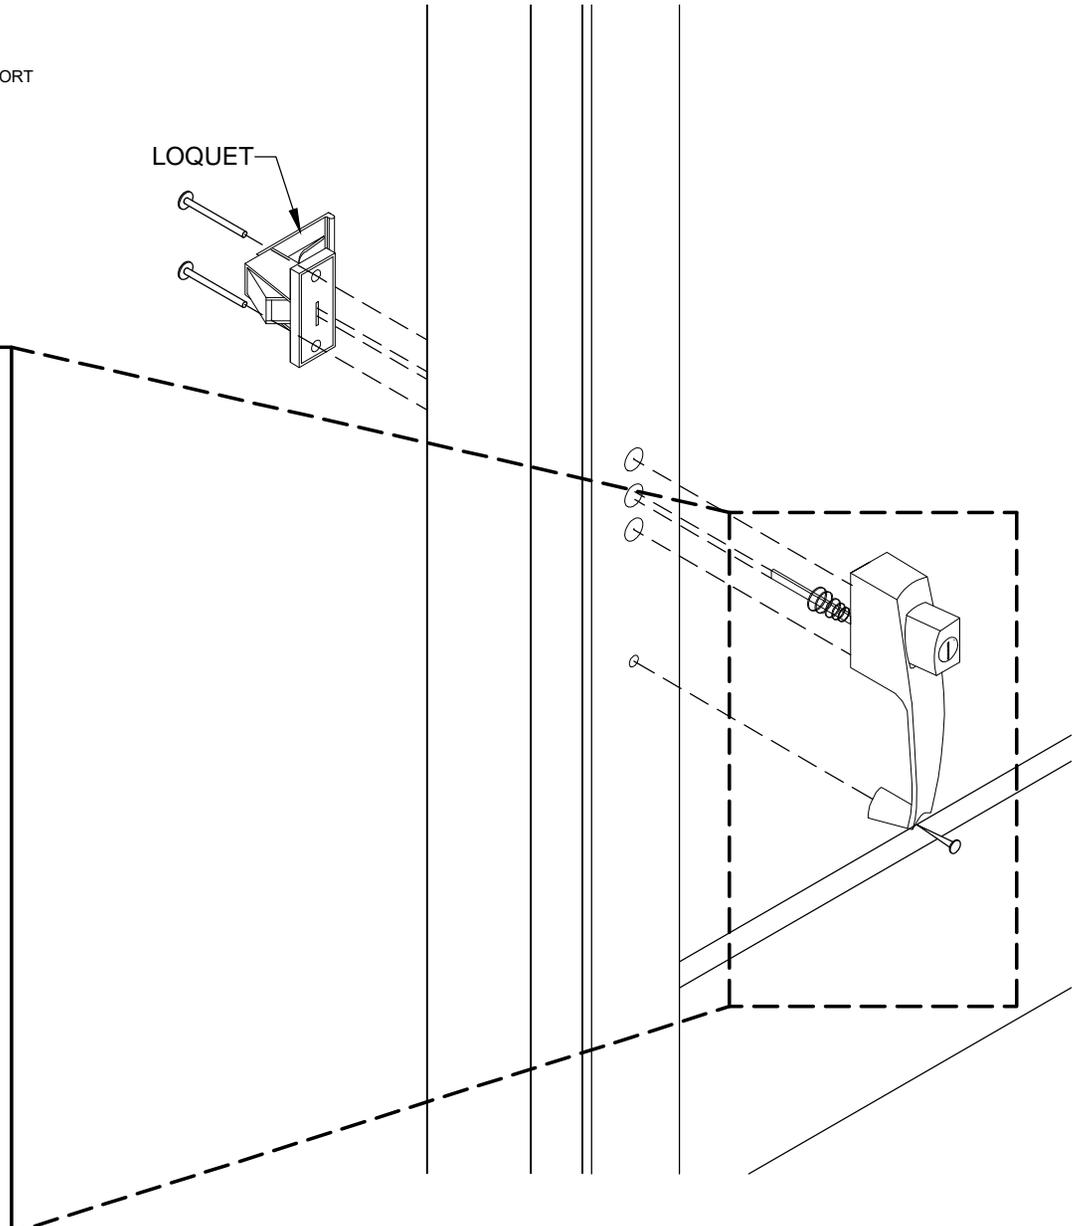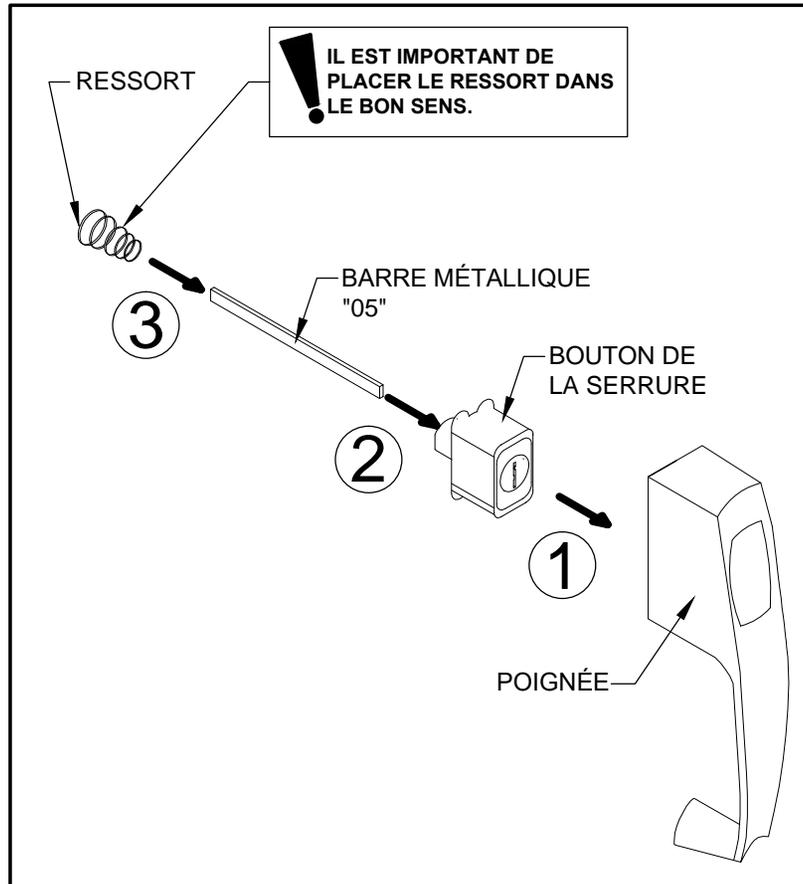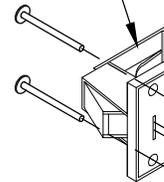

INSTALLEZ LES CADRES DE TAMIS (DC 1747) DANS LES PANNEAUX MURAUX.
TOURNER LES CLIPS POUR VERROUILLER LE CADRES DE TAMIS EN PLACE.

