


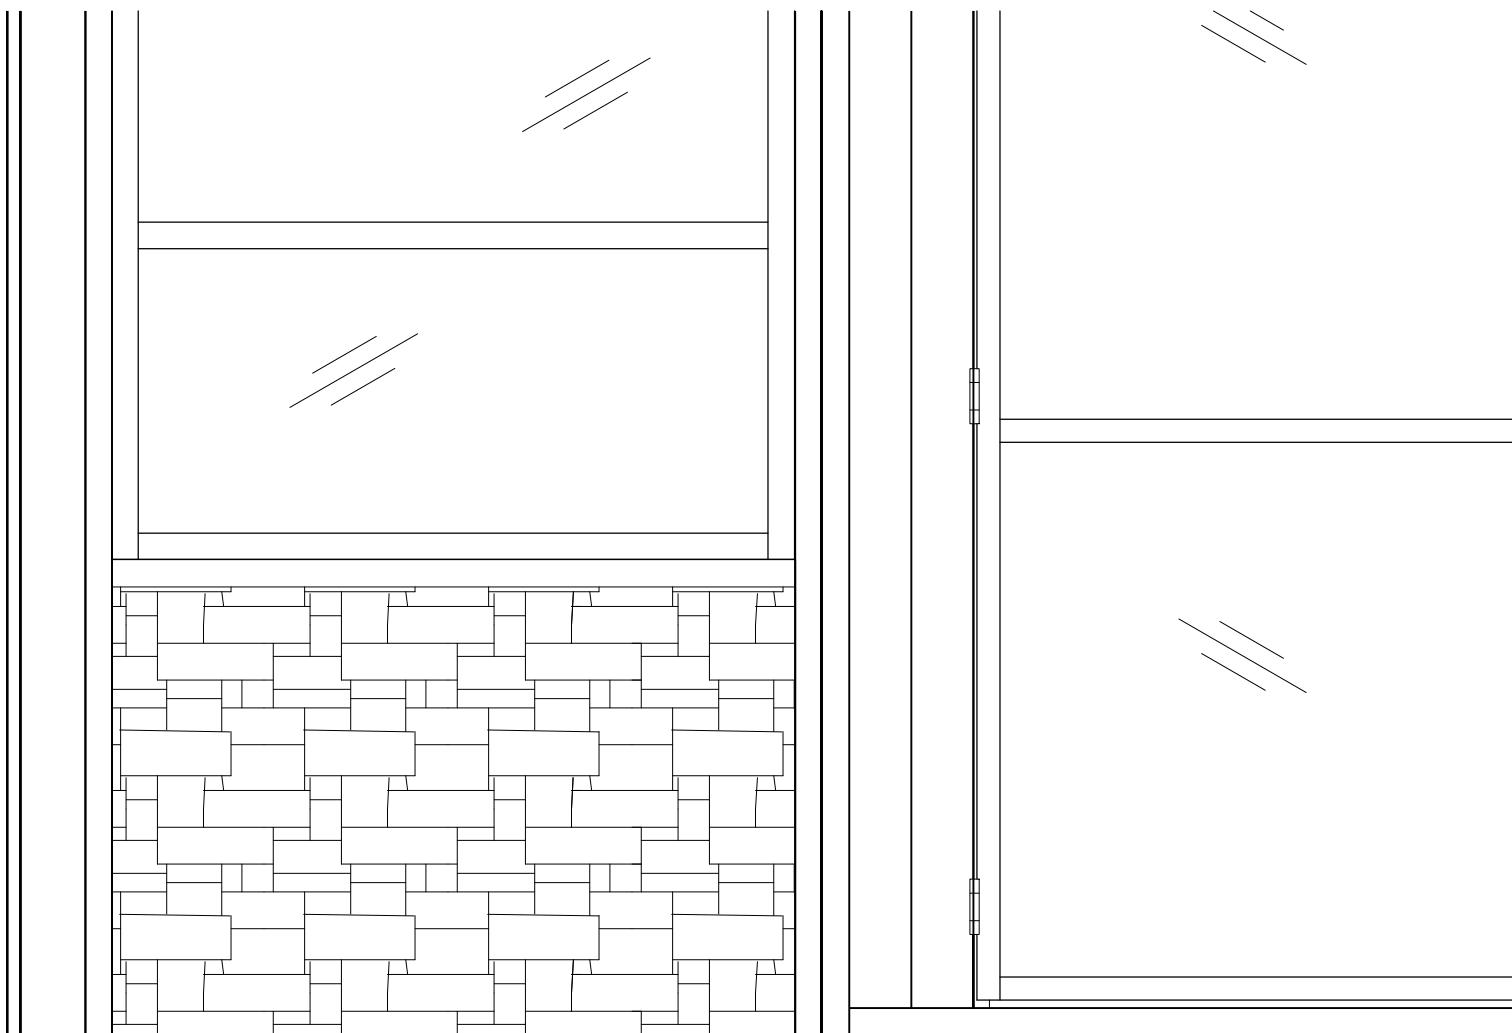


INSTRUCTIONS

COINS DE BRIQUES

CODE: 2235




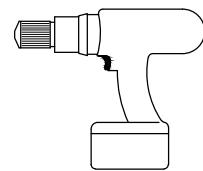

PERCEUSE MÉCANIQUE



CRAYON



MAILLET EN CAOUTCHOUC

**AVANT DE COMMENCER**

IL FAUT SUIVRE CES DIRECTIVES ÉTAPE PAR ÉTAPE. LE NON-RESPECT DES DIRECTIVES PEUT ENTRAÎNER UNE ANNULATION DE LA GARANTIE. POUR DE PLUS AMPLES DÉTAILS, LIRE LA FEUILLE DE GARANTIE.

BIEN LIRE TOUTES LES DIRECTIVES AVANT DE COMMENCER L'ASSEMBLAGE.


UTILISER LA LISTE DES PIÈCES COMME LISTE DE CONTRÔLE DES COMPOSANTS INCLUS.

DÉBALLER LES PIÈCES À MESURE QUE VOUS EN AVEZ BESOIN DE FAÇON À RETROUVER FACILEMENT LES DIFFÉRENTES ÉTIQUETTES INDICANT LES CODES DU DISTRIBUTEUR.

MONTAGE DEVANT ÊTRE EFFECTUÉ PAR DEUX PERSONNES

LES PIÈCES PEUVENT ÊTRE LOURDES.

LA PRUDENCE EST DE MISE AU MOMENT DE SOULEVER LES DIFFÉRENTES PIÈCES.

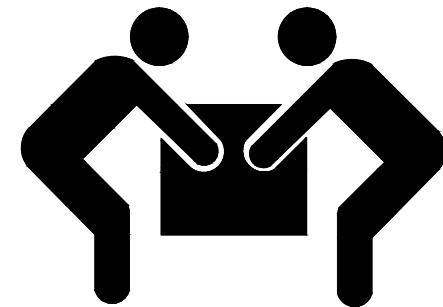
**PRÉPARATION DU SITE**

ASSEMBLER LA STRUCTURE SUR UNE SURFACE PLANE ET DURE. BIEN PROTÉGER CHAQUE PIÈCE - CERTAINES SONT FRAGILES - POUR ÉVITER TOUT DOMMAGE.



TEMPS REQUIS POUR L'ASSEMBLAGE : ENVIRON 0.5 HEURES

SI VOUS AVEZ BESOIN D'AIDE OU SI VOUS DEVEZ COMMANDER DES PIÈCES DE RECHANGE, COMMUNIQUEZ AVEC VOTRE DISTRIBUTEUR VISSCHER.

POUR TOUTE AUTRE INFORMATION, Veuillez COMPOSER LE NUMÉRO CI-DESSOUS. POUR OBTENIR UN SERVICE RAPIDE, Veuillez AVOIR LE NUMÉRO DE SÉRIE À PORTÉE DE LA MAIN.

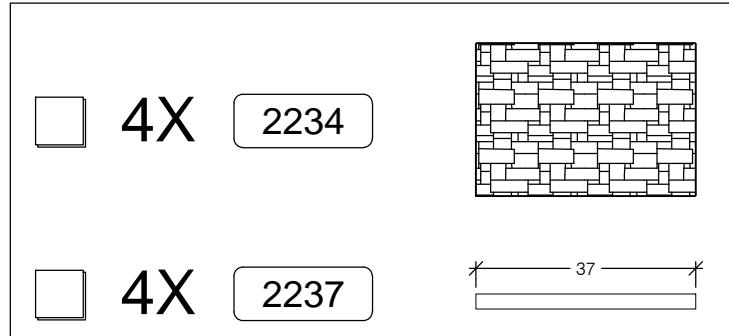


(P) 32X

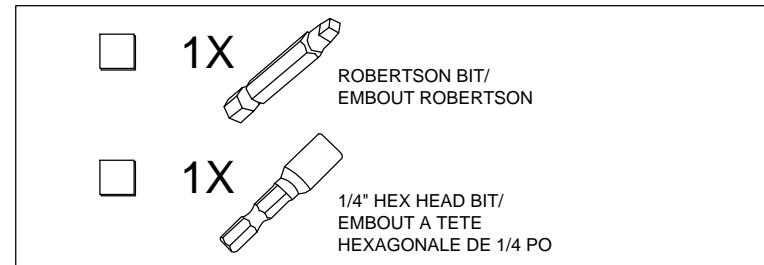2" PAN HEAD ROBERTSON SCREWS (#2 ROBERTSON)
2 PO À TÊTE TRONCONIQUE no 8 (no 2 ROBERTSON)

REPÉRER LES PANNEAUX AUXQUELS VOUS VOULEZ AJOUTER DE LA BRIQUE.

RETIRER LES TROIS VIS À TÊTE HEXAGONALE DE CHAQUE PANNEAU.

ENLEVER LA GARNITURE EN MÉTAL.

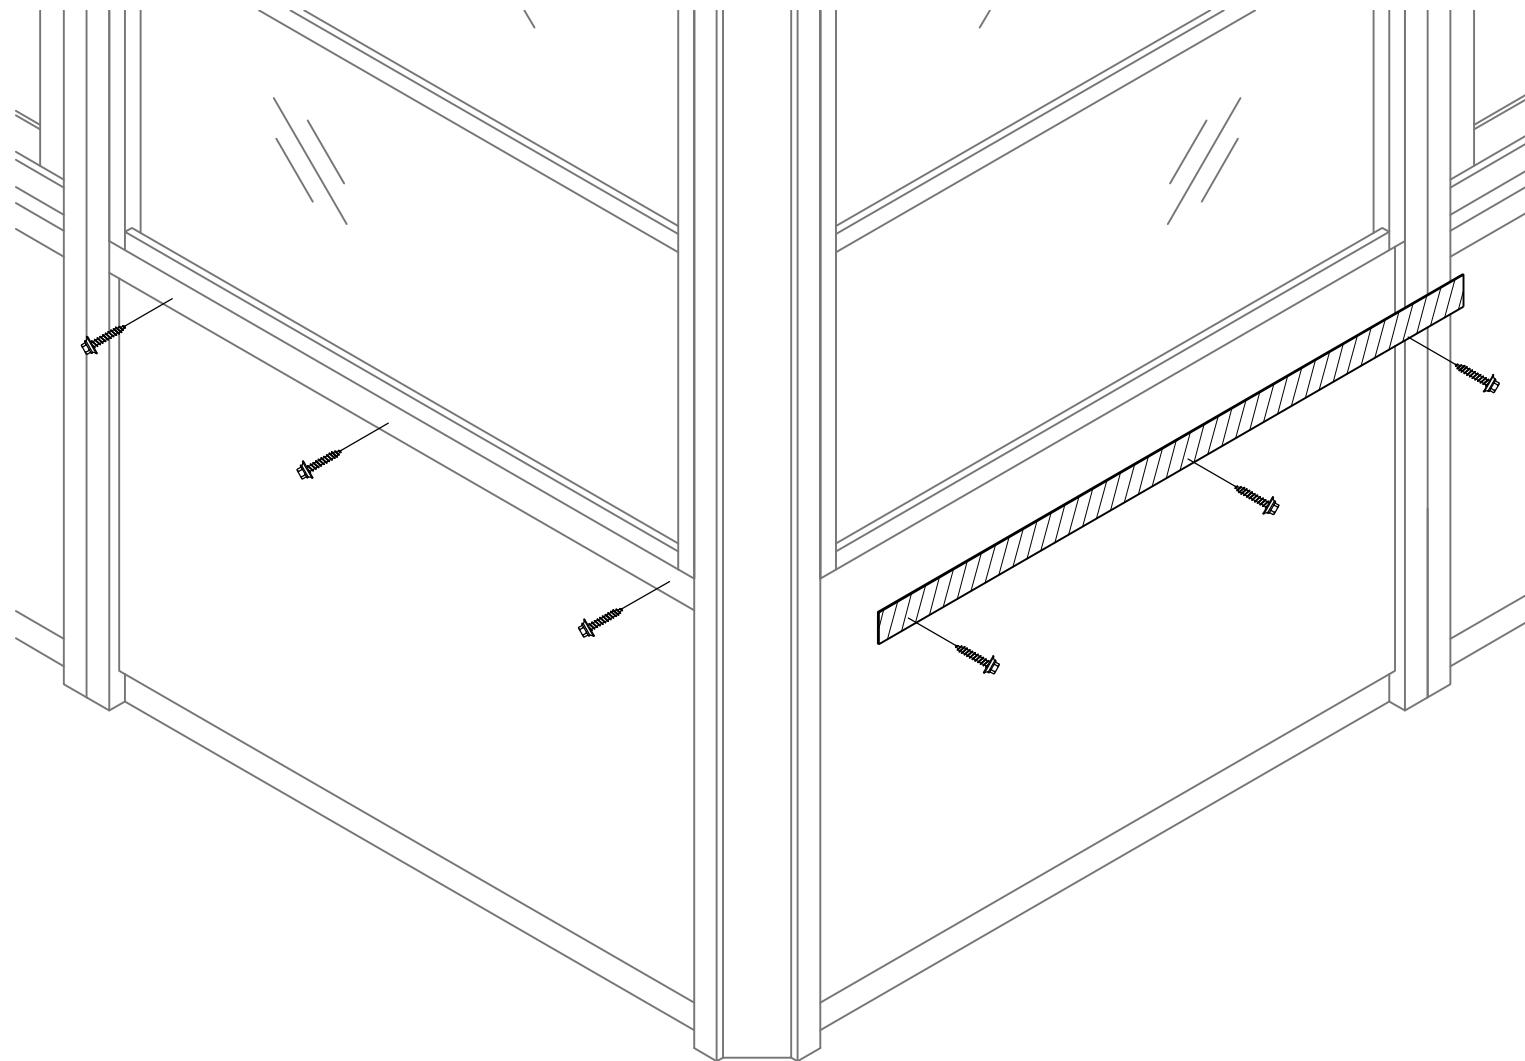





ÉTAPE 2

COINS DE BRIQUES


INSTALLER LES SEUILS À LA BASE DES FENÊTRES.

REPÉRER UN PANNEAU DE FENÊTRE. DISPOSER UN SEUIL (NO 2237) DIRECTEMENT SOUS LE CADRE EN ALUMINIUM DE LA FENÊTRE. APPUYER LE SEUIL CONTRE L'ALUMINIUM ET LE FIXER AU CADRE EN FAISANT PASSER DES VIS DE 2 ½ PO À TRAVERS SOUS LE SEUIL, COMME L'INDIQUE LA VUE DÉTAILLÉE 2.


RÉPÉTER CETTE ÉTAPE POUR LES QUATRE SEUILS DES FENÊTRES.

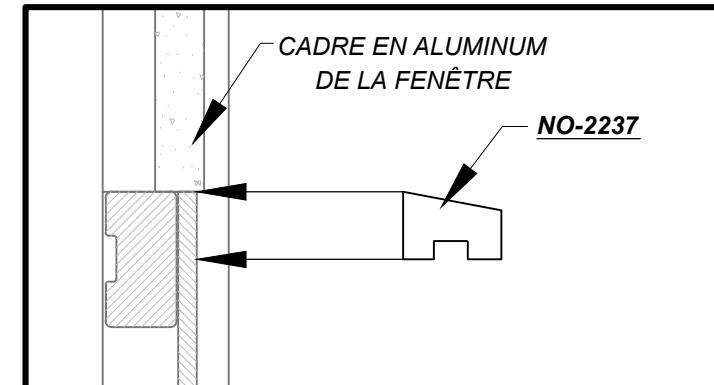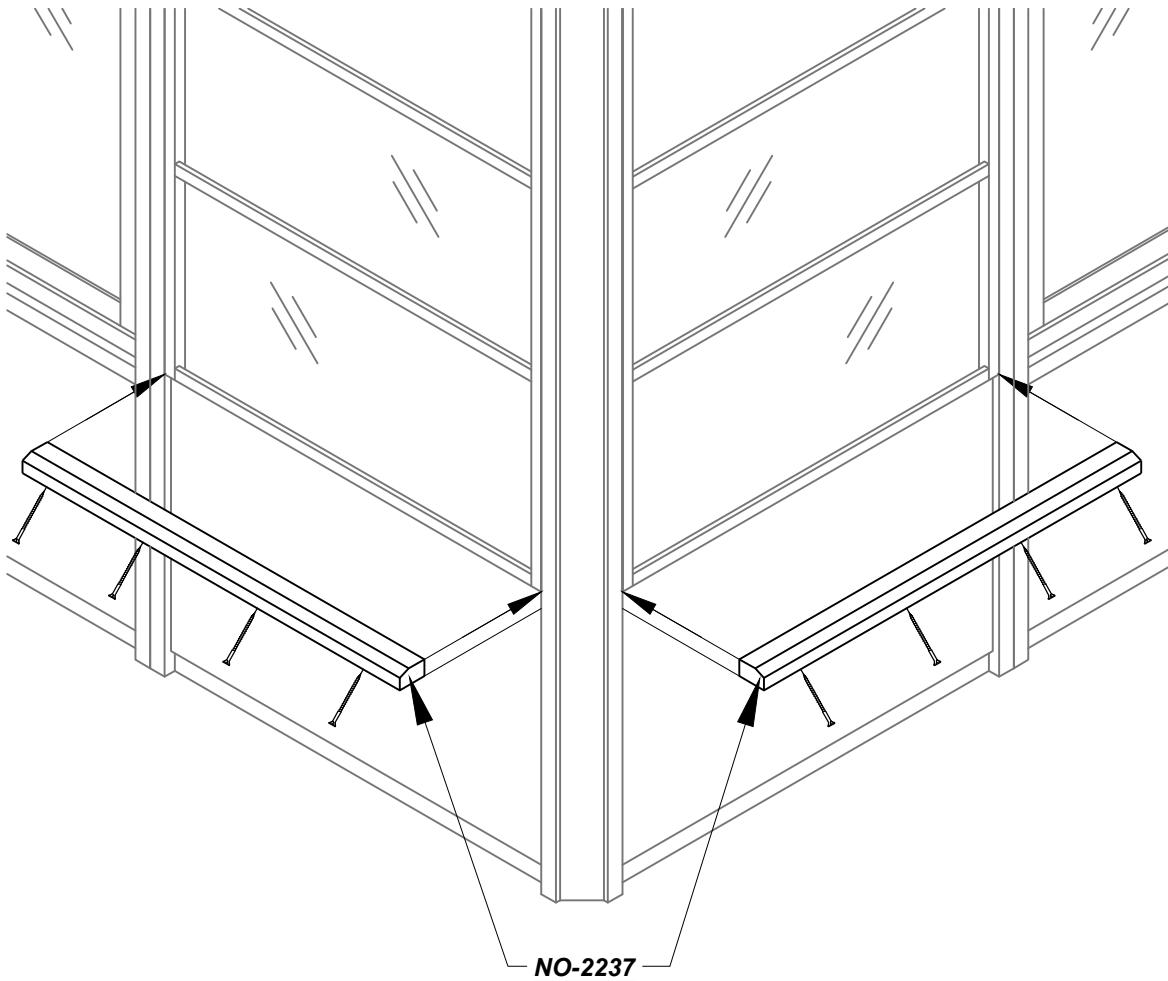

VUE DÉTAILLÉE 1

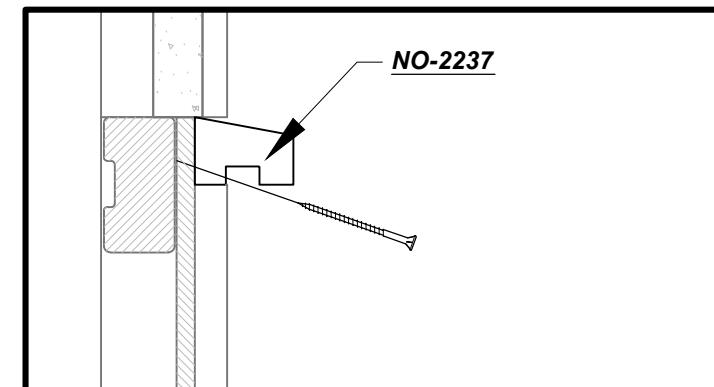

VUE DÉTAILLÉE 2



16 VIS À TÊTE TRONCONIQUE DE 2 PO REQUISES





ÉTAPE 3

COINS DE BRIQUES


INSTALLER LES PANNEAUX DE BRIQUES SOUS LES FENÊTRES.

REPÉRER UN PANNEAU DE FENÊTRE SOUS LEQUEL UN SEUIL A ÉTÉ INSTALLÉ, SELON LES DIRECTIVES DE L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE. DISPOSER UN PANNEAU DE BRIQUES (NO 2234) JUSTE SOUS LE SEUIL ET LE FIXER AUX QUATRE COINS AVEC DES VIS DE 2 ½ PO.


NOTE : NE PAS TROP SERRER LES VIS, SINON ELLES RISQUENT DE PASSER À TRAVERS LE PANNEAU DE BRIQUES ET DE L'ENDOMMAGER.

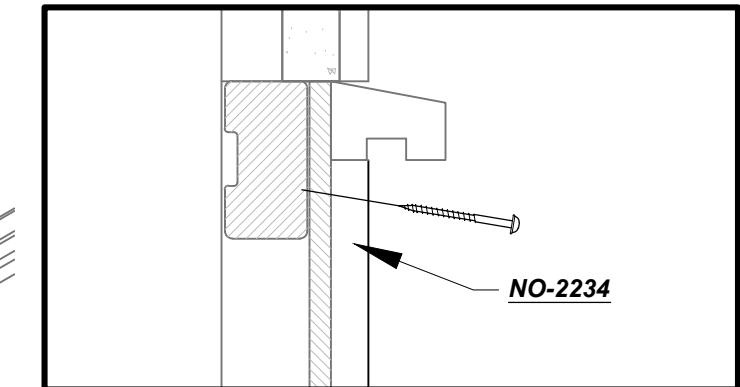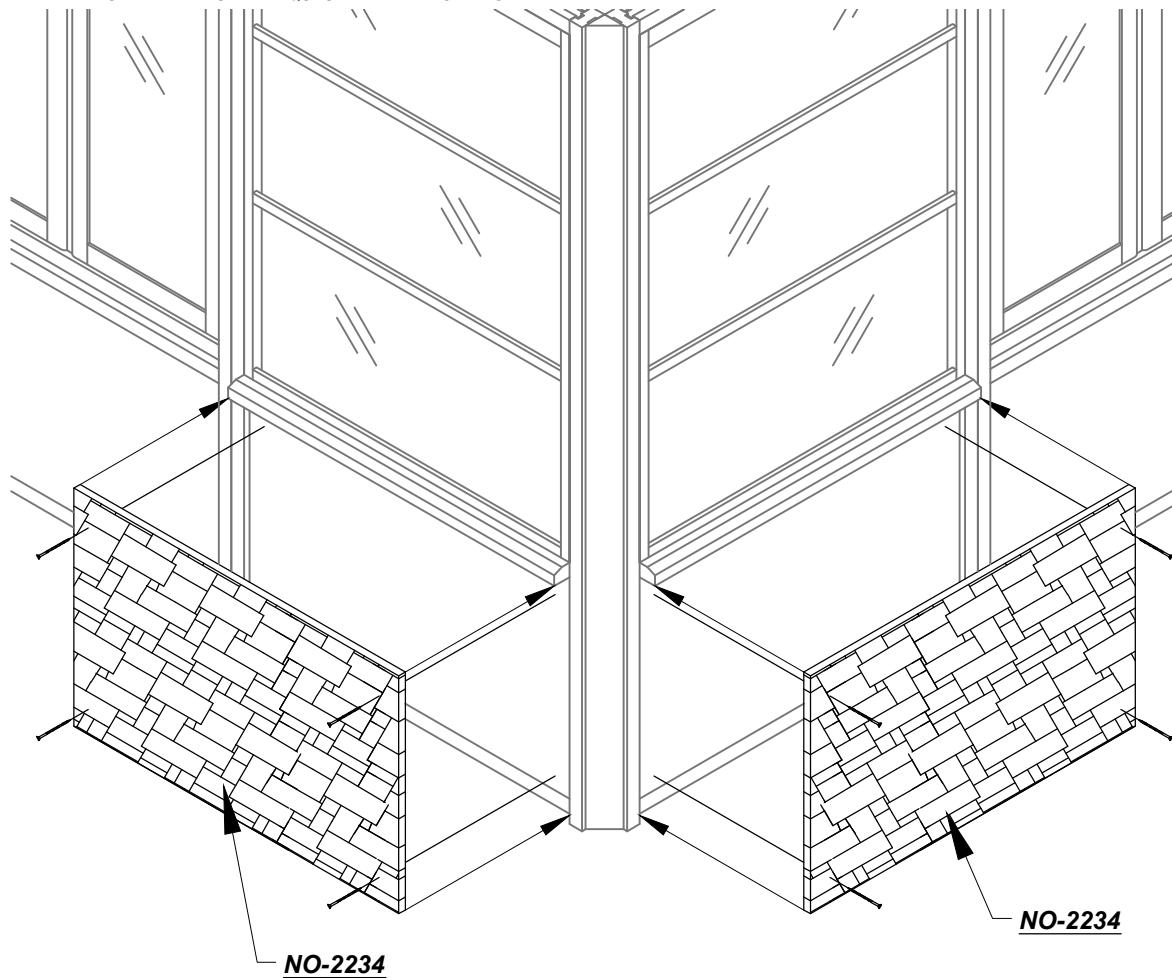

VUE DÉTAILLÉE 1

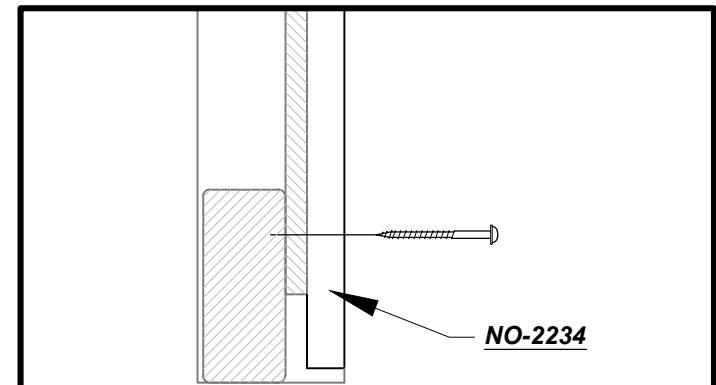

VUE DÉTAILLÉE 2



16 VIS À TÊTE TRONCONIQUE DE 2 PO REQUISES