



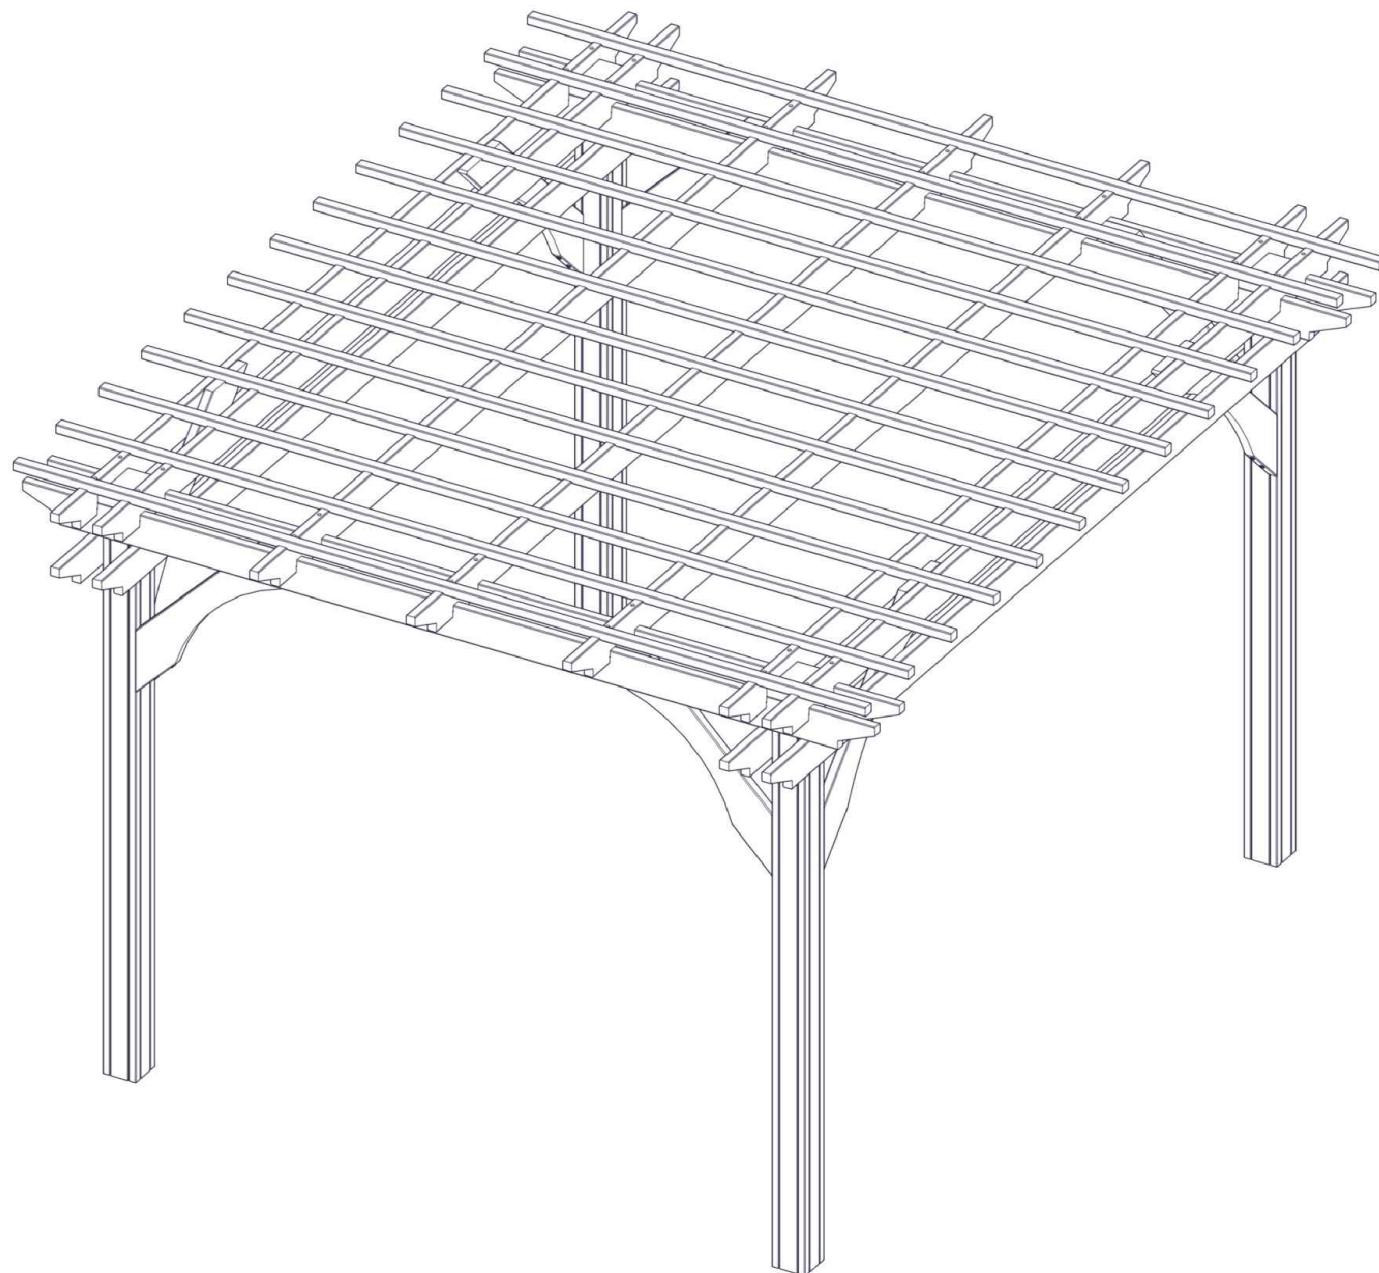


INSTRUCTIONS

BAHIA-NARAMATA 10x12



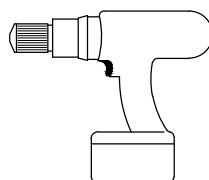

PERCEUSE MÉCANIQUE

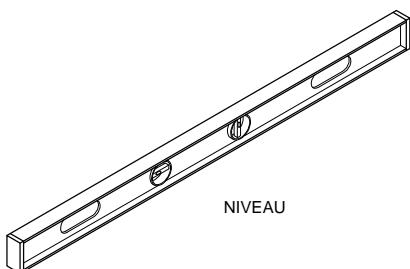

NIVEAU



MAILLET EN CAOUTCHOUC



ÉCHELLE (8 PI / 2,5 M)



COUTEAU

**AVANT DE COMMENCER**

IL FAUT SUIVRE CES DIRECTIVES ÉTAPE PAR ÉTAPE. LE NON-RESPECT DES DIRECTIVES PEUT ENTRAÎNER UNE ANNULATION DE LA GARANTIE. POUR DE PLUS AMPLES DÉTAILS, LIRE LA FEUILLE DE GARANTIE.

BIEN LIRE TOUTES LES DIRECTIVES AVANT DE COMMENCER L'ASSEMBLAGE.


UTILISER LA LISTE DES PIÈCES COMME LISTE DE CONTRÔLE DES COMPOSANTS INCLUS.

DÉBALLER LES PIÈCES À MESURE QUE VOUS EN AVEZ BESOIN DE FAÇON À RETROUVER FACILEMENT LES DIFFÉRENTES ÉTIQUETTES INDIQUANT LES CODES DU DISTRIBUTEUR.

MONTAGE DEVANT ÊTRE EFFECTUÉ PAR DEUX PERSONNES

LES PIÈCES PEUVENT ÊTRE LOURDES.

LA PRUDENCE EST DE MISE AU MOMENT DE SOULEVER LES DIFFÉRENTES PIÈCES.

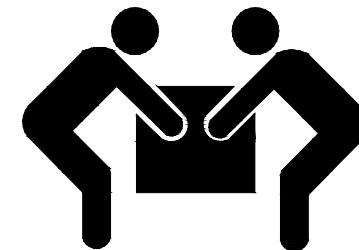**PRÉPARATION DU SITE**

ASSEMBLER LA STRUCTURE SUR UNE SURFACE PLANE ET DURE. BIEN PROTÉGER CHAQUE PIÈCE - CERTAINES SONT FRAGILES - POUR ÉVITER TOUT DOMMAGE.

TEMPS REQUIS POUR L'ASSEMBLAGE : ENVIRON 4 HEURES


SI VOUS AVEZ BESOIN D'AIDE OU SI VOUS DEVEZ COMMANDER DES PIÈCES DE RECHANGE, COMMUNIQUEZ AVEC VOTRE DISTRIBUTEUR VISSCHER.


POUR TOUTE AUTRE INFORMATION, Veuillez COMPOSER LE NUMÉRO CI-DESSOUS. POUR OBTENIR UN SERVICE RAPIDE, Veuillez AVOIR LE NUMÉRO DE SÉRIE À PORTÉE DE LA MAIN.




PARTS-PIÈCES

BAHIA-NARAMATA 10x12

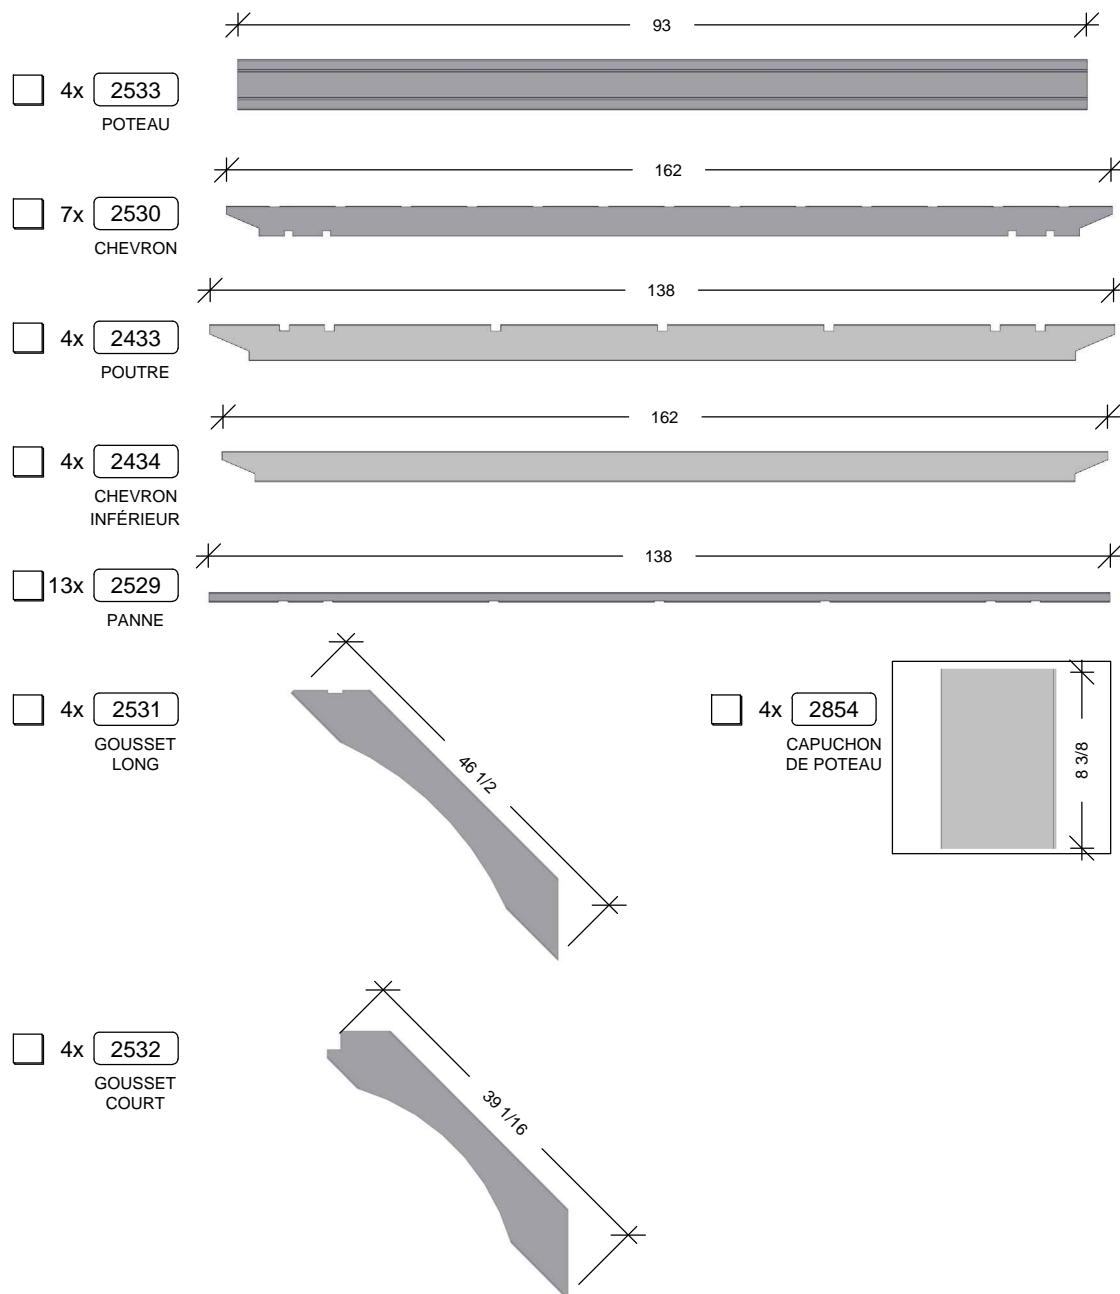


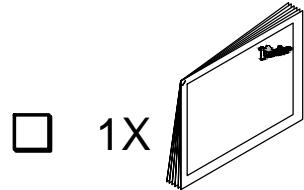




INSTRUCTION DE MONTAGE



EMBOUT ROBERTSON





CACHE-VIS

44X RONDELLE METALLIQUE $\frac{1}{2}$ "B 203X TETE PLATE $2\frac{1}{2}$ " #8 (#2 ROBERTSON)C 8X TETE PLATE $3\frac{1}{2}$ " #8 (#2 ROBERTSON)O 36X 

TETE PLATE 6" #8 (#2 ROBERTSON)


PRENDRE LES POUTRES (DC 2433) ET DÉPOSEZ-LES SUR UNE SURFACE PROPRE ET NON ABRASIVE.

PRENDRE LES QUATRE CHEVRONS (DC 2530), DÉPOSEZ-LES SUR LES POUTRES EN LES BLOQUANT DANS LES ENTAILLES PRÉVUES À CETTE FIN.



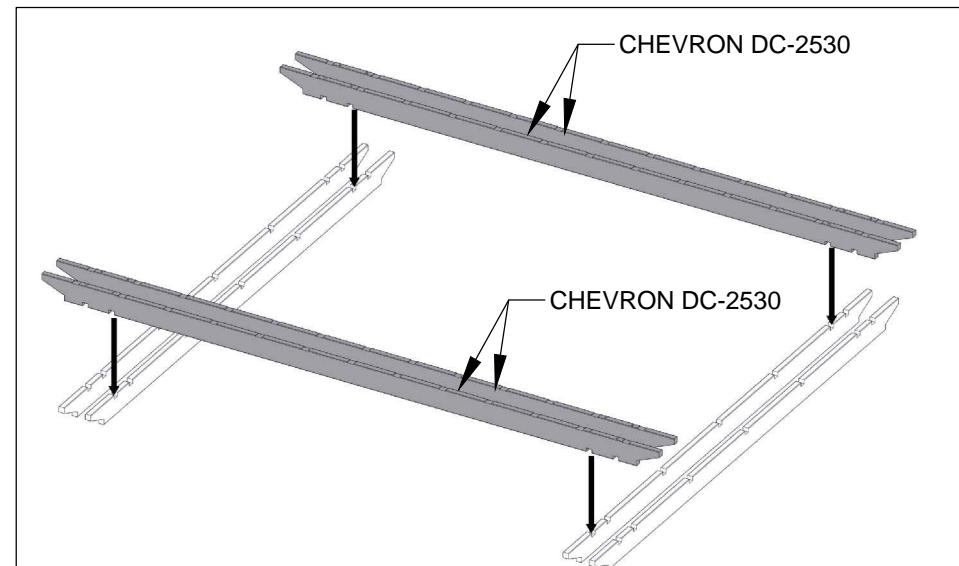
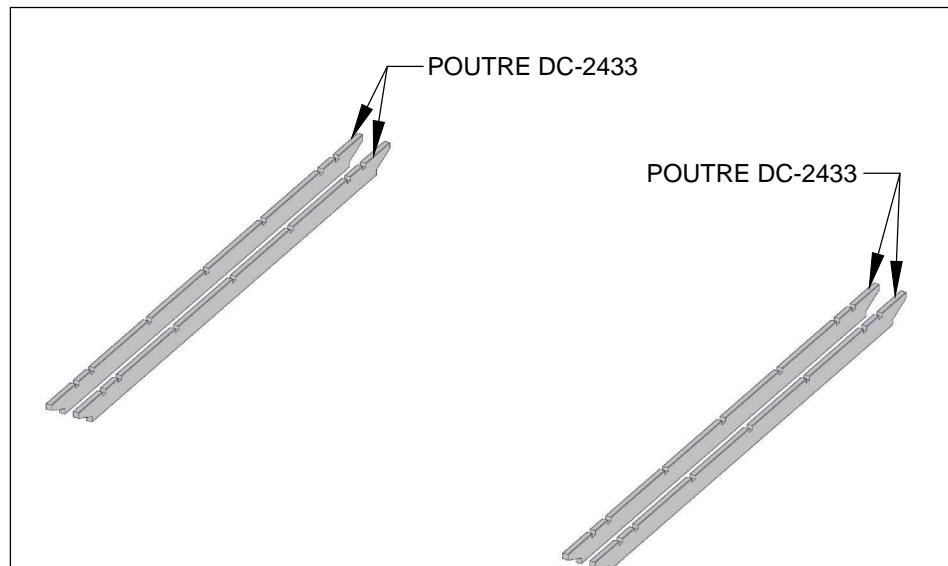


8 VIS ROBERTSON DE 1 ½ PO REQUISES

GLISSEZ LES RONDELLES MÉTALLIQUES SUR LES VIS







ATTACHER LES CHEVRONS AUX POUTRES EN UTILISANT LES TROUS PRÉPERCÉS
QUATRE VIS ET RONDELLES MÉTALLIQUES PAR CHEVRON

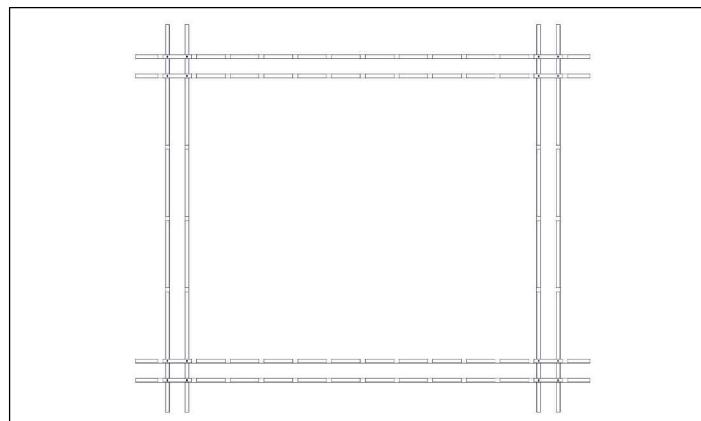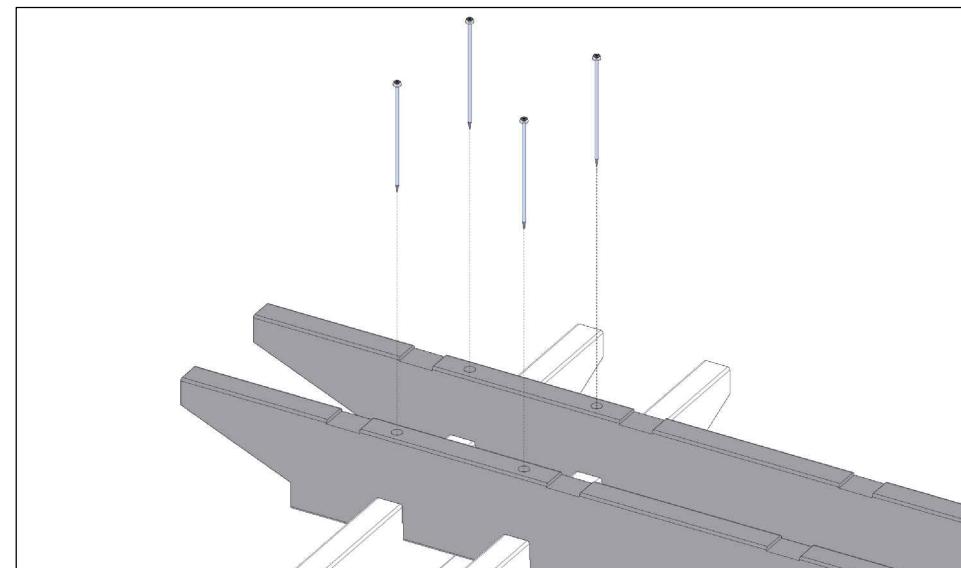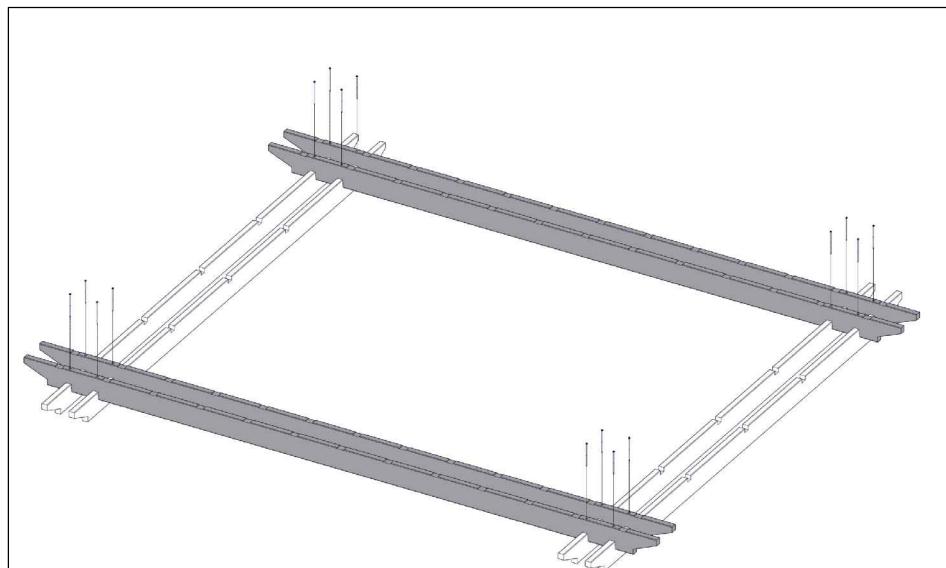

16 X VIS ROBERTSON 6" MUNIES DE RONDELLES MÉTALLIQUES

PRENDRE LES QUATRE CAPUCHONS DE POTEAU (DC 2854) ET LES INSTALLER SUR L'ASSEMBLAGE TEL QUE MONTRÉ.

VISER LES CAPUCHONS DE POTEAU AUX POUTRES HUIT VIS PAR CAPUCHON.

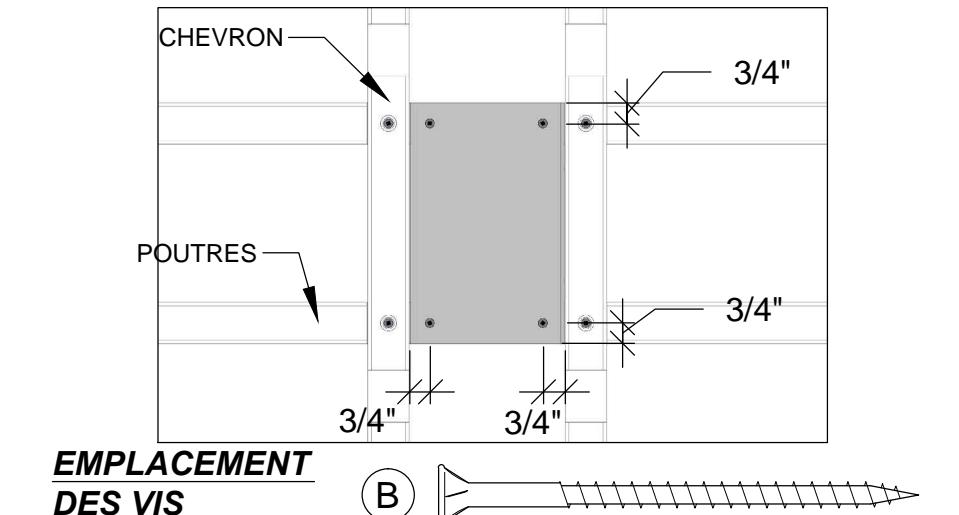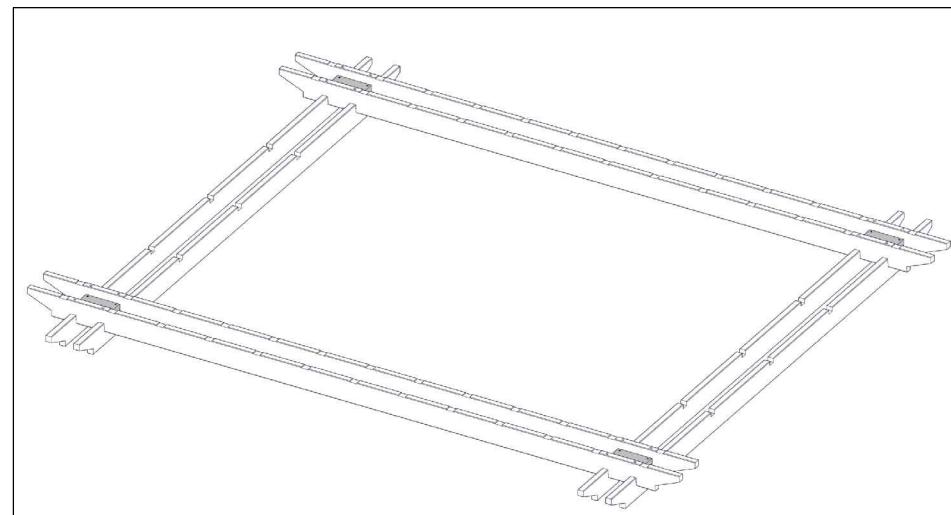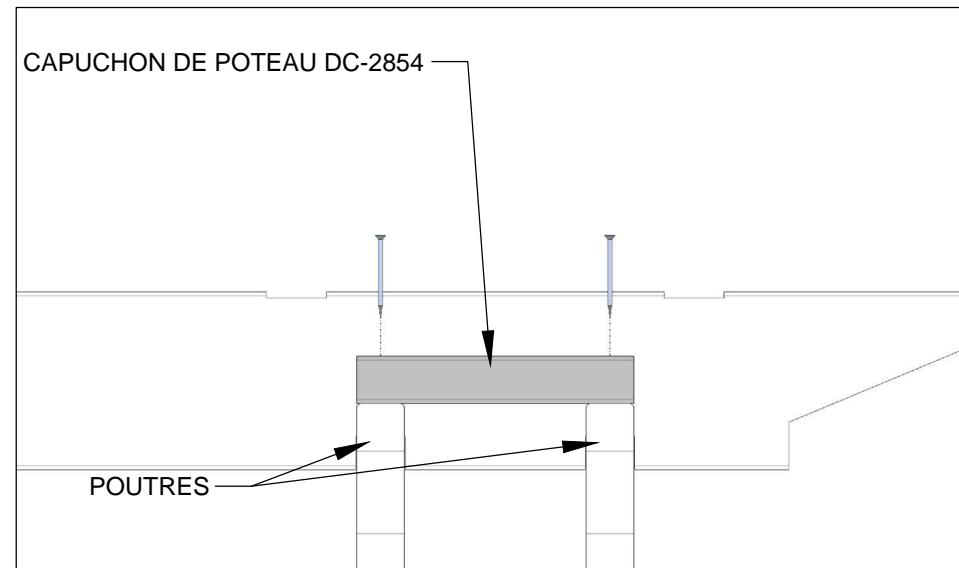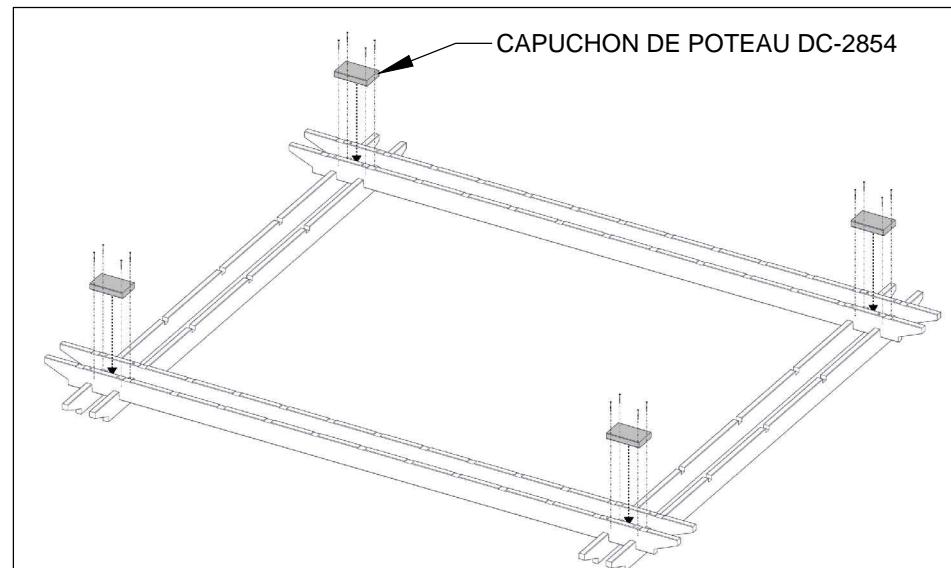





**ATTENTION : RISQUES DE BLESSURES
ET DE DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ**

À LA PRÉSENTE ÉTAPE, CET ASSEMBLAGE EST INSTABLE ET POURRAIT TOMBER. POUR ÉVITER LES RISQUES DE BLESSURES OU DES DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ, DEMANDER À UNE PERSONNE DE TENIR CHACUN DES POTEAUX JUSQU'À CE QUE LES HUIT GOUSSETS SOIENT TOUS INSTALLÉS, SOIT APRÈS AVOIR COMPLÉTÉ L'ÉTAPE 10.

PRENDRE DEUX POTEAUX (DC 2533).

SOULEVER AVEC PRÉCAUTION UN BOUT DE L'ASSEMBLAGE DE POUTRES ET DE CHEVRONS PENDANT QU'UNE AUTRE PERSONNE INSÈRE LES DEUX POTEAUX ENTRE LES POUTRES ET LES CHEVRONS, DIRECTEMENT SOUS LES CAPUCHONS DE POTEAUX.

VOUS ASSURER QU'UNE PERSONNE SOUTIENT CHACUN DES POTEAUX EN TOUT TEMPS.

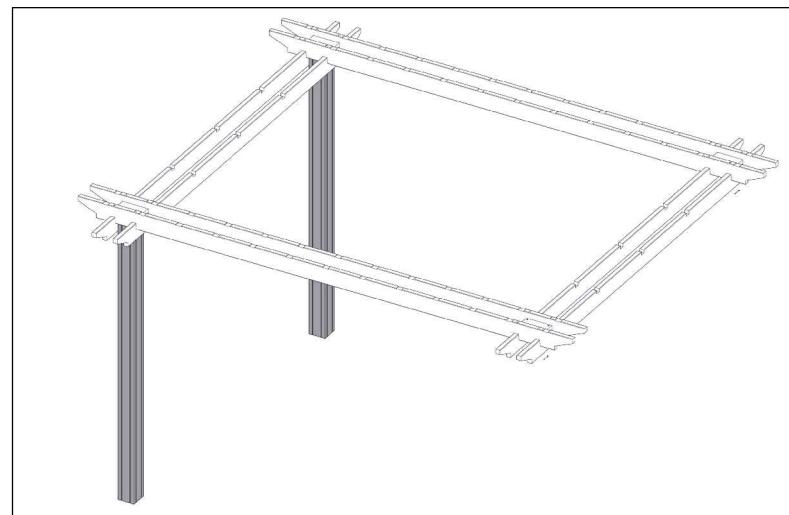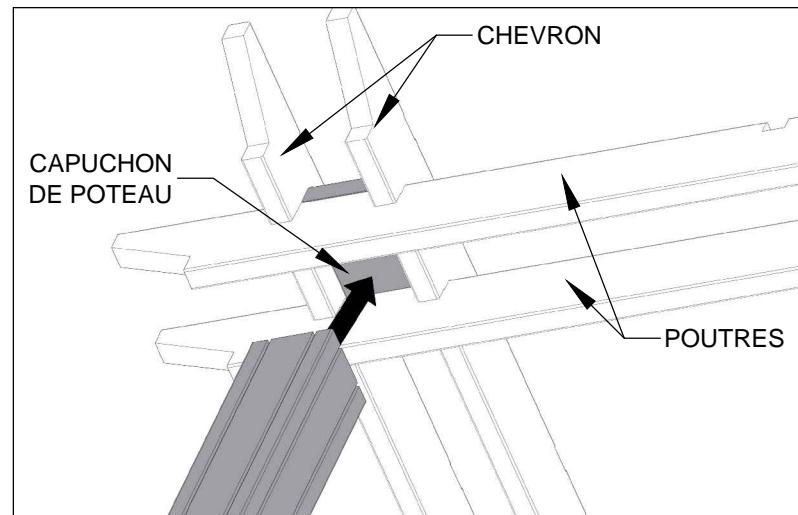
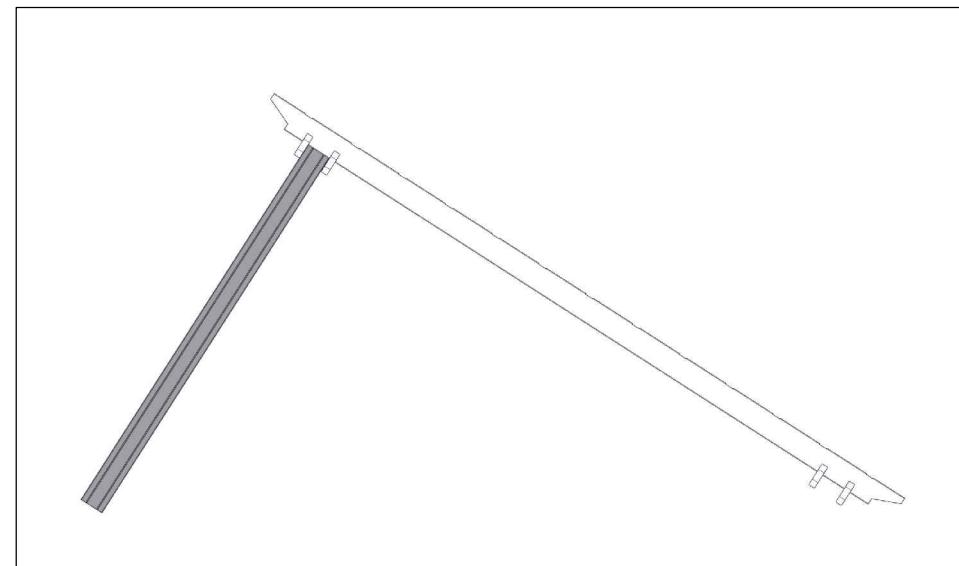
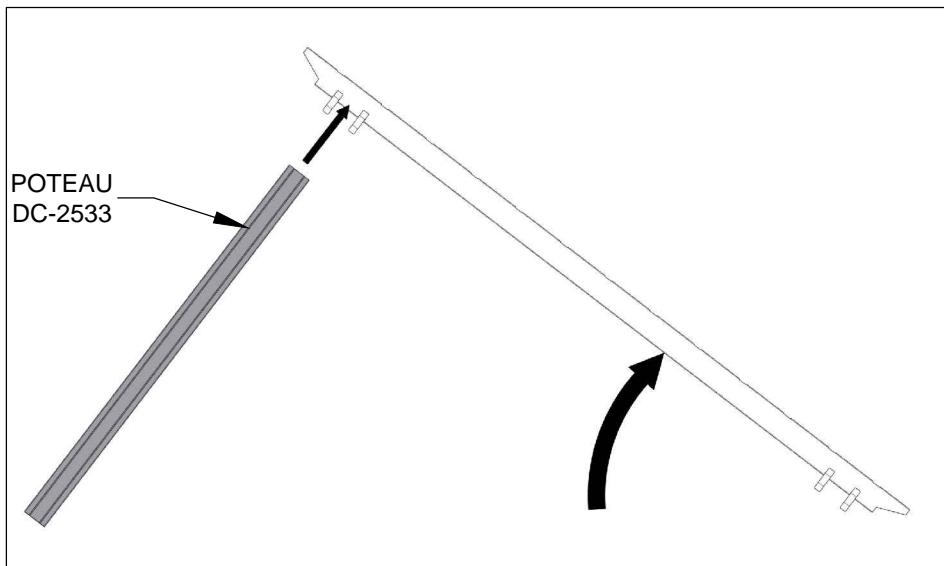


**ATTENTION : RISQUES DE BLESSURES
ET DE DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ**

À LA PRÉSENTE ÉTAPE, CET ASSEMBLAGE EST INSTABLE ET POURRAIT TOMBER. POUR ÉVITER LES RISQUES DE BLESSURES OU DES DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ, DEMANDER À UNE PERSONNE DE TENIR CHACUN DES POTEAUX JUSQU'À CE QUE LES HUIT GOUSSETS SOIENT TOUS INSTALLÉS, SOIT APRÈS AVOIR COMPLÉTÉ L'ÉTAPE 10.

SOULEVER AVEC PRÉCAUTION L'AUTRE BOUT DE L'ASSEMBLAGE DE POUTRES ET DE CHEVRONS PENDANT QU'UNE PERSONNE INSÈRE LES DEUX POTEAUX (DC 2533) ENTRE LES POUTRES ET LES CHEVRONS, DIRECTEMENT SOUS LES CAPUCHONS DE POTEAUX.

VOUS ASSURER QU'UNE PERSONNE SOUTIENT CHACUN DES POTEAUX EN TOUT TEMPS.

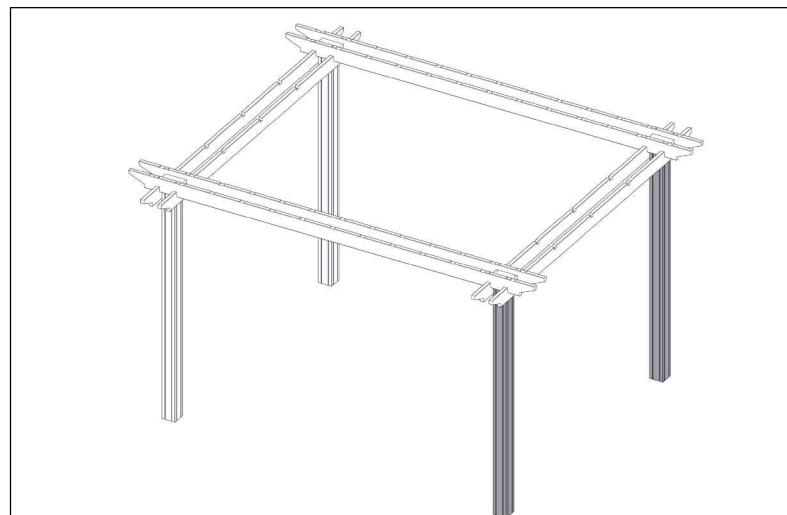
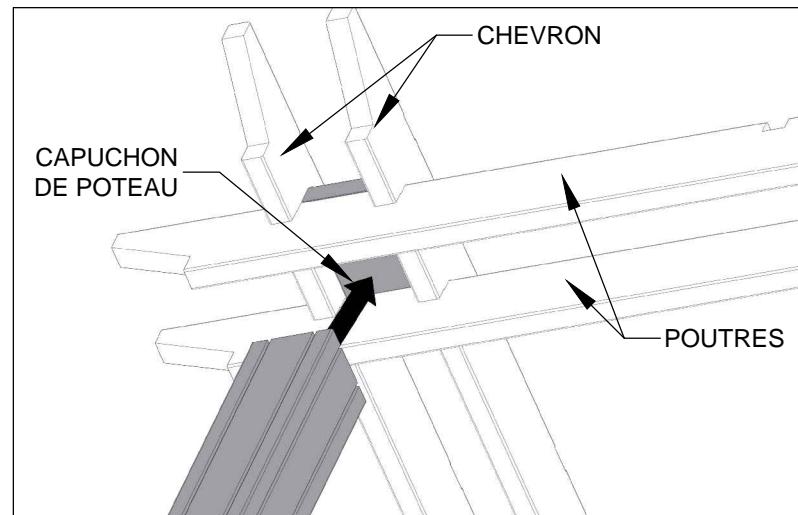
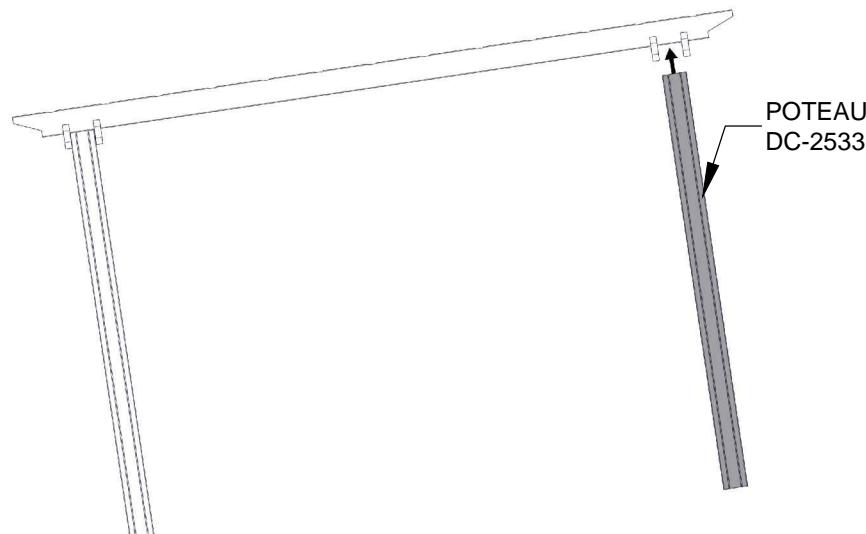


**ATTENTION : RISQUES DE BLESSURES
ET DE DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ**

À LA PRÉSENTE ÉTAPE, CET ASSEMBLAGE EST INSTABLE ET POURRAIT TOMBER. POUR ÉVITER LES RISQUES DE BLESSURES OU DES DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ, DEMANDER À UNE PERSONNE DE TENIR CHACUN DES POTEAUX JUSQU'À CE QUE LES HUIT GOUSSETS SOIENT TOUS INSTALLÉS, SOIT APRÈS AVOIR COMPLÉTÉ L'ÉTAPE 10.

VISER UN DES POTEAUX AUX POUTRES EN SUIVANT L'EMPLACEMENT DES VIS MONTRÉ CI-DESSOUS. HUIT VIS PAR POTEAU.

RÉPÉTER CETTE ÉTAPE POUR TOUS LES POTEAUX.

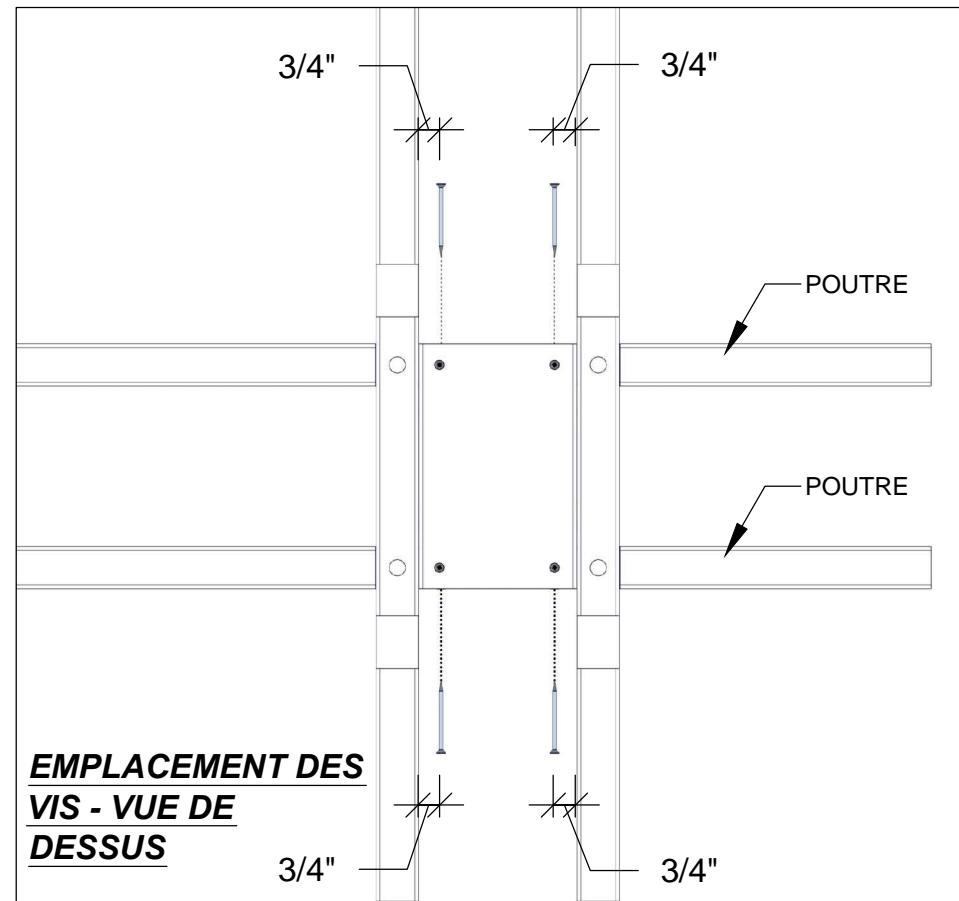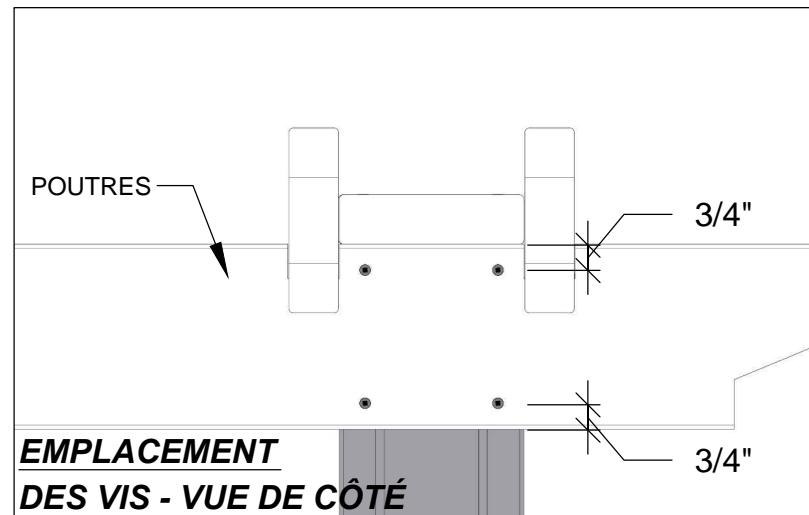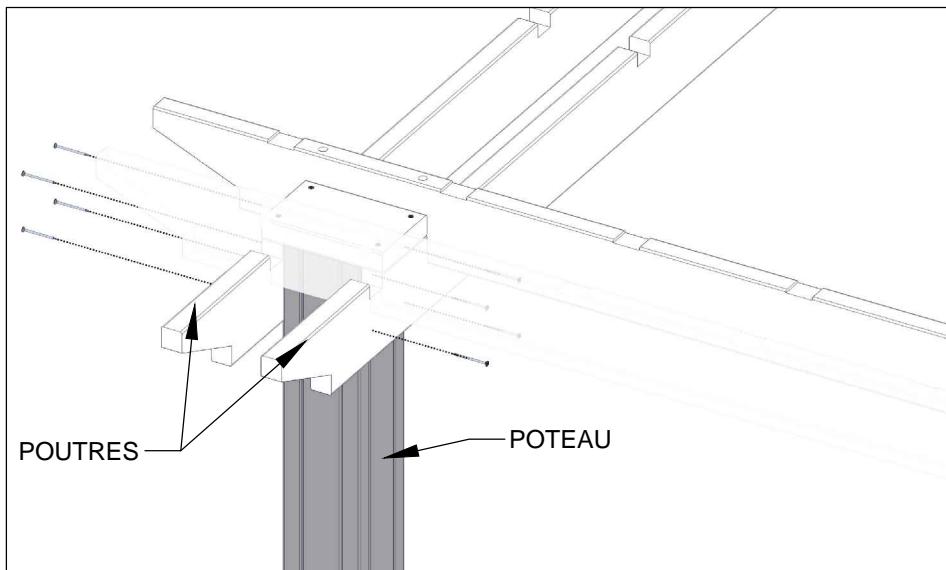

**ATTENTION : RISQUES DE BLESSURES
ET DE DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ**





À LA PRÉSENTE ÉTAPE, CET ASSEMBLAGE EST INSTABLE ET POURRAIT TOMBER. POUR ÉVITER LES RISQUES DE BLESSURES OU DES DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ, DEMANDER À UNE PERSONNE DE TENIR CHACUN DES POTEAUX JUSQU'À CE QUE LES HUIT GOUSSETS SOIENT TOUS INSTALLÉS, SOIT APRÈS AVOIR COMPLÉTÉ L'ÉTAPE 10.

PRENDRE LES GOUSSETS COURTS (DC 2532). PRENDRE LES GOUSSETS COURTS (DC 2532).

L'ENCOCHE SUR LE GOUSSET DOIT ÊTRE ALIGNÉE AVEC CELLE DE LA POUTRE.


INSTALLER LE GOUSSET COURT DE SORTE QUE SA FACE SUPÉRIEURE SOIT ALIGNÉE AVEC LA SURFACE SUPÉRIEURE DE LA POUTRE.

VISER UN DES GOUSSETS À LA POUTRE EN SUIVANT L'EMPLACEMENT DES VIS MONTRÉ CI-DESSOUS. QUARTE VIS PAR GOUSSET

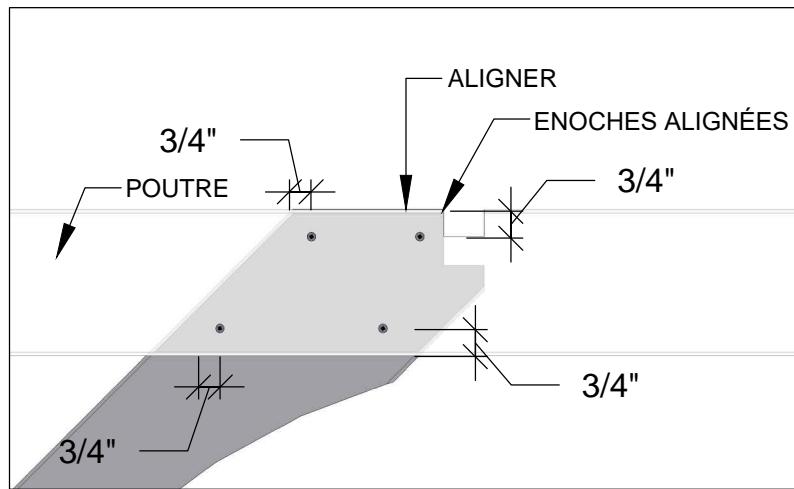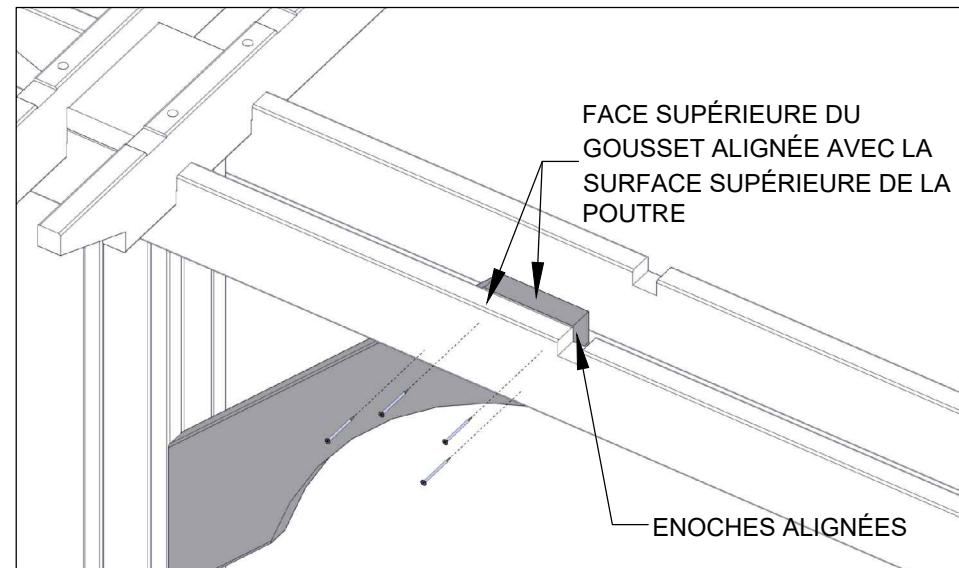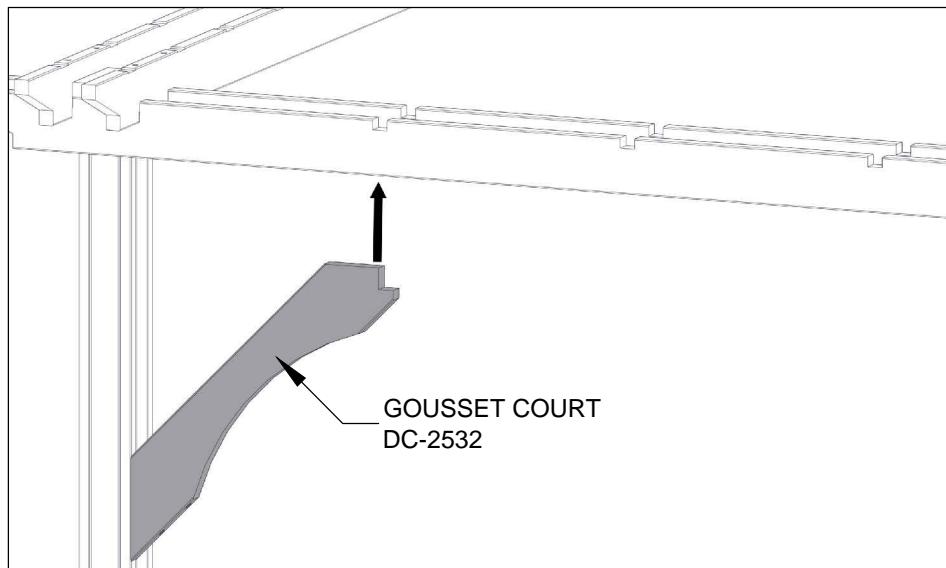**EMPLACEMENT DE VIS**

GLISSEZ LES RONDELLES MÉTALLIQUES SUR LES VIS

(C) ET (O)







RONDELLE
MÉTALLIQUE

VOUS ASSURER À L'AIDE D'UN NIVEAU QUE LE POTEAU EST BIEN VERTICAL.

LE REBORD DU GOUSSET DOIT ÊTRE APPUYÉ SUR LE POTEAU SUR TOUTE SA LONGUEUR.

VISER LE GOUSSET AU POTEAU AVEC DES VIS DE 3 1/2" ET DE 6", MUNIES DE RONDELLES, DANS LES TROUS PRÉ-PERCÉS. DEUX VIS ET RONDELLES PAR GOUSSET.

RÉPÉTER CETTE ÉTAPE POUR LES QUATRE GOUSSETS COURTS.

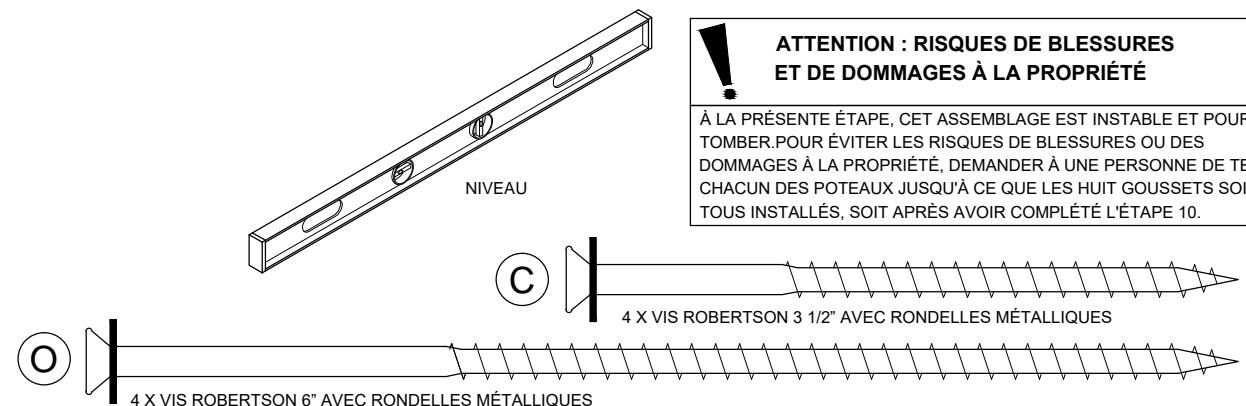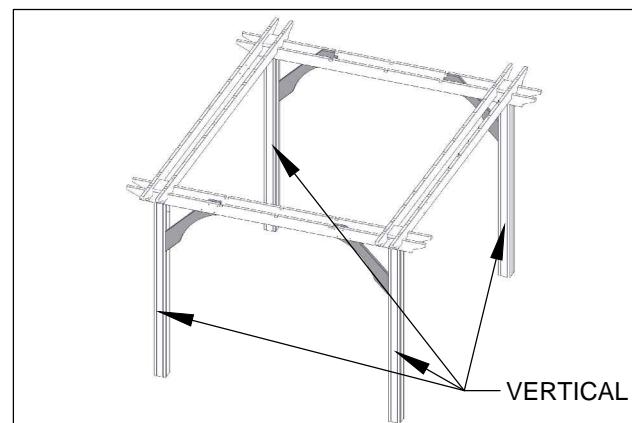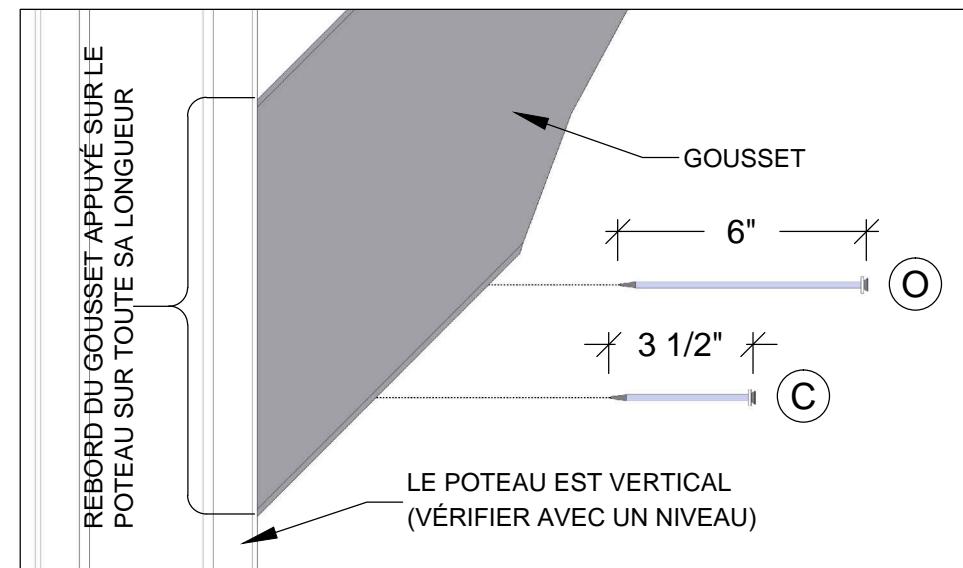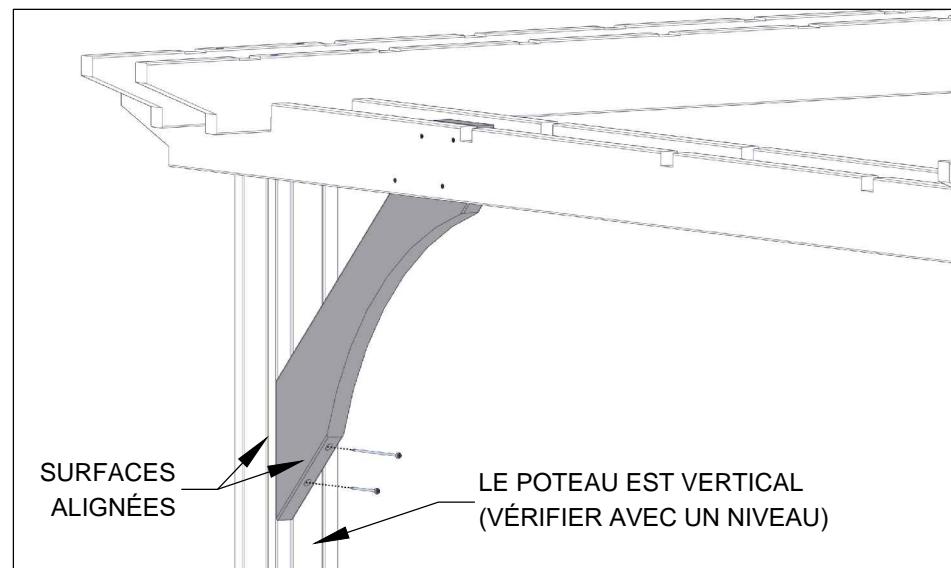

ATTENTION : RISQUES DE BLESSURES ET DE DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ

À LA PRÉSENTE ÉTAPE, CET ASSEMBLAGE EST INSTABLE ET POURRAIT TOMBER. POUR ÉVITER LES RISQUES DE BLESSURES OU DES DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ, DEMANDER À UNE PERSONNE DE TENIR CHACUN DES POTEAUX JUSQU'À CE QUE LES HUIT GOUSSETS SOIENT TOUS INSTALLÉS, SOIT APRÈS AVOIR COMPLÉTÉ L'ÉTAPE 10.

**ATTENTION : RISQUES DE BLESSURES
ET DE DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ**




À LA PRÉSENTE ÉTAPE, CET ASSEMBLAGE EST INSTABLE ET POURRAIT TOMBER. POUR ÉVITER LES RISQUES DE BLESSURES OU DES DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ, DEMANDER À UNE PERSONNE DE TENIR CHACUN DES POTEAUX JUSQU'À CE QUE LES HUIT GOUSSETS SOIENT TOUS INSTALLÉS, SOIT APRÈS AVOIR COMPLÉTÉ L'ÉTAPE 10.

PRENDRE LES GOUSSETS LONGS (DC 2531).

L'ENCOCHE SUR LE GOUSSET DOIT ÊTRE ALIGNÉE AVEC CELLE DU CHEVRON.


INSTALLER LE GOUSSET LONG DE SORTE QUE SA FACE SUPÉRIEURE SOIT ALIGNÉE AVEC LA SURFACE SUPÉRIEURE DU CHEVRON.

VISER UN DES GOUSSETS AU CHEVRON EN SUIVANT L'EMPLACEMENT DES VIS MONTRÉ CI-DESSOUS. QUATRE VIS PAR GOUSSET.

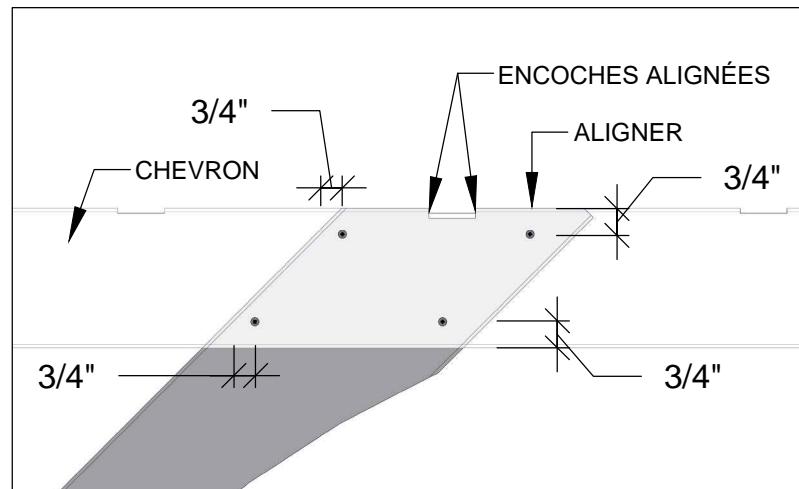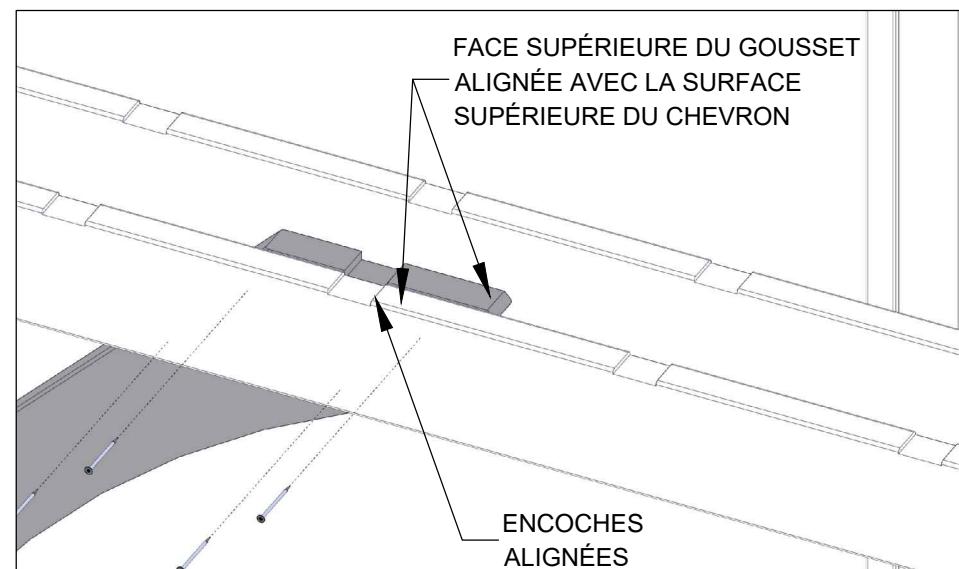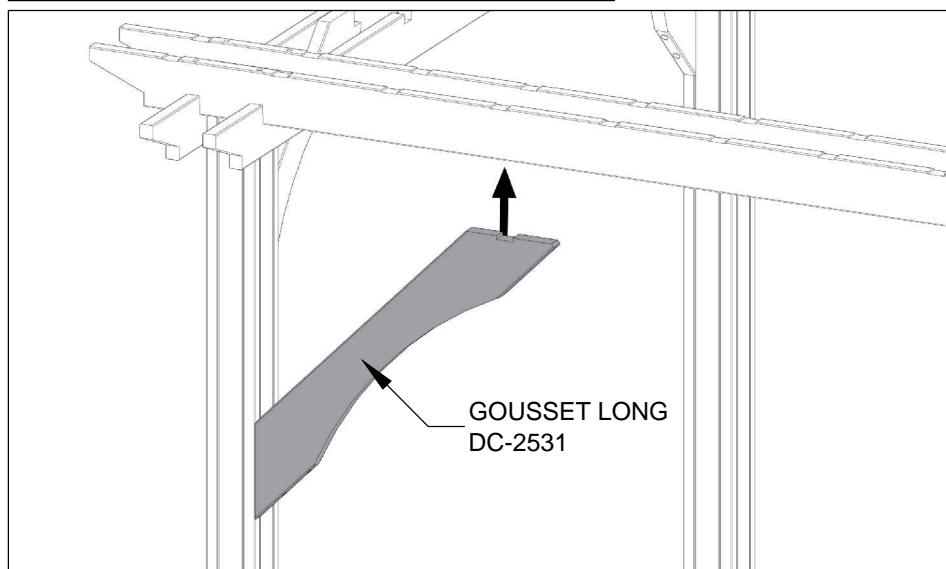

GLISSEZ LES RONDELLES MÉTALLIQUES SUR LES VIS

(C) ET (O)



RONDELLE
MÉTALLIQUE

VOUS ASSUREZ À L'AIDE D'UN NIVEAU QUE LE POTEAU EST BIEN VERTICAL.





LE REBORD DU GOUSSET DOIT ÊTRE APPUYÉ SUR LE POTEAU SUR TOUTE SA LONGUEUR.

VISER LE GOUSSET AU POTEAU AVEC DES VIS DE 3 1/2" ET DE 6", MUNIES DE RONDELLES, DANS LES TROUS PRÉ-PERCÉS. DEUX VIS ET RONDELLES PAR GOUSSET.

RÉPÉTER CETTE ÉTAPE POUR LES QUATRE GOUSSETS COURTS.





ATTENTION : RISQUES DE BLESSURES
ET DE DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ

À LA PRÉSENTE ÉTAPE, CET ASSEMBLAGE EST INSTABLE ET POURRAIT TOMBER. POUR ÉVITER LES RISQUES DE BLESSURES OU DES DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ, DEMANDER À UNE PERSONNE DE TENIR CHACUN DES POTEAUX JUSQU'À CE QUE LES HUIT GOUSSETS SOIENT TOUS INSTALLÉS, SOIT APRÈS AVOIR COMPLÉTÉ L'ÉTAPE 10.

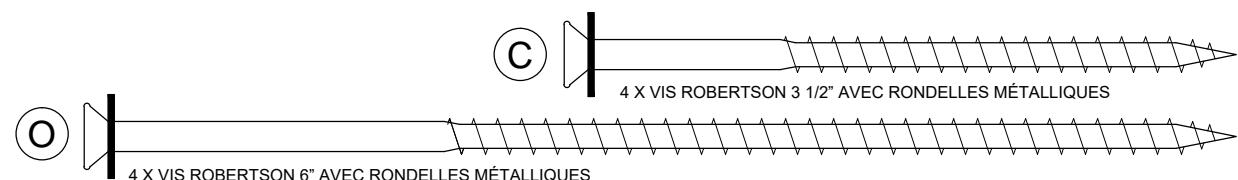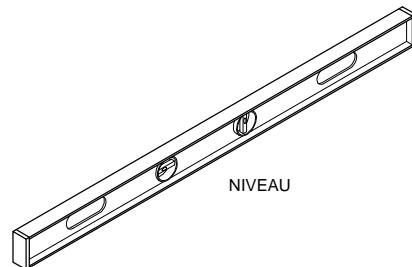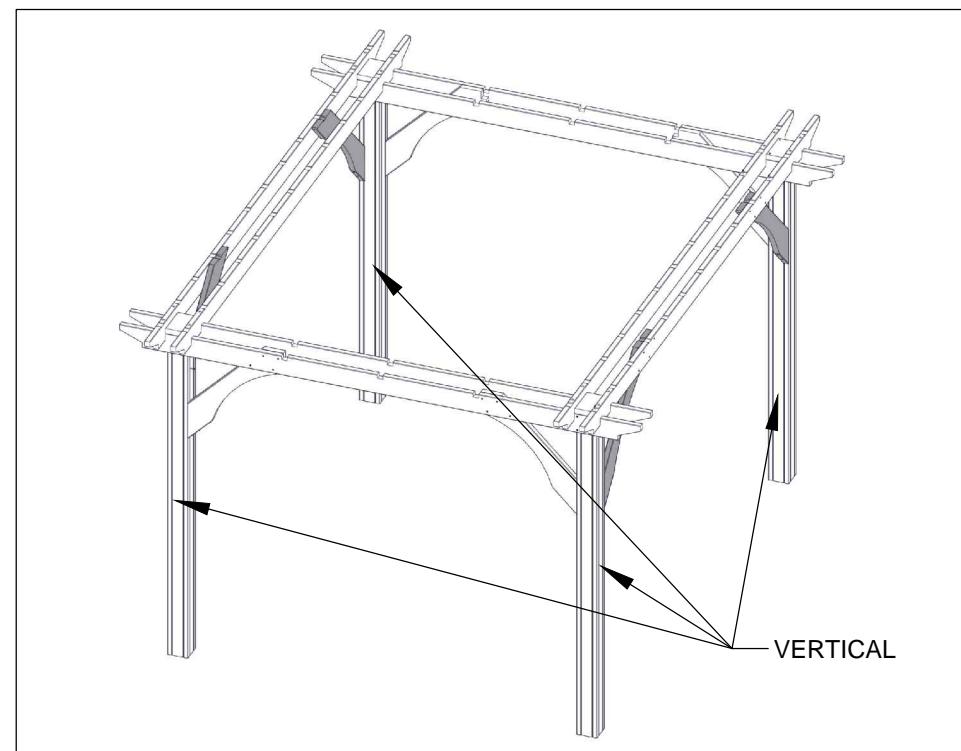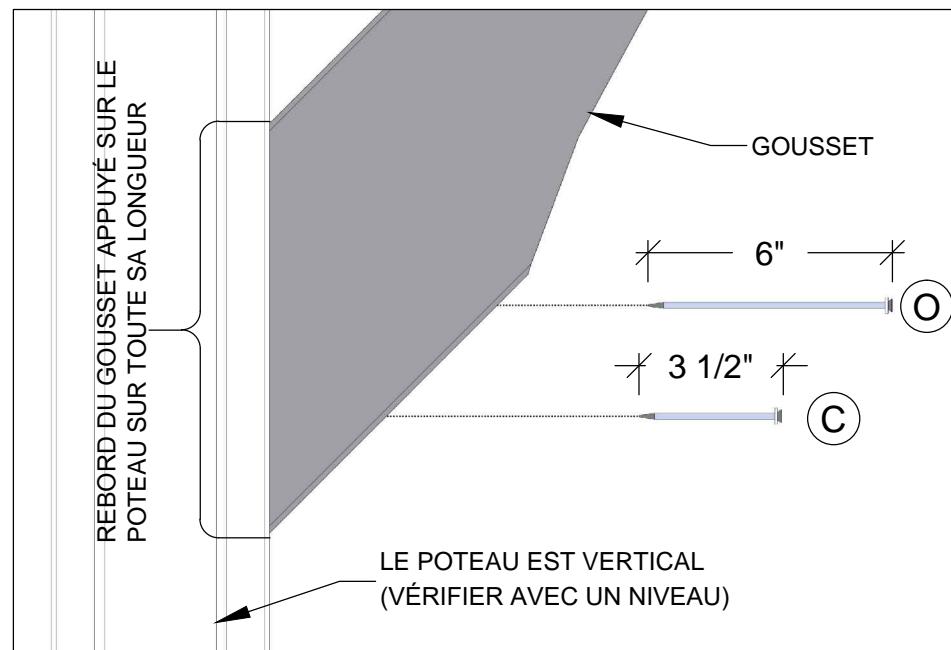

INSÉRER LES CACHE-VIS (DC 1092) DANS CHACUN DES TROUS PRÉ-PERCÉS DES GOUSSETS POUR CAMOUFLER LES VIS. DEUX CACHE-VIS PAR GOUSSET.


RÉPÉTER CETTE ÉTAPE POUR LES HUIT GOUSSETS.

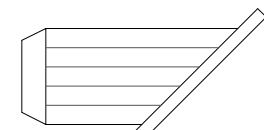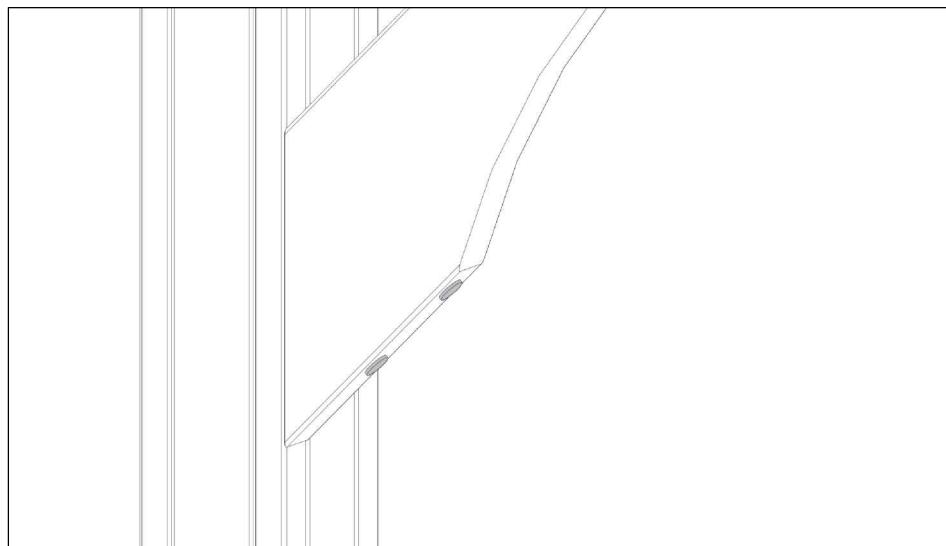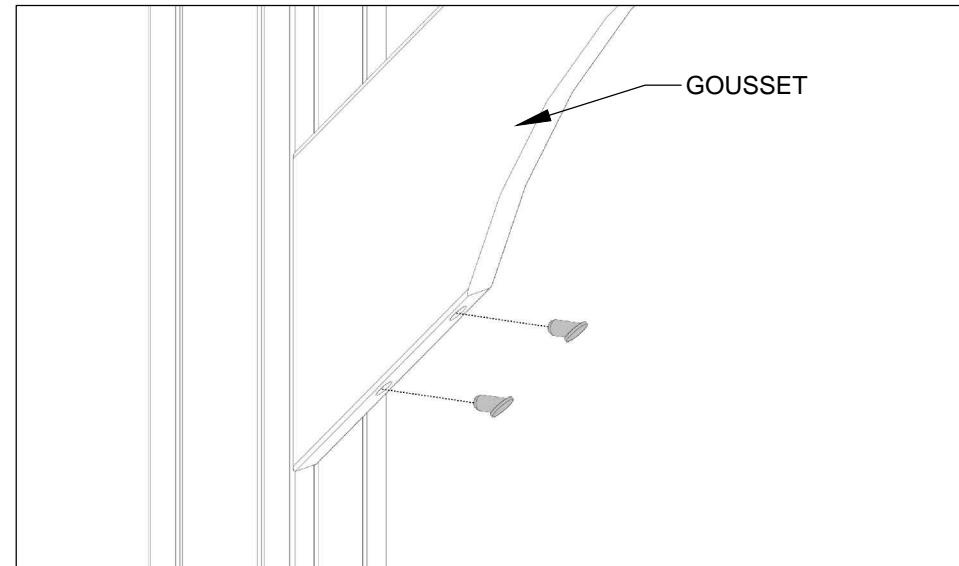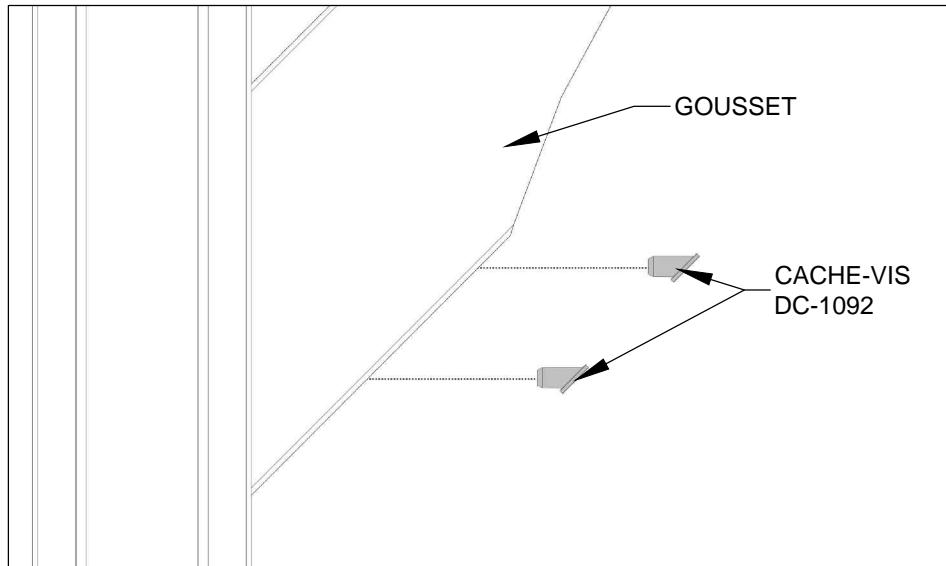




16 x CACHE-VIS DC 1092

PRENDRE LES TROIS CHEVRONS RESTANTS (DC 2530), DÉPOSEZ-LES SUR LES POUTRES EN LES BLOQUANT DANS LES ENTAILLES PRÉVUES À CETTE FIN.



GLISSEZ LES RONDELLES MÉTALLIQUES SUR LES VIS.

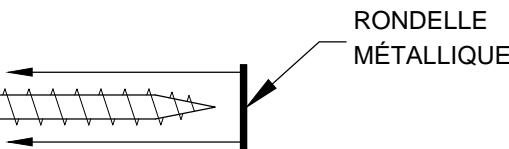



ATTACHER LES CHEVRONS AUX POUTRES EN UTILISANT LES TROUS PRÉPERCÉS. QUATRE VIS ET RONDELLES PAR CHEVRON.

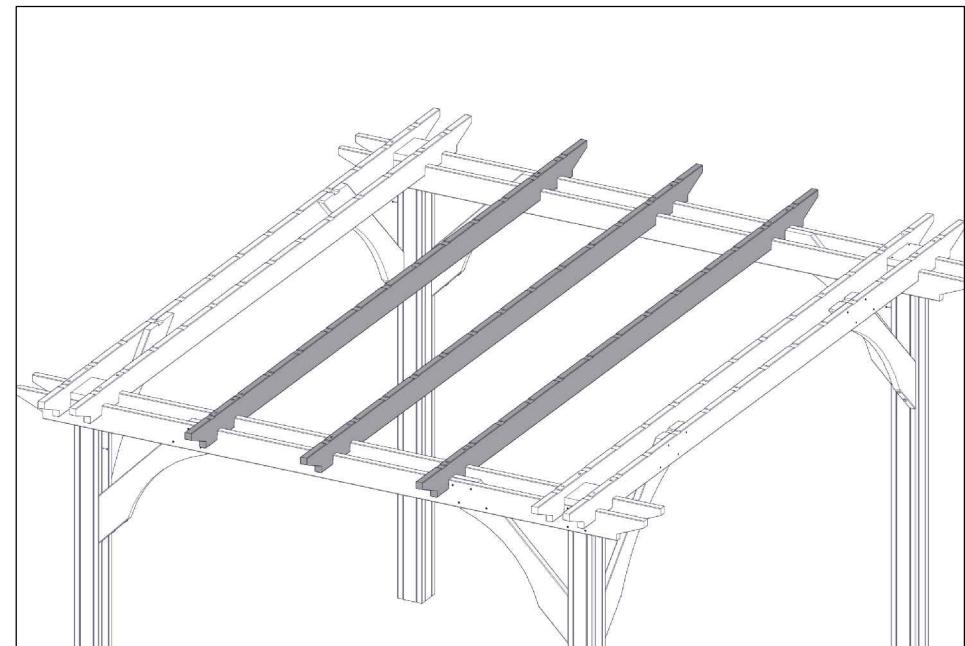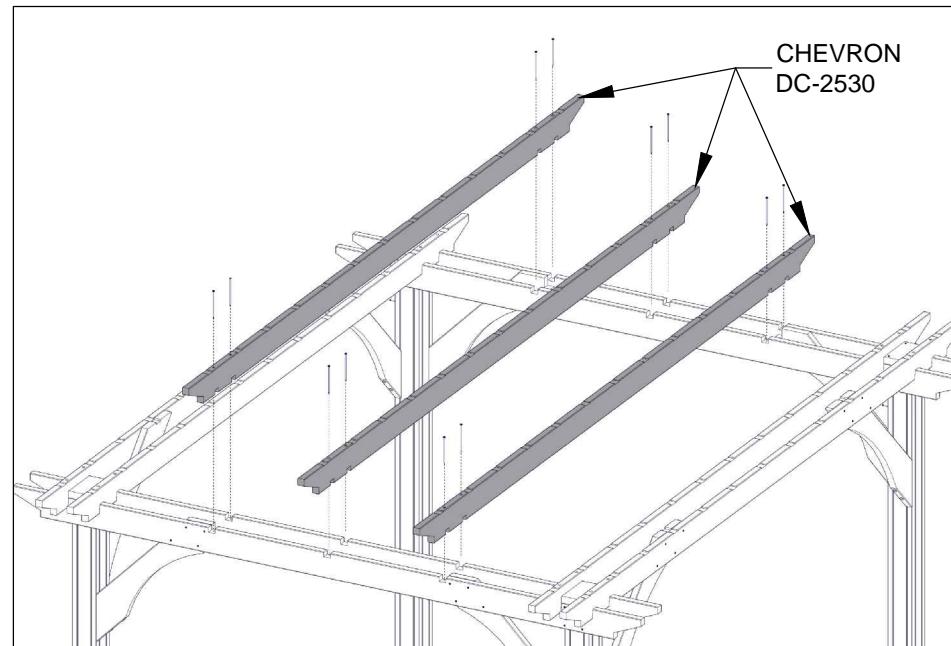

PRENDRE LES TREIZE PANNES (DC 2529), DÉPOSEZ-LES SUR LES CHEVRONS DE FAÇON À LES BLOQUER AVEC LEURS ENCOCHES RESPECTIVES.

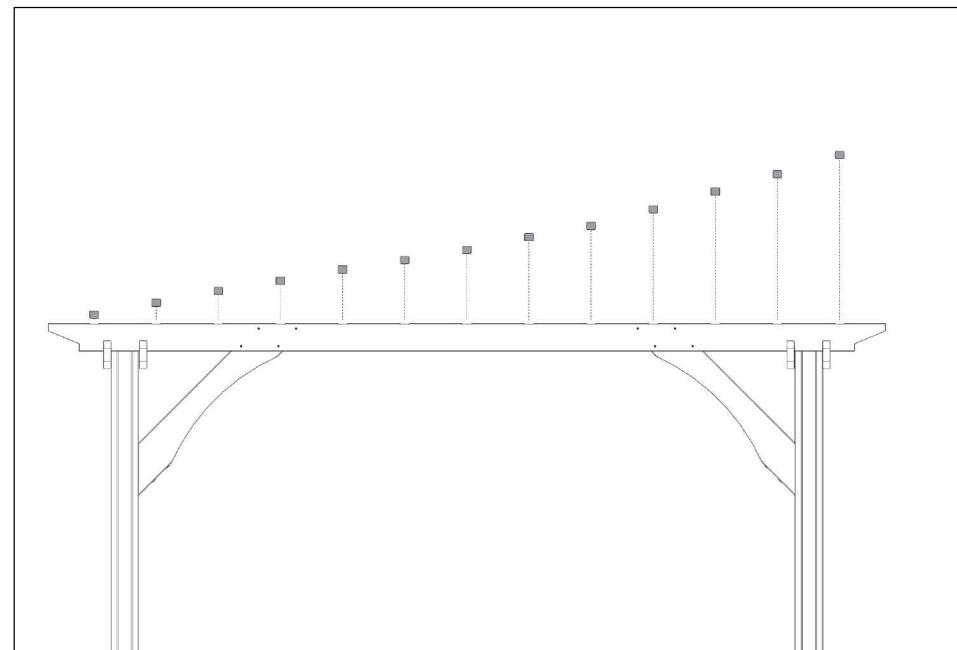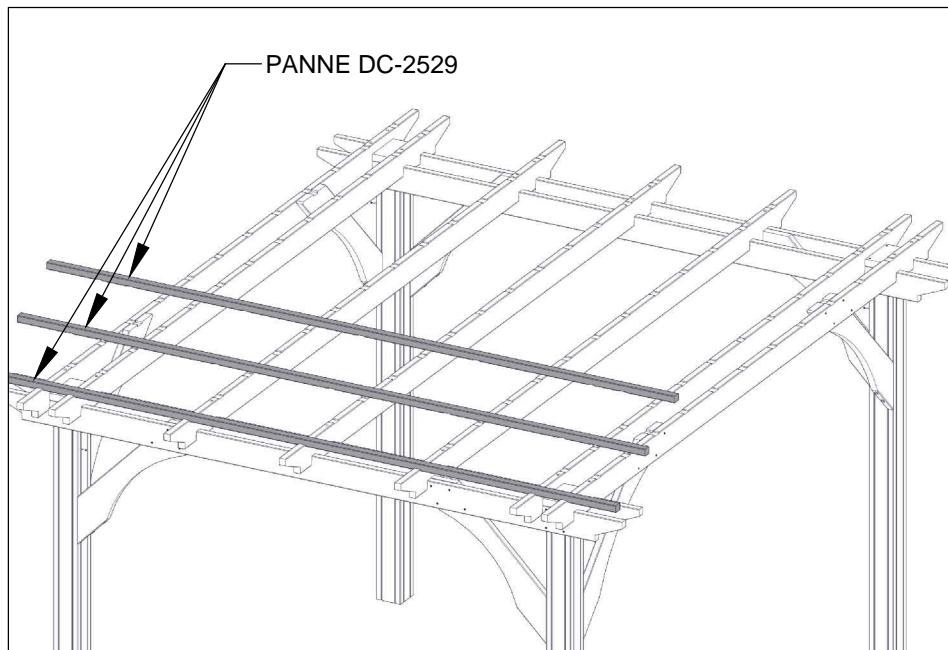




VISSEZ LES PANNES AUX CHEVRONS EN UTILISANT UNE VIS À CHACUN DES ENDROITS OÙ ILS SE CROISENT. SEPT VIS PAR PANNE.

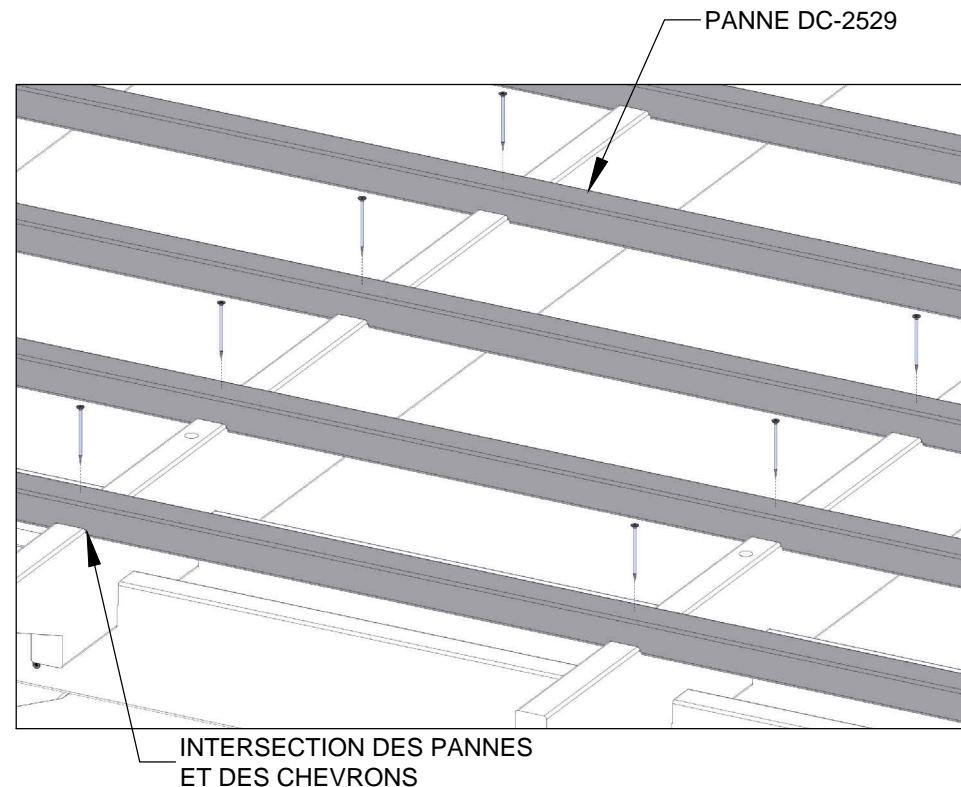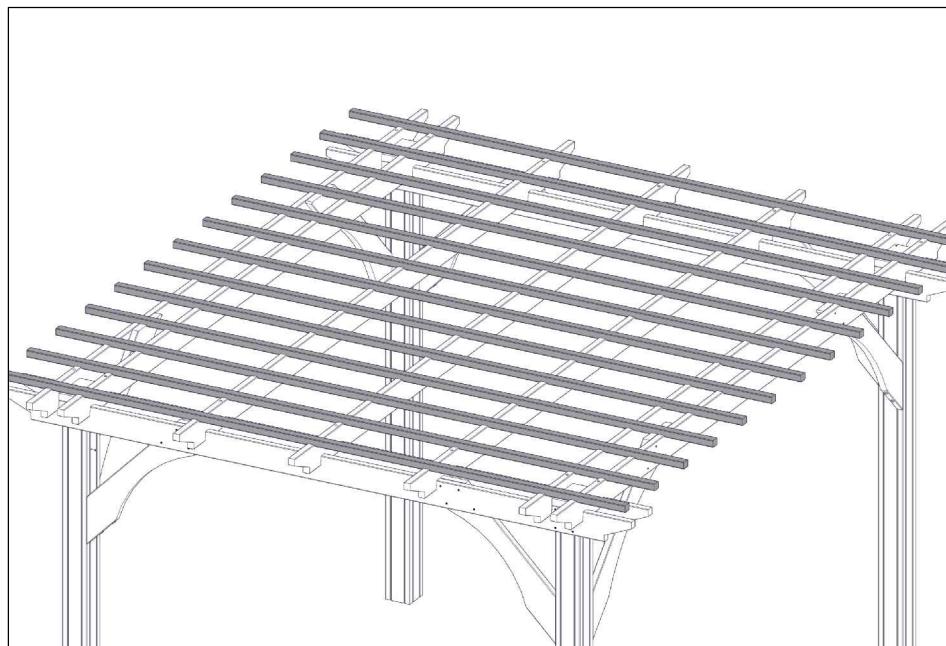

PRENDRE UN CHEVRON INFÉRIEUR (DC 2434).

TENIR LE CHEVRON INFÉRIEUR COLLÉ AU-DESSOUS DE LA POUTRE EN L'ALIGNANT AVEC LE CHEVRON AU-DESSUS.

VISER À TRAVERS LE CHEVRON INFÉRIEUR DANS LE POTEAU EN SUIVANT L'EMPLACEMENT DES VIS MONTRÉ
CI-DESSOUS.HUIT VIS PAR CHEVRON INFÉRIEUR.

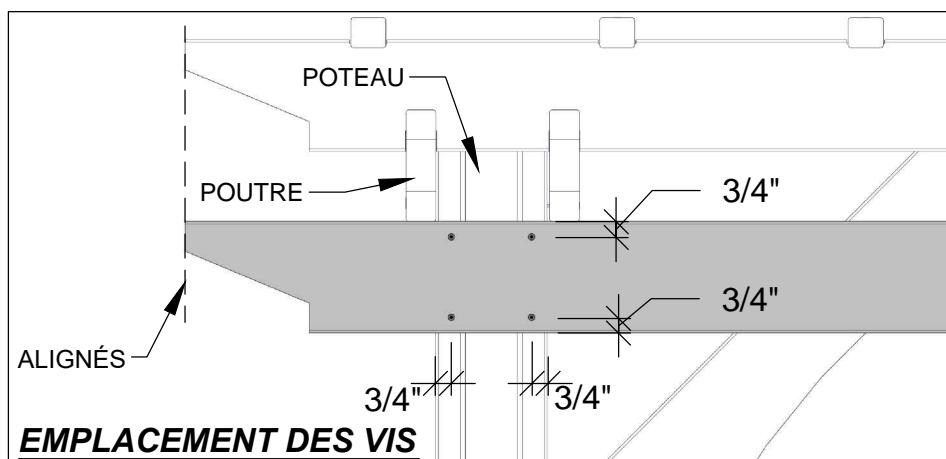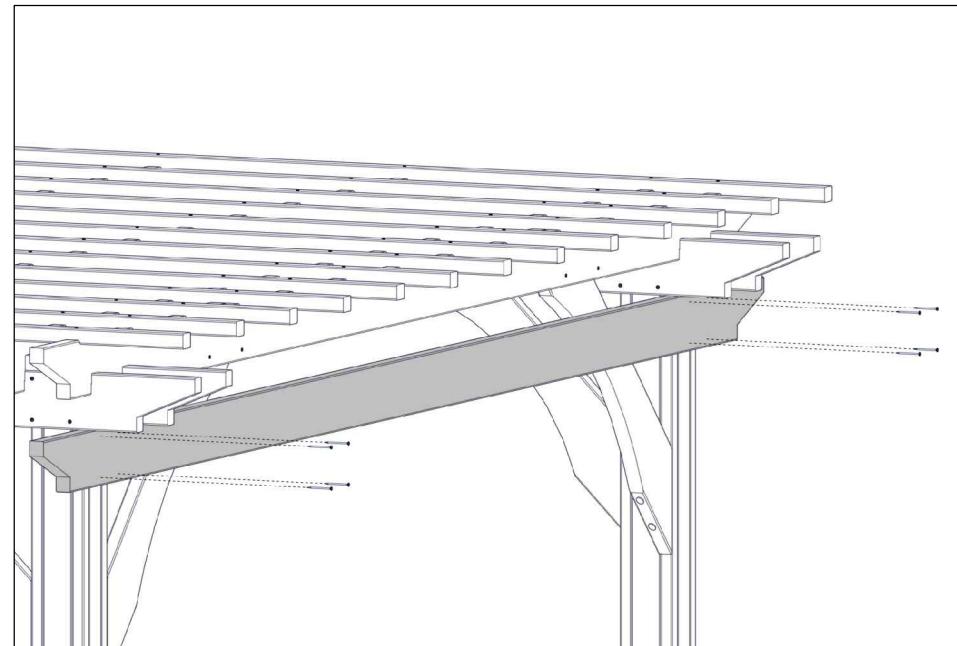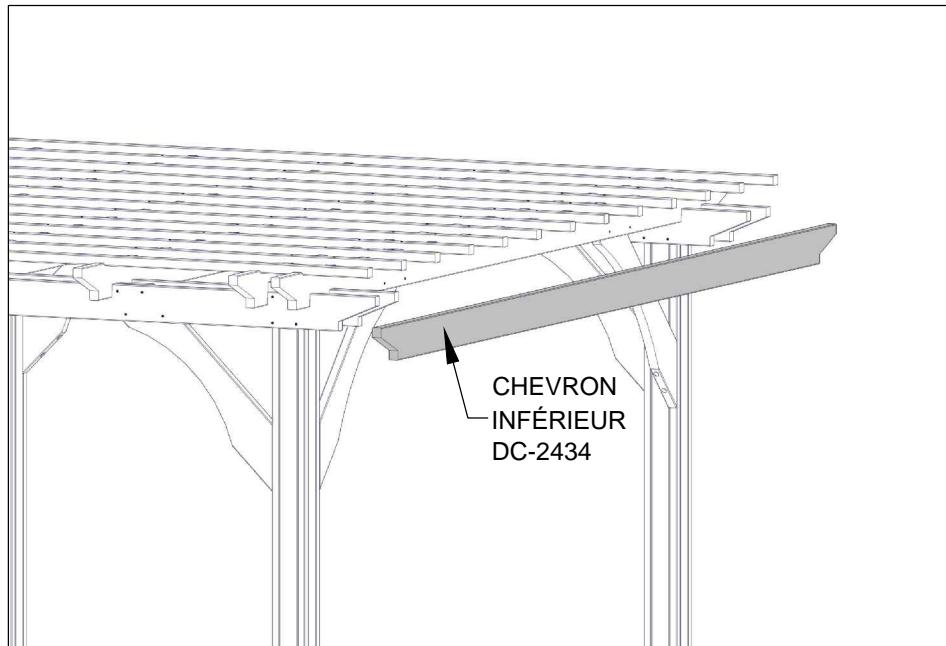

PRENDRE LES TROIS CHEVRONS INFÉRIEURS RESTANTS (DC 2434).

TENIR LE CHEVRON INFÉRIEUR COLLÉ SUR LE DESSOUS DE LA POUTRE EN L'ALIGNANT AVEC LE CHEVRON AU-DESSUS.

VISSEZ À TRAVERS LES CHEVRONS INFÉRIEURS DANS LE POTEAU EN SUIVANT L'EMPLACEMENT DES VIS MONTRÉ CI-DESSOUS. HUIT VIS PAR CHEVRON INFÉRIEUR.

RECOMMANDATION :

À L'AIDE DU KIT DE RETOUCHE, REPEINTURER TOUTEMPLACEMENT DE VIS OÙ LA SURFACE DU BOIS MANQUERAIT DE PEINTURE.

