



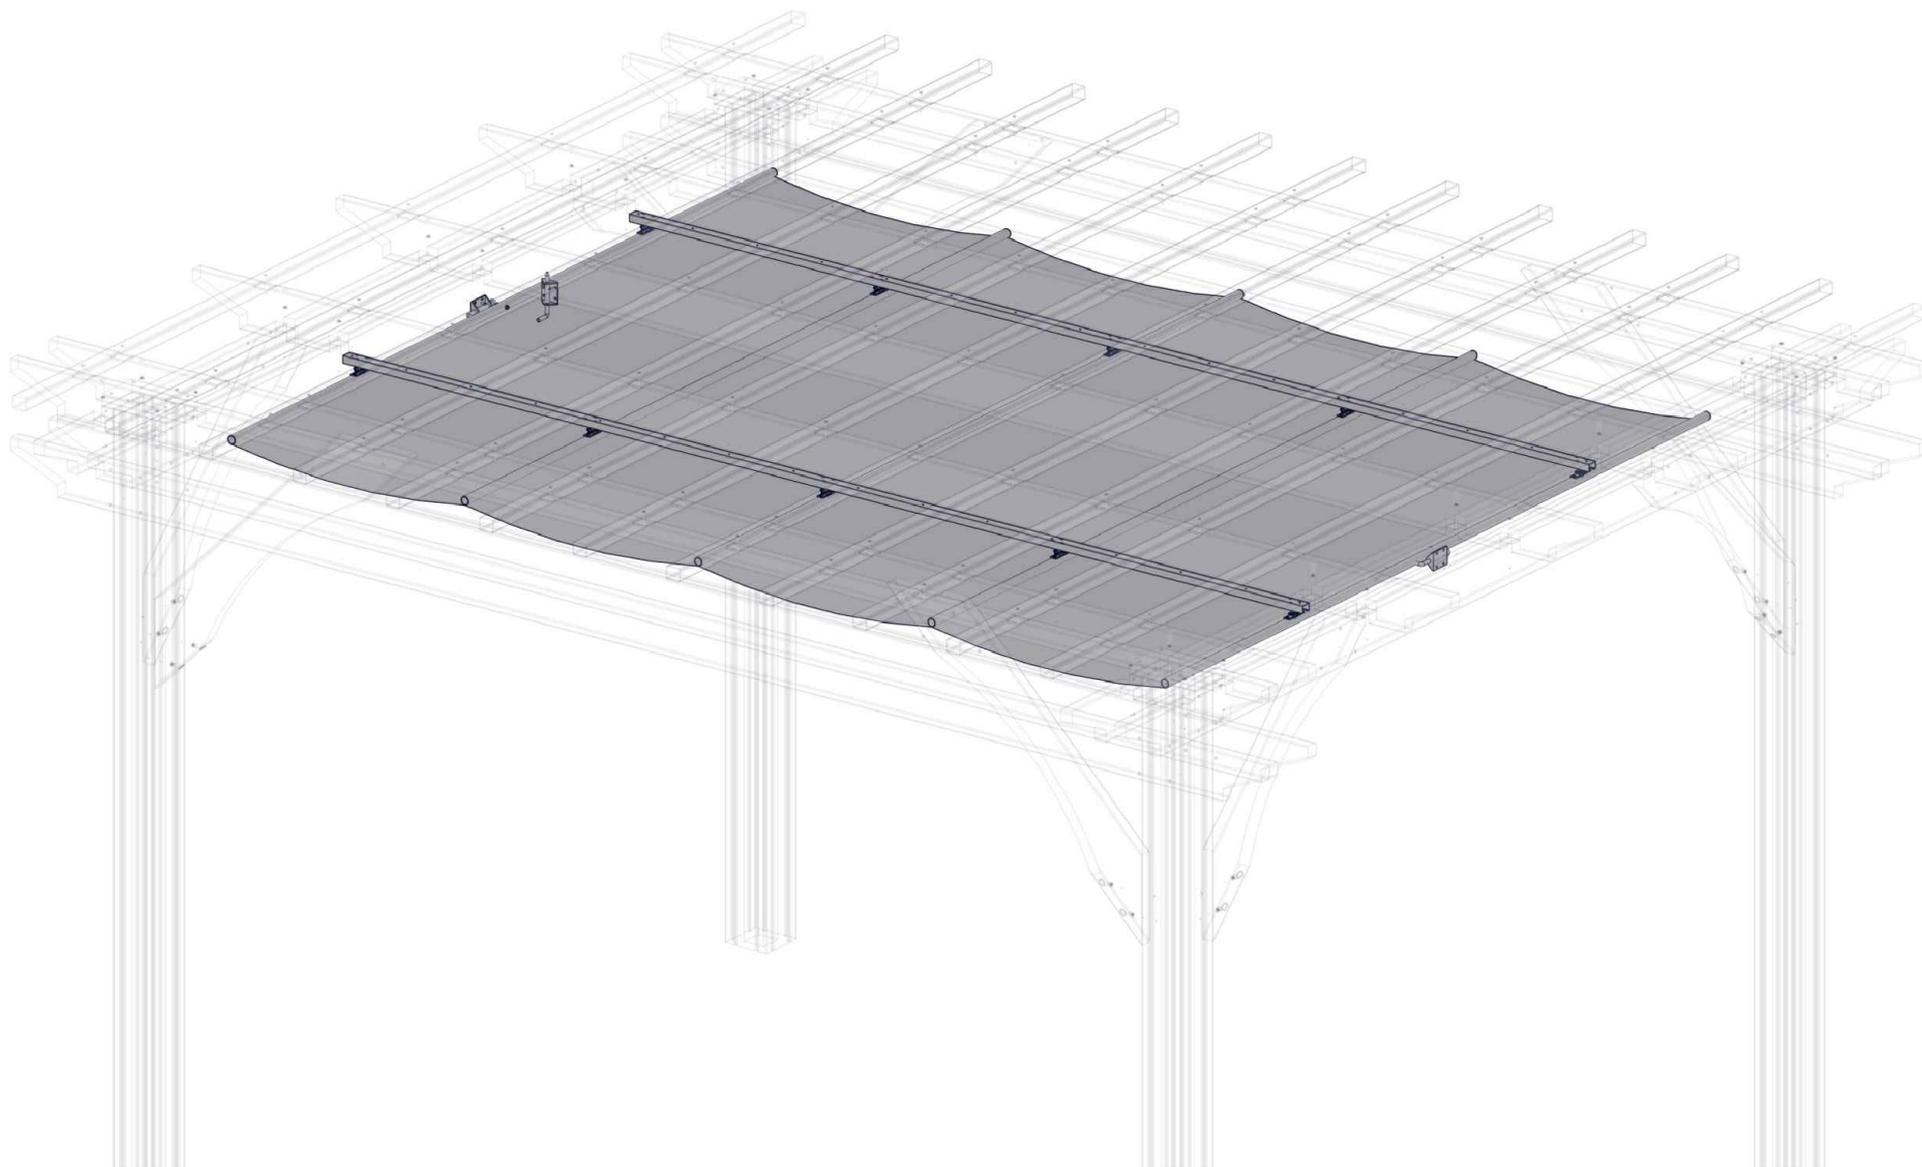

INSTRUCTIONS

PARE-SOLEIL BAHIA 10x12



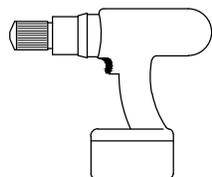

PERCEUSE MÉCANIQUE



MAILLET EN CAOUTCHOUC



ÉCHELLE (8 PI / 2,5 M)

**AVANT DE COMMENCER**

IL FAUT SUIVRE CES DIRECTIVES ÉTAPE PAR ÉTAPE. LE NON-RESPECT DES DIRECTIVES PEUT ENTRAÎNER UNE ANNULATION DE LA GARANTIE. POUR DE PLUS AMPLES DÉTAILS, LIRE LA FEUILLE DE GARANTIE.

BIEN LIRE TOUTES LES DIRECTIVES AVANT DE COMMENCER L'ASSEMBLAGE.


UTILISER LA LISTE DES PIÈCES COMME LISTE DE CONTRÔLE DES COMPOSANTS INCLUS.

DÉBALLER LES PIÈCES À MESURE QUE VOUS EN AVEZ BESOIN DE FAÇON À RETROUVER FACILEMENT LES DIFFÉRENTES ÉTIQUETTES INDIQUANT LES CODES DU DISTRIBUTEUR.

MONTAGE DEVANT ÊTRE EFFECTUÉ PAR DEUX PERSONNES

LES PIÈCES PEUVENT ÊTRE LOURDES.

LA PRUDENCE EST DE MISE AU MOMENT DE SOULEVER LES DIFFÉRENTES PIÈCES.


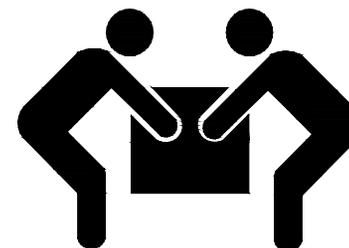
**PRÉPARATION DU SITE**

ASSEMBLER LA STRUCTURE SUR UNE SURFACE PLANE ET DURE. BIEN PROTÉGER CHAQUE PIÈCE - CERTAINES SONT FRAGILES - POUR ÉVITER TOUT DOMMAGE.



TEMPS REQUIS POUR L'ASSEMBLAGE : ENVIRON 1 HEURE

SI VOUS AVEZ BESOIN D'AIDE OU SI VOUS DEVEZ COMMANDER DES PIÈCES DE RECHANGE, COMMUNIQUEZ AVEC VOTRE DISTRIBUTEUR VISSCHER.






POUR TOUTE AUTRE INFORMATION, VEUILLEZ COMPOSER LE NUMÉRO CI-DESSOUS. POUR OBTENIR UN SERVICE RAPIDE, VEUILLEZ AVOIR LE NUMÉRO DE SÉRIE À PORTÉE DE LA MAIN.

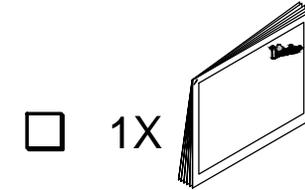

INSTRUCTION DE MONTAGE



EMBOUT ROBERTSON

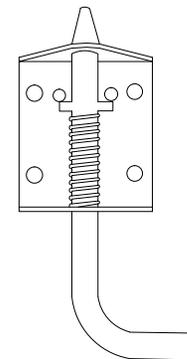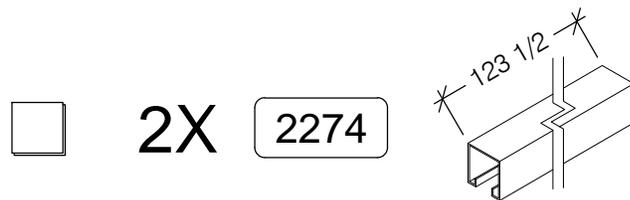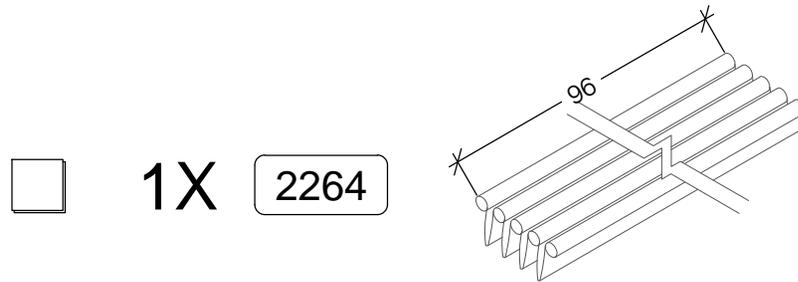


MEASUREMENTS ARE APPROXIMATE | MESURES SONT APPROXIMATIVES


FAIRE GLISSER CINQ CHARIOTS DE SUPPORT À ROULETTES (NO 2220) DANS CHAQUE RAIL (NO 2274).

AFIN QUE L'ENSEMBLE GLISSE CORRECTEMENT, IL FAUT DISPOSER LES CHARIOTS EN ALTERNANCE : LE PREMIER AVEC UNE ROUE À DROITE, LE DEUXIÈME AVEC UNE ROUE À GAUCHE, ETC.

RÉPÉTER CETTE ÉTAPE POUR LES DEUX RAILS.

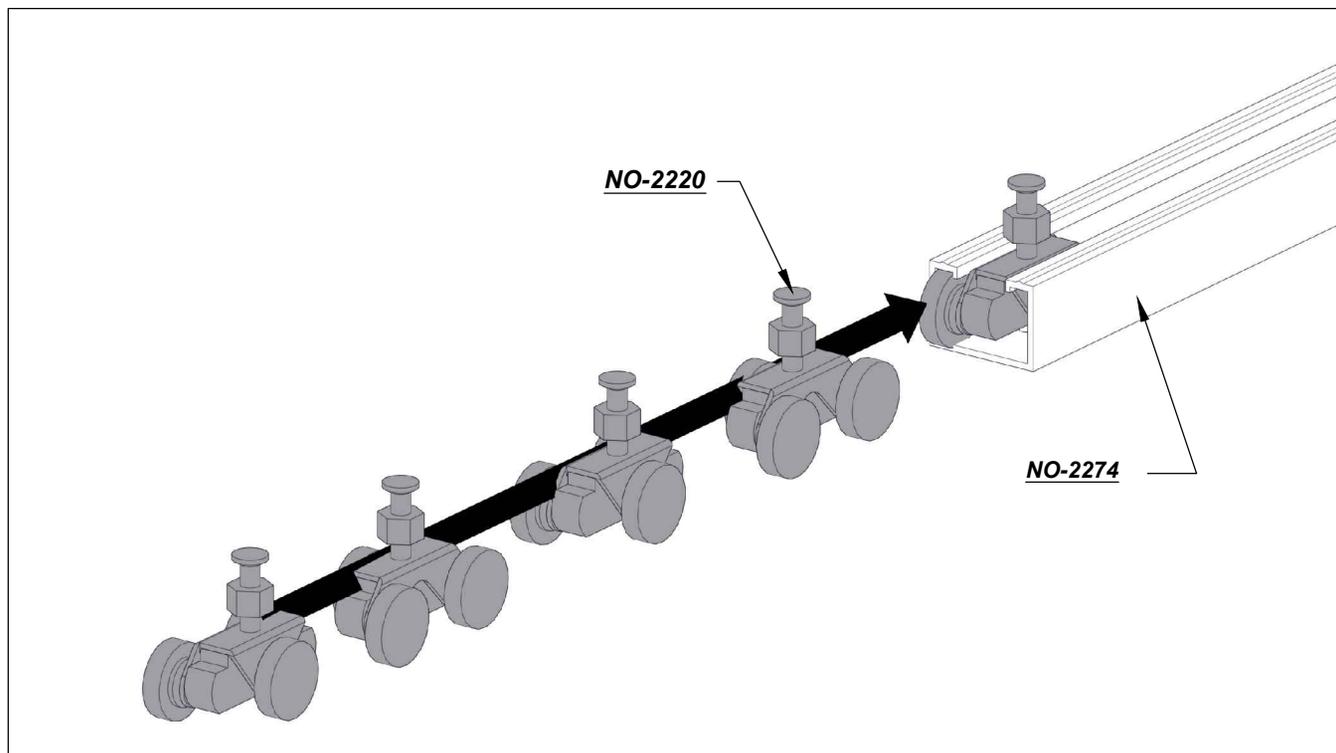






AFIN QUE L'ENSEMBLE GLISSE CORRECTEMENT, IL FAUT DISPOSER LES CHARIOTS EN ALTERNANCE : LE PREMIER AVEC UNE ROUE À DROITE, LE DEUXIÈME AVEC UNE ROUE À GAUCHE, ETC.

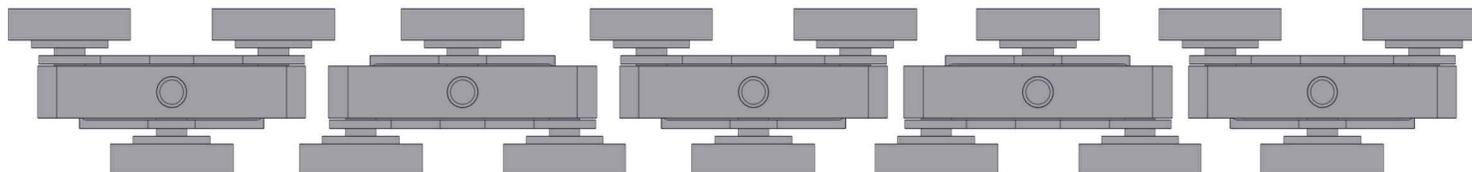

FIXER LE RAIL EN ALUMINIUM (NO 2274) À LA POUTRE EN 2X6 EN FAISANT PASSER DES VIS DE 1 1/2 PO DANS LES TROUS PRÉ-PERCÉS.

LE RAIL EN ALUMINIUM DOIT ÊTRE CENTRÉ SUR LA POUTRE.



RÉPÉTER CETTE ÉTAPE POUR LES DEUX POUTRES.

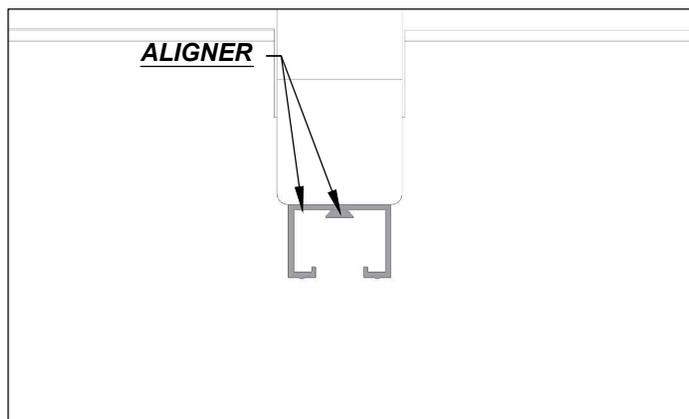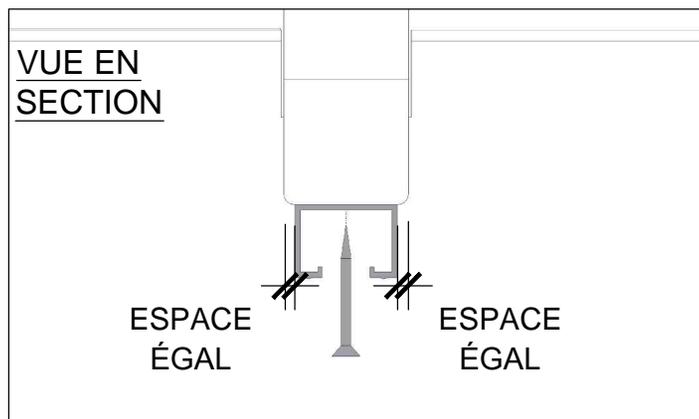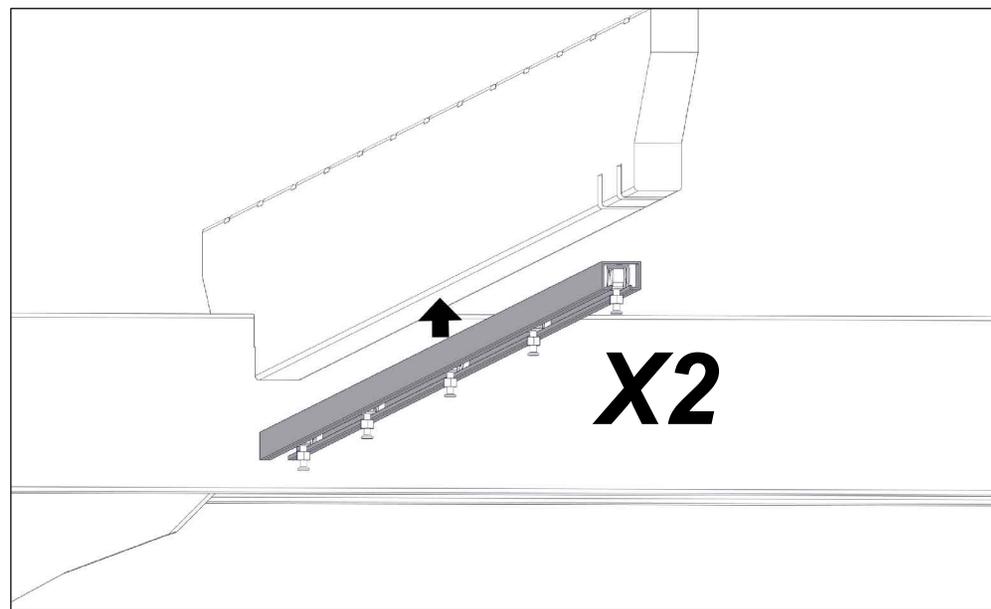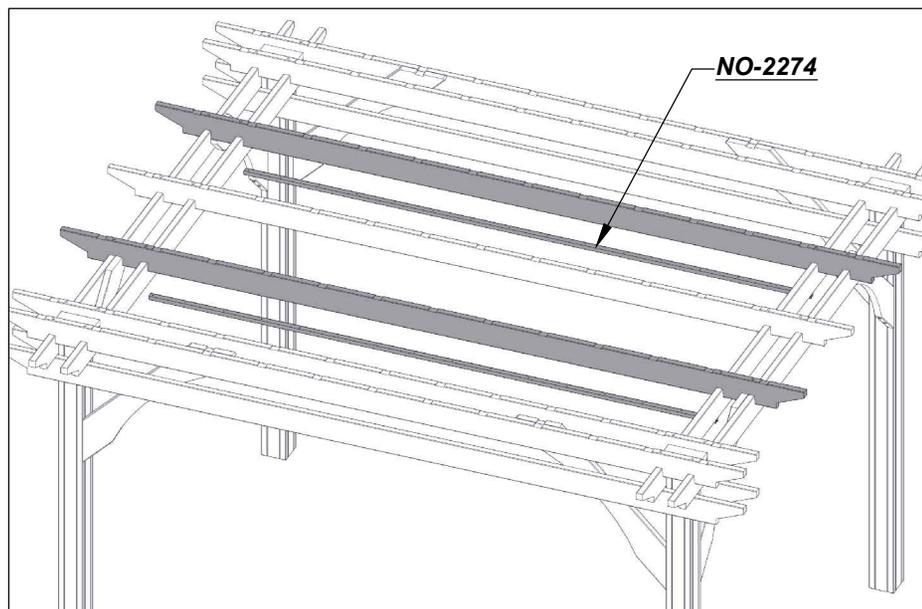


REPÉRER ET DÉBALLER AVEC SOIN LE TISSU PARE-SOLEIL (NO 2264).

REPÉRER LES DEUX TIGES EXTÉRIEURES (NO 2254) - ELLES COMPORTENT UN TROU AU CENTRE.

INSÉRER DÉLICATEMENT LES DEUX TIGES DANS LES BOUCLES EXTERNES DU TISSU PARE-SOLEIL JUSQU'À CE QUE LES PLAQUES DE FIXATION DES TIGES SOIENT ALIGNÉES AVEC LES OUVERTURES DANS LE TISSU.

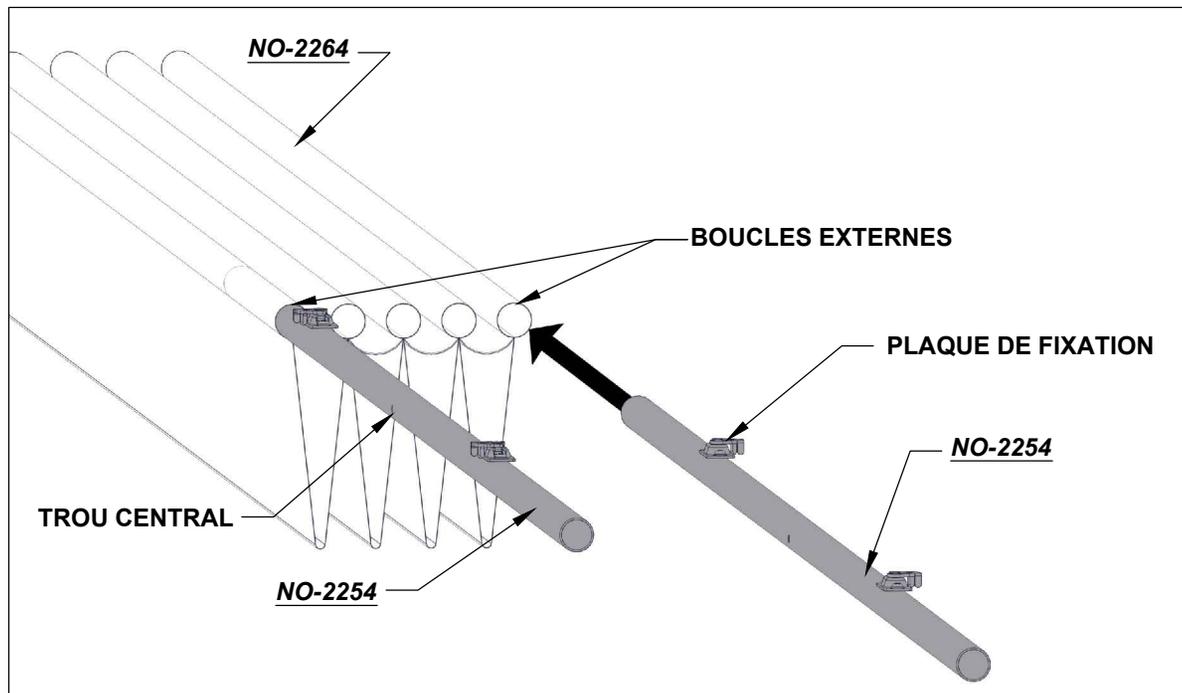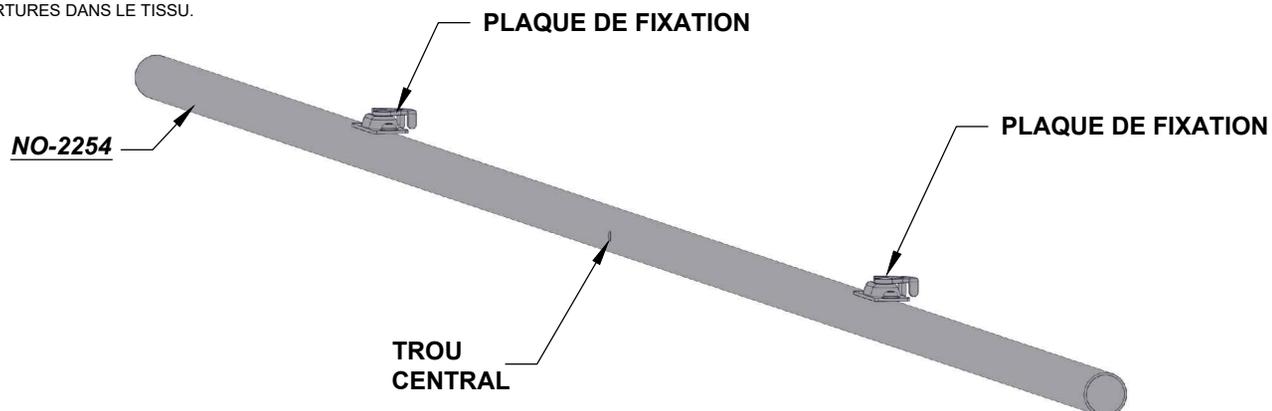




INSÉRER DÉLICATEMENT LES TROIS AUTRES TIGES (NO 2214) DANS LES BOUCLES INTERNES DU TISSU PARE-SOLEIL JUSQU'À CE QUE LES PLAQUES DE FIXATION DES TIGES SOIENT ALIGNÉES AVEC LES OUVERTURES DANS LE TISSU.

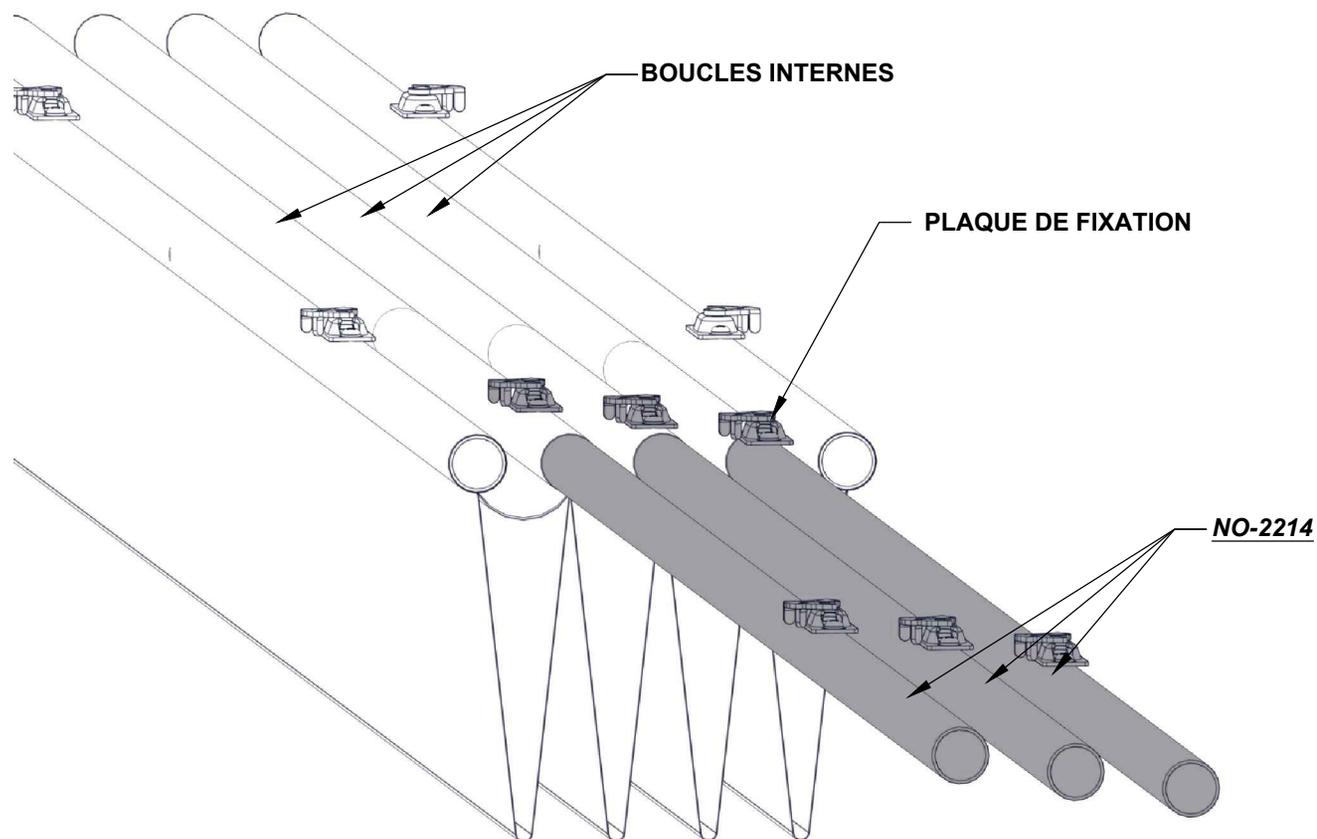

DISPOSER UN BOULON À CŒIL ET UN ÉCROU DE SERRAGE (NO 2222) DANS LE TROU PRÉ-PERCÉ SITUÉ AU CENTRE DE LA TIGE EXTÉRIURE.

INSÉRER L'ÉCROU DE SERRAGE EN NYLON DANS LE BOULON ET VISSER JUSQU'À CE QUE LE BOULON À CŒIL SOIT BIEN FIXÉ.

RÉPÉTER CETTE ÉTAPE POUR L'AUTRE TIGE EXTÉRIURE.

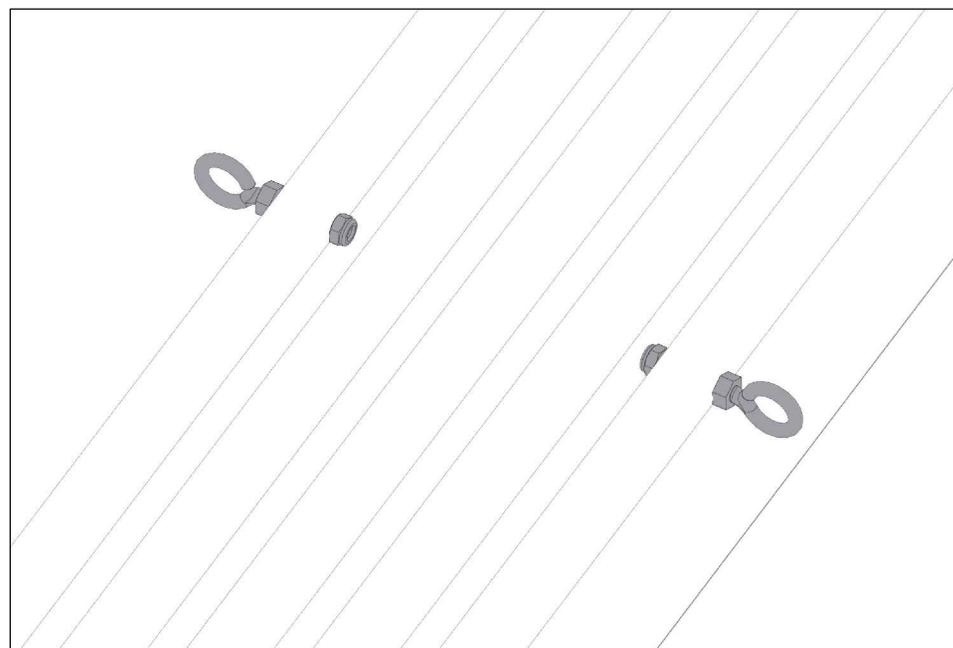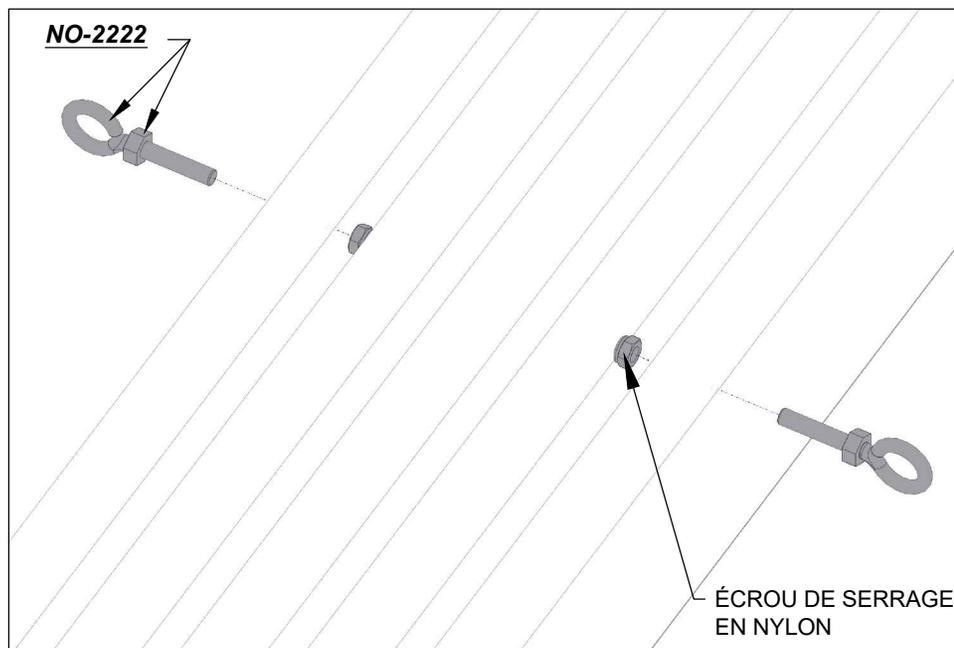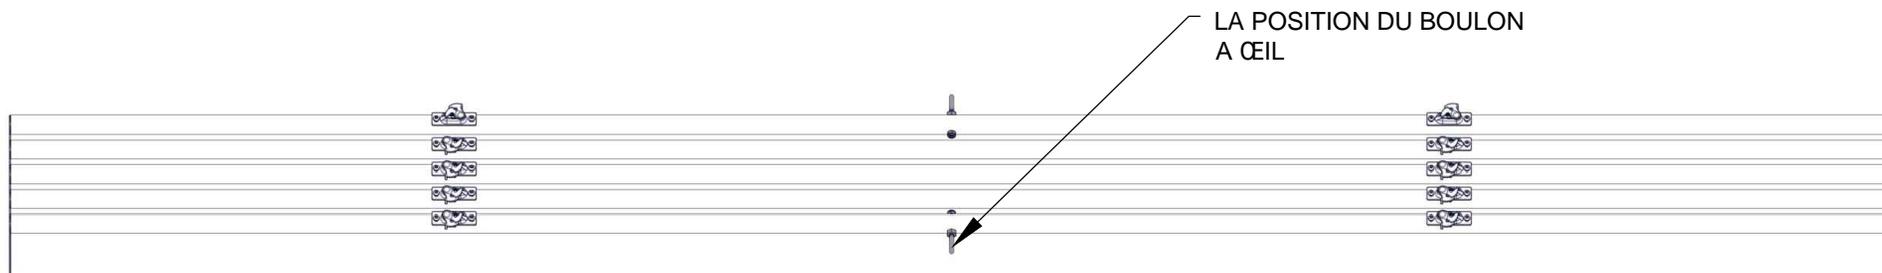





SOULEVER LA PREMIÈRE TRINGLE DU PARE-SOLEIL ET INSÉRER LES DEUX PREMIÈRES TIGES DANS LES DEUX PLAQUES DE FIXATION.

FAIRE PIVOTER LA BARRURE EN NYLON AUTOUR DE LA TIGE JUSQU'À CE QUE VOUS ENTENDIEZ UN « CLIC » CONFIRMANT QUE LES DEUX PIÈCES SONT BIEN ENCLENCHÉES.

RÉPÉTER CETTE ÉTAPE POUR TOUTES LES TIGES ET LES TRINGLES.



SI LA TIGE ET LA BARRURE EN NYLON SONT MAL ENCLENCHÉS, L'ENSEMBLE RISQUE DE SE DÉFAIRE ET DE CAUSER DES BLESSURES ET DES DOMMAGES.

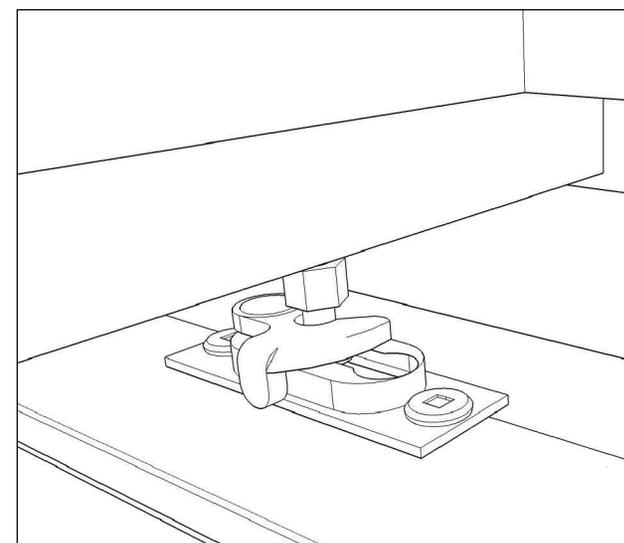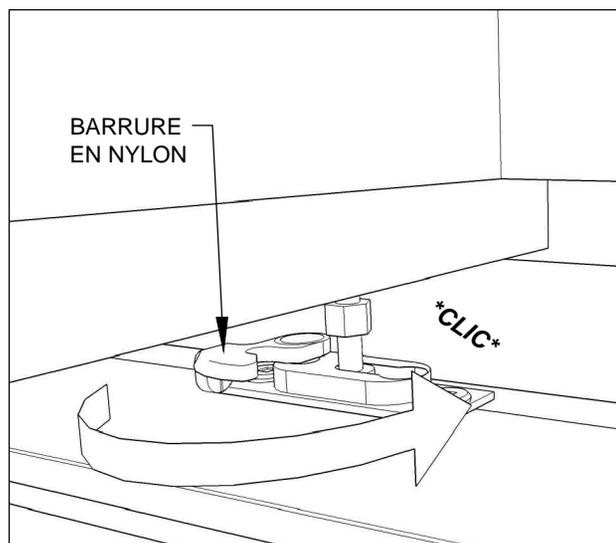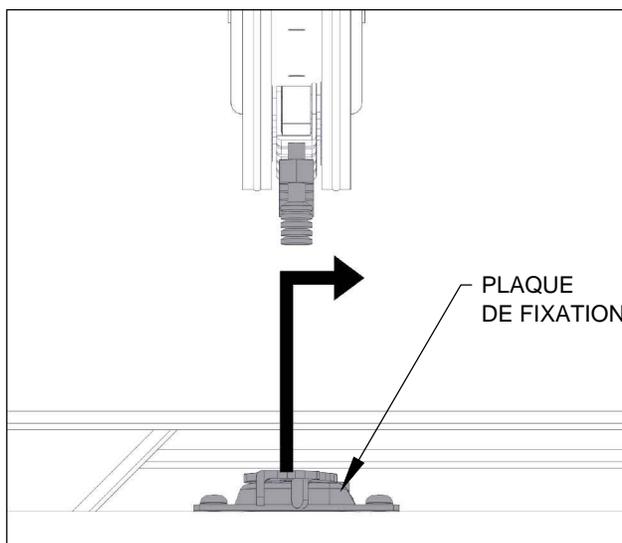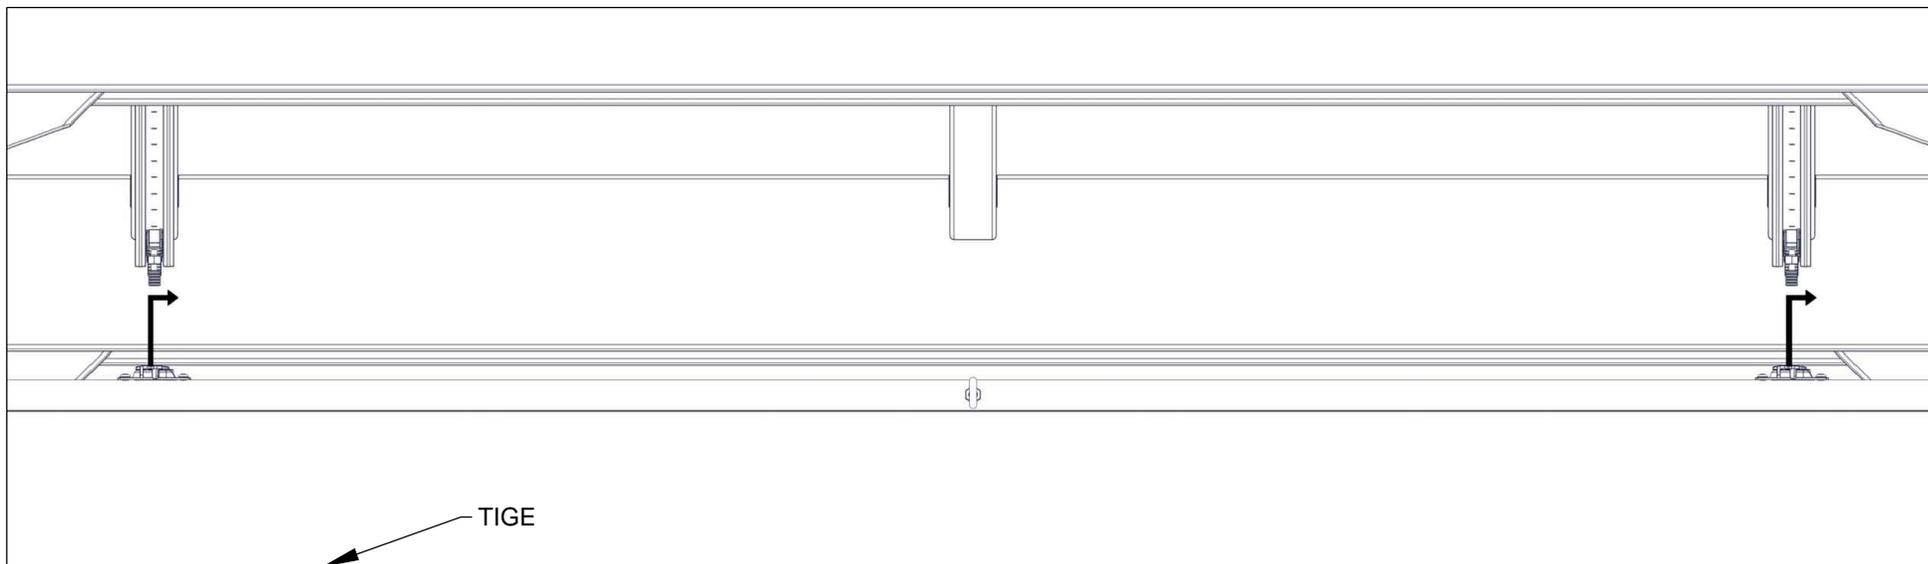


INSTALLER DEUX GOUPILLES À RESSORT (NO 2226) SUR LE CADRE.

TIRER LE PARE-SOLEIL VERS LE CADRE JUSQU'À CE QUE LE BOULON À ŒIL TOUCHE LE CADRE. ALIGNER LA GOUPILLE À RESSORT AFIN QUE, LORSQU'ELLE EST EN POSITION VERROUILLÉE, ELLE S'ENCLENCHE AVEC LE BOULON À ŒIL ET MAINTIENNE LE PARE-SOLEIL EN PLACE.



FIXER LE VERROU DE LA GOUPILLE À RESSORT (NO 2226) AU CADRE EN UTILISANT DES VIS DE 1 ½ PO.

LORSQUE LA GOUPILLE À RESSORT SERA EN POSITION DÉVERROUILLÉE, ELLE SE DÉTACHERA DU BOULON À ŒIL, PERMETTANT AINSI AU PARE-SOLEIL DE GLISSER LIBREMENT.


RÉPÉTER CETTE ÉTAPE POUR L'AUTRE CÔTÉ DU PARE-SOLEIL.

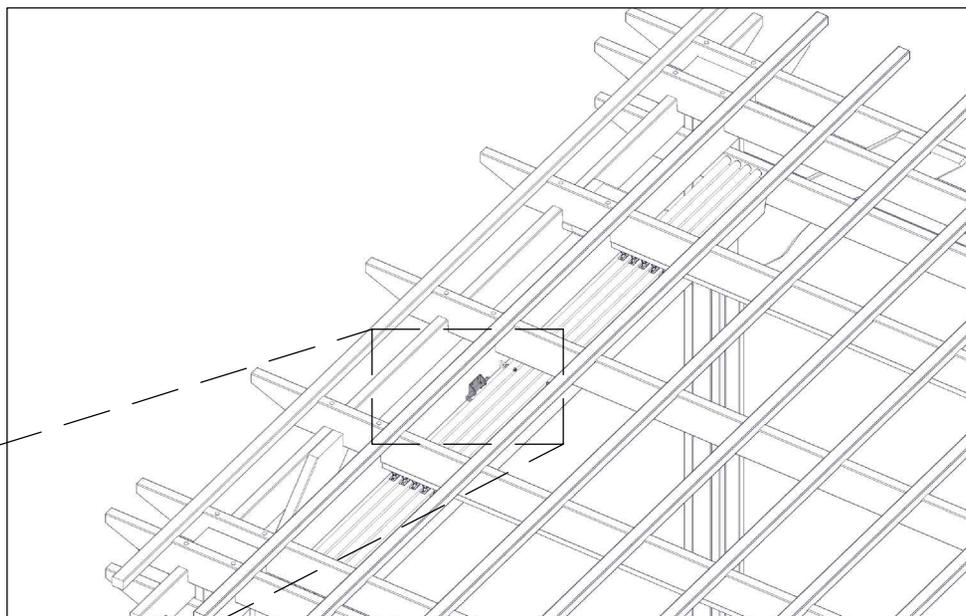

! LES GOUPILLES À RESSORT DOIVENT ÊTRE ENCLENCHÉES DANS LES BOULONS À ŒIL POUR EMPÊCHER LE PARE-SOLEIL DE GLISSER DE MANIÈRE INCONTRÔLÉE ET DE CAUSER DES BLESSURES OU DES DOMMAGES.

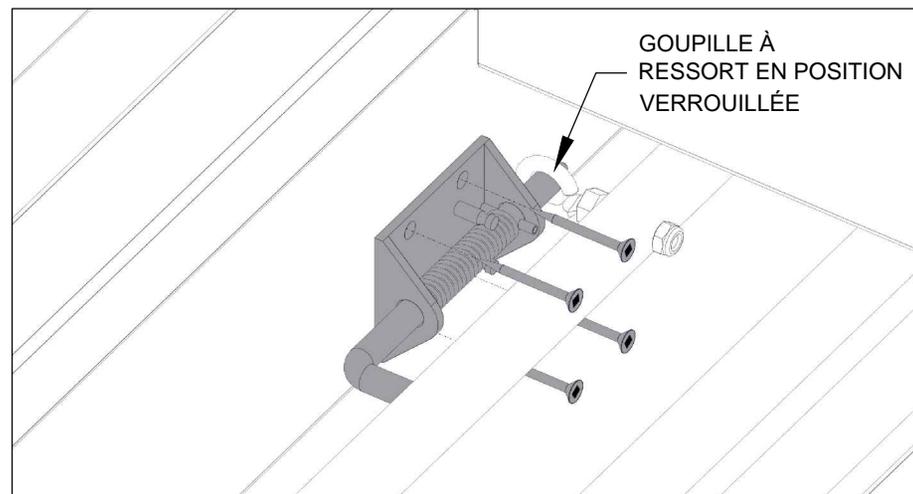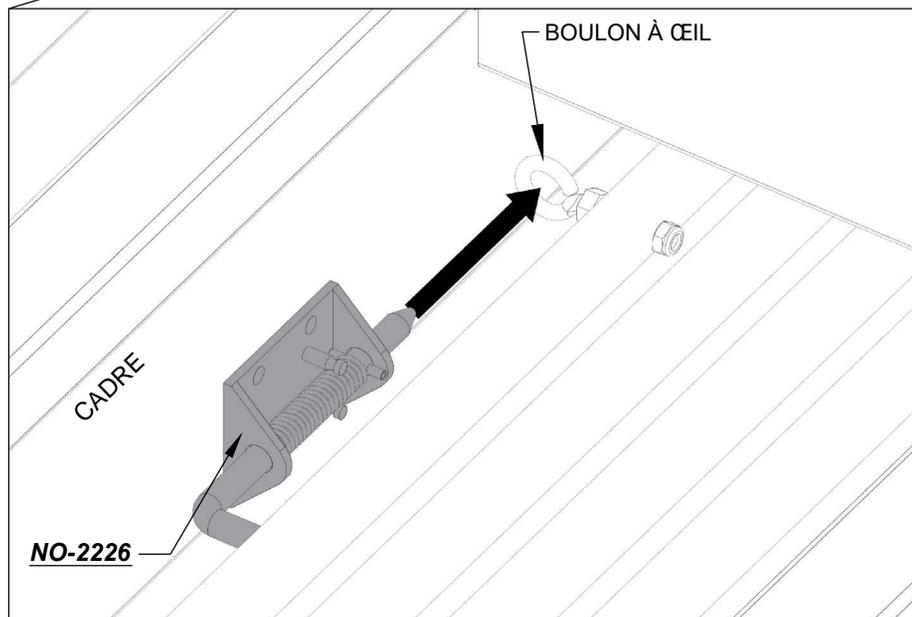


(A) 8X




INSTALLER UN GOUPILLE À RESSORT (NO 2226) SUR LE POUTRE-RAIL AU MILIEU.

POUSSER LE PARE-SOLEIL POUR QU'IL SOIT EN POSITION AFFAISSÉE, AVEC UN BOULON À CŒIL TOUCHANT LE CADRE.

ALIGNER LA GOUPILLE À RESSORT DE FAÇON QU'ELLE S'ENCLENCHE DANS LA DERNIÈRE TIGE DU PARE-SOLEIL LORSQU'ELLE EST EN POSITION VERROUILLÉE.

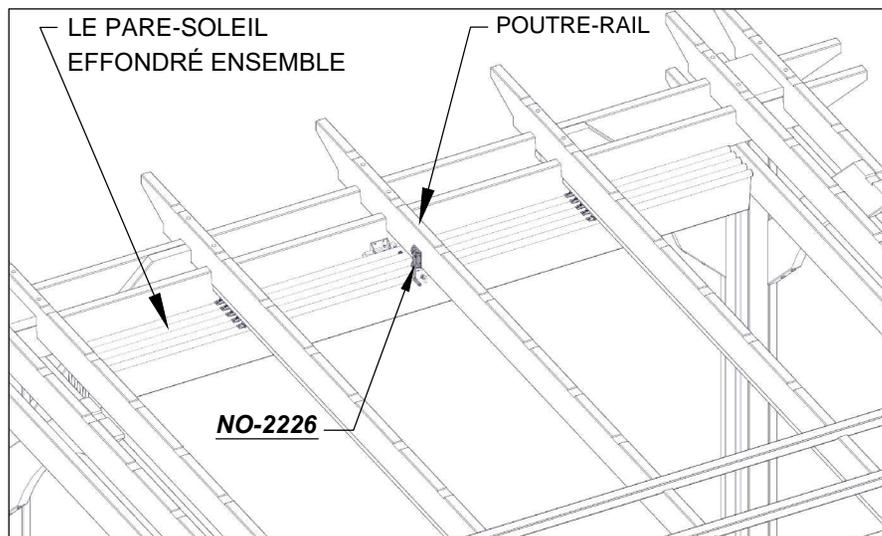

LES GOUPILLES À RESSORT DOIVENT ÊTRE ENCLENCHÉES DANS LA DERNIÈRE TIGE DU PARE-SOLEIL POUR L'EMPÊCHER DE GLISSER DE MANIÈRE INCONTRÔLÉE ET DE CAUSER DES BLESSURES OU DES DOMMAGES.

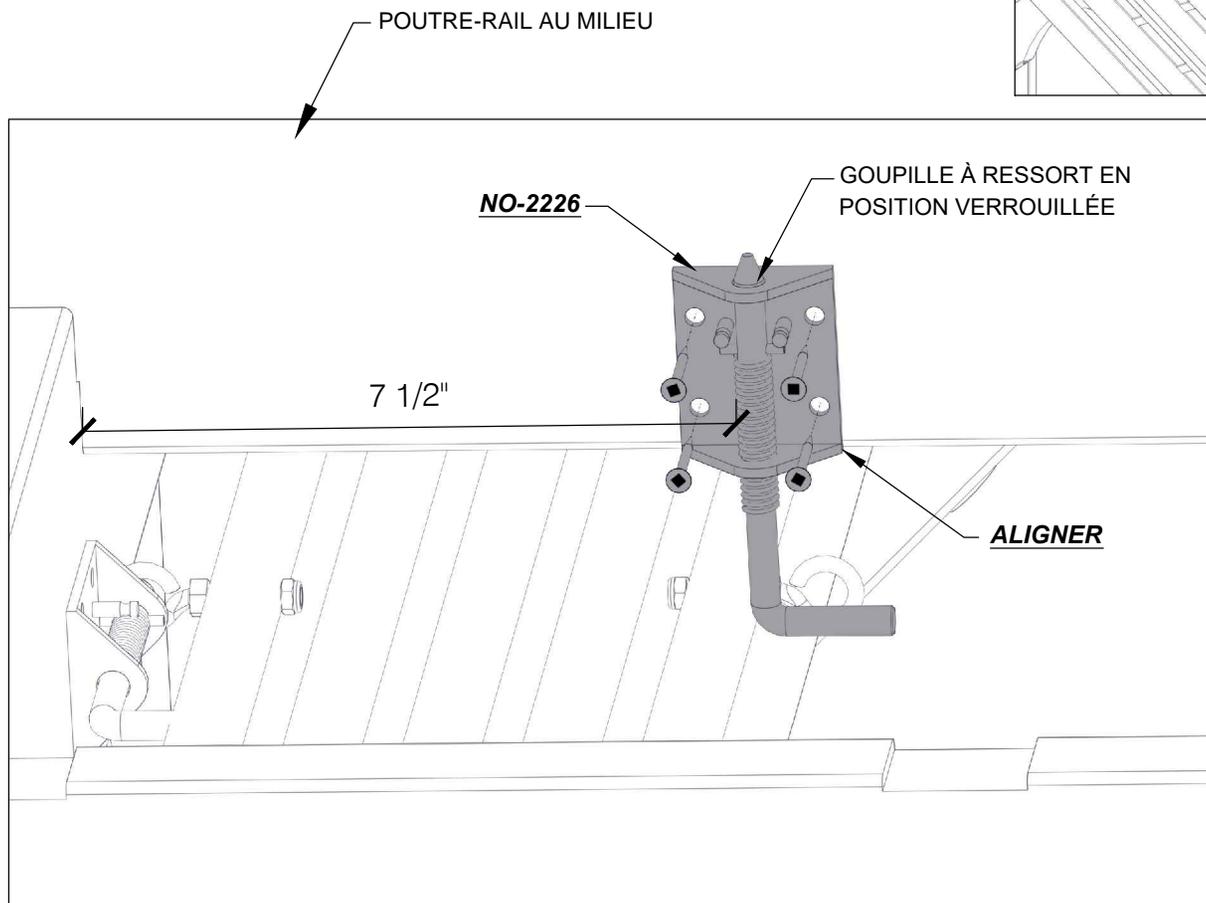

POUR AIDER À PROLONGER LA VIE DE CE PRODUIT, VISSCHER CONSEILLE D'ENGAGÉ LES GOUPILLES À RESSORT AVEC LA VOILURE EN POSITION REPLIÉE (VOIR IMAGES CI-DESSOUS) SI:

- LA STRUCTURE N'EST PAS EN COURS D'UTILISATION
- VENTS DE PLUS DE 50 KM/H

NE PAS FAIRE CECI ANNULERA LA GARANTIE DU PRODUIT.

(A) 8X

