




2X 1885

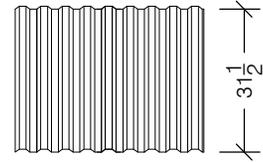

1X 1886

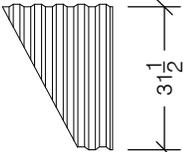

1X 1888

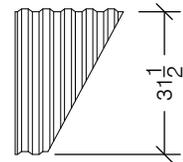


1X 1644




1X 1850




2X 2070




2X 1881




2X 1884





1X 1890




1X 2238




1X 2239

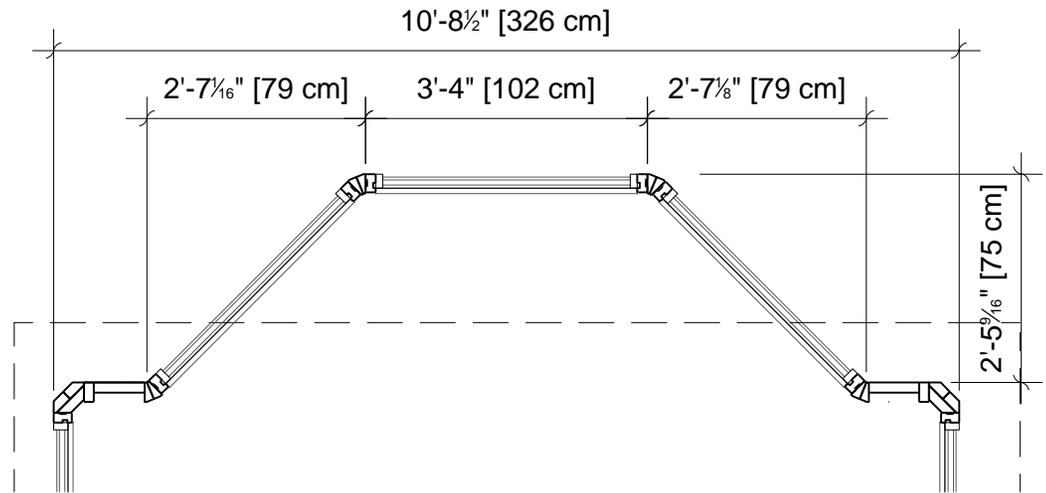

(B) 24X



(F) 28X



(I) 28X



(P) 16X





FIXER LES 2 POTEAUX DE REMPLISSAGE (NO 1884) AUX 2 POTEAUX DE COIN. VEUILLEZ NOTER LES EMPLACEMENTS DES VIS SUR L'ILLUSTRATION.


LES POTEAUX DE REMPLISSAGE DOIVENT ÊTRE ALIGNÉS AVEC LA PARTIE INTÉRIEURE DE CHAQUE POTEAU ET ARRIVER À ÉGALITÉ AVEC LE HAUT ET LE BAS DES POTEAUX.

! **(P) VIS DE 2 PO**


IMPORTANT! VOUS DEVEZ UTILISER LES VIS DE 2 PO POUR JOINDRE LES POTEAUX AUX PANNEAUX.

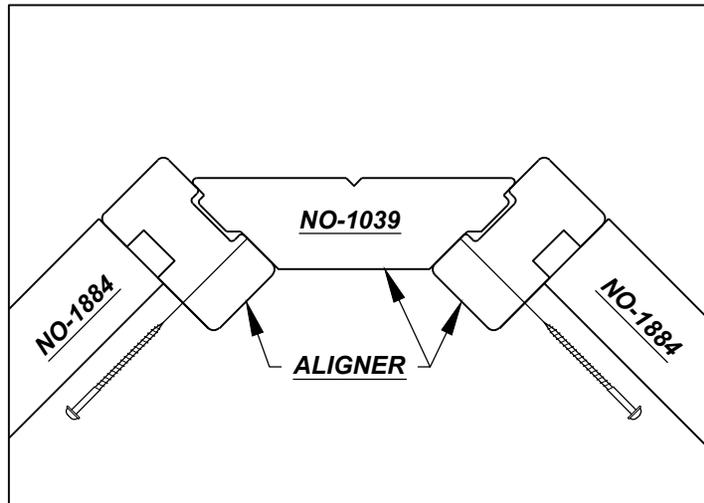

NO-1850

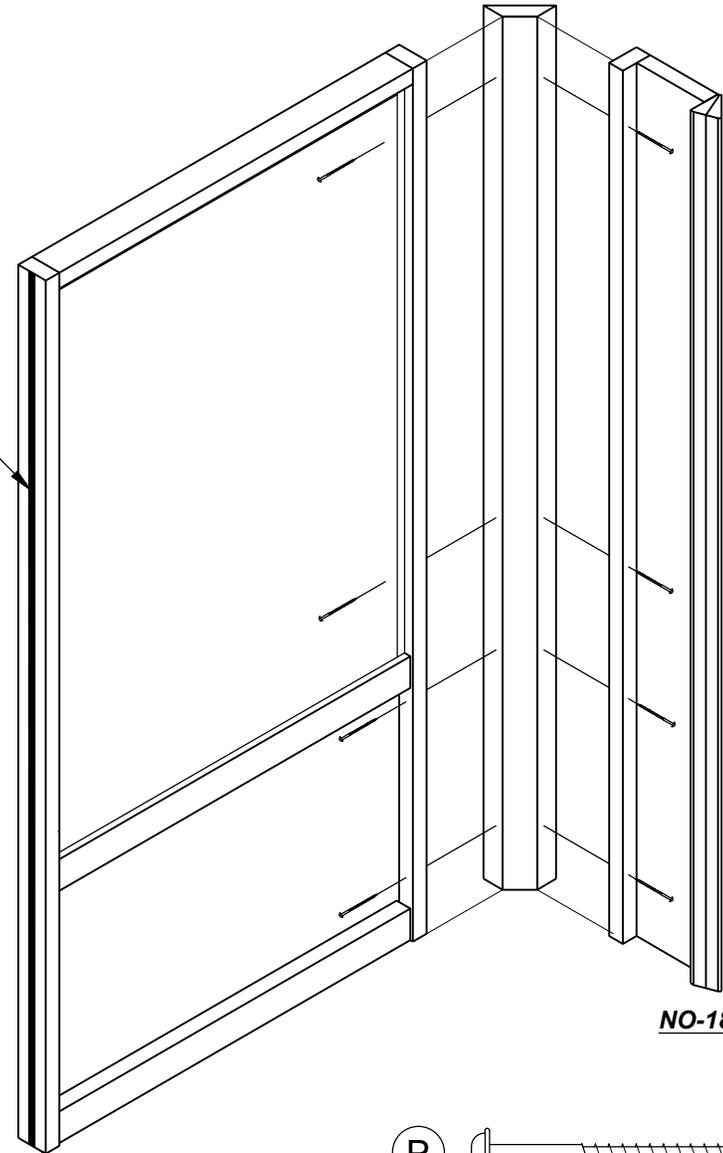

NO-1884




16 VIS À TÊTE HEXAGONALE DE 2 PO REQUISES

FIXER LES BAGUETTES DE REMPLISSAGE EN ANGLE (NO 2070) AUX PANNEAUX MURAUX DE LA SECTION EN BAIE.


FIXER LE RESTE DES PANNEAUX MURAUX. VISSER EN SUIVANT LE MODÈLE DE L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE.

LES PANNEAUX MURAUX DOIVENT ÊTRE ALIGNÉS LES UNS AVEC LES AUTRES ET ARRIVER À ÉGALITÉ DANS LE HAUT ET LE BAS.

! (F) VIS DE 2 1/2 PO
 IMPORTANT! VOUS DEVEZ UTILISER LES VIS DE 2 1/2 PO POUR JOINDRE LES POTEAUX AUX PANNEAUX.



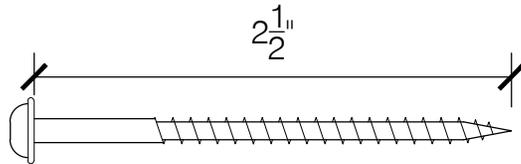


! RETOURNER AU MANUEL D'INSTRUCTIONS
 RETOURNER À LA MANUEL POUR ASSEMBLER LA TOITURE.

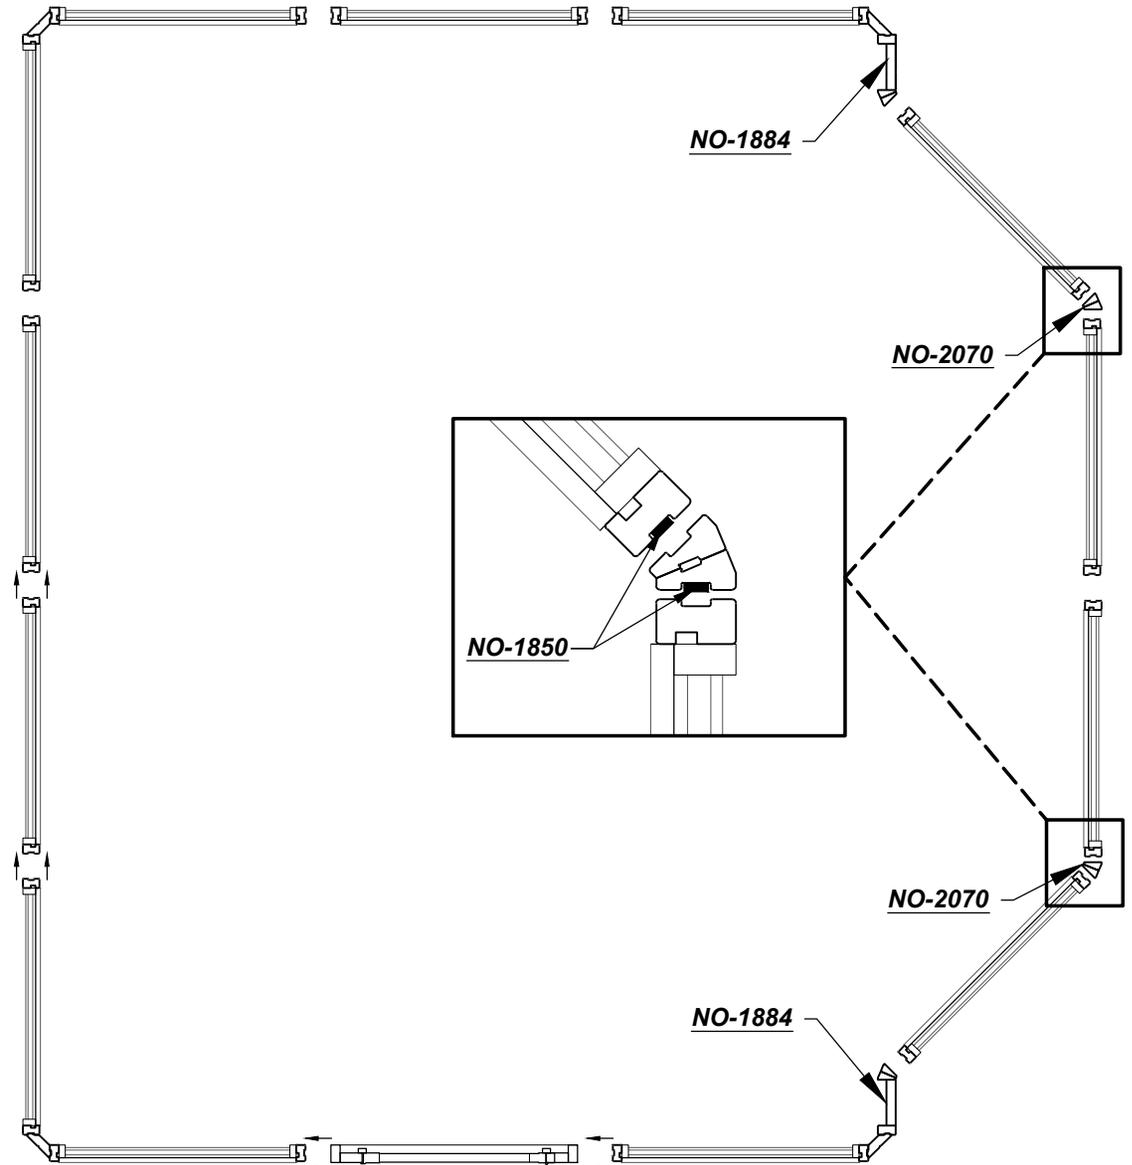




FIXER LE LINTEAU EN 2X3 (NO 2239) À CELUI EN 2X4 (NO 2238).

DISPOSER LES 2 LINTEAUX DE FAÇON À BIEN ALIGNER LES EXTRÉMITÉS ET LE REBORD INFÉRIEUR.

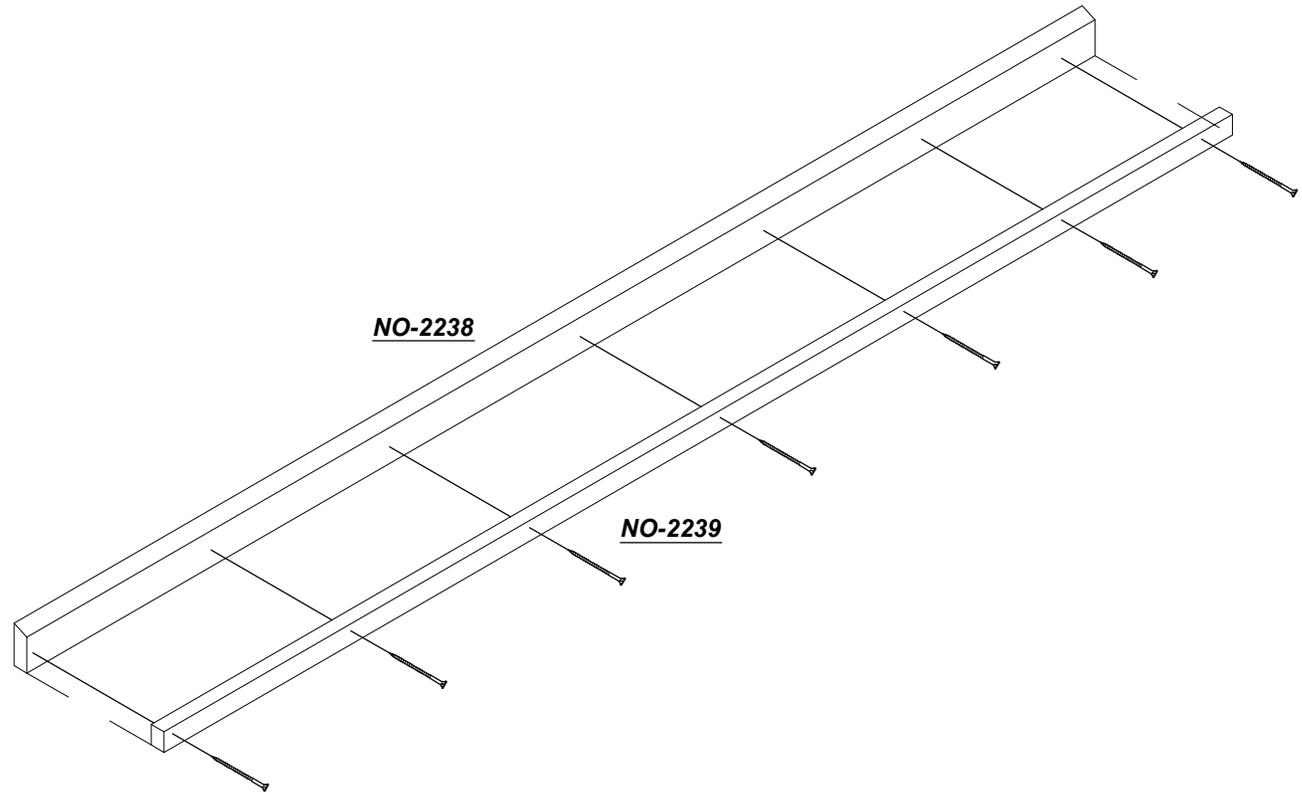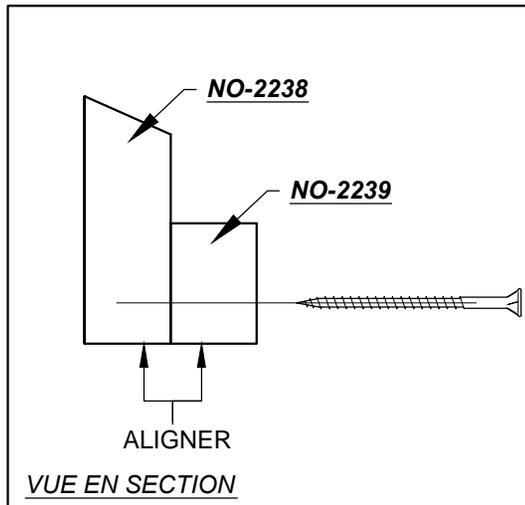

FIXER L'ASSEMBLAGE FORMÉ PAR LES 2 LINTEAUX AUX POUTRELLES DE RIVE.



ALIGNER LE REBORD INFÉRIEUR DE L'ASSEMBLAGE FORMÉ PAR LES 2 LINTEAUX AU BAS DE LA POUTRELLE DE RIVE.

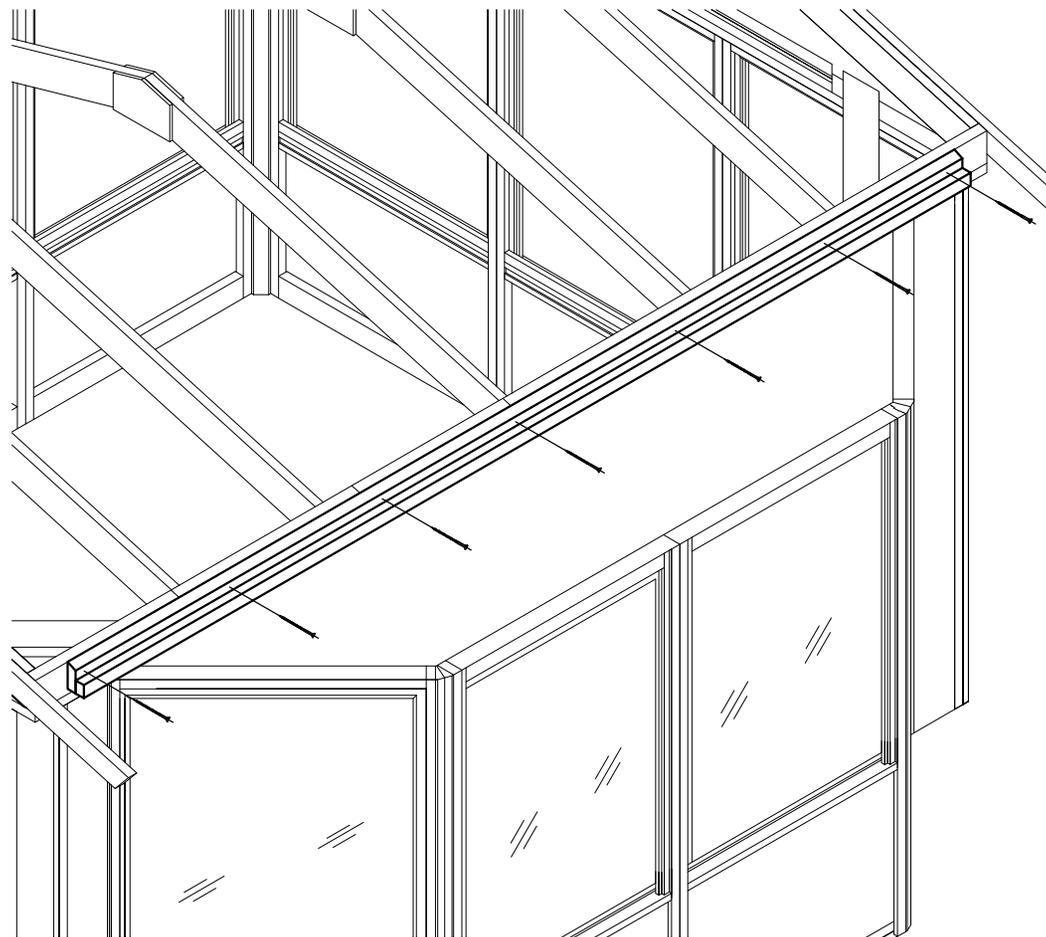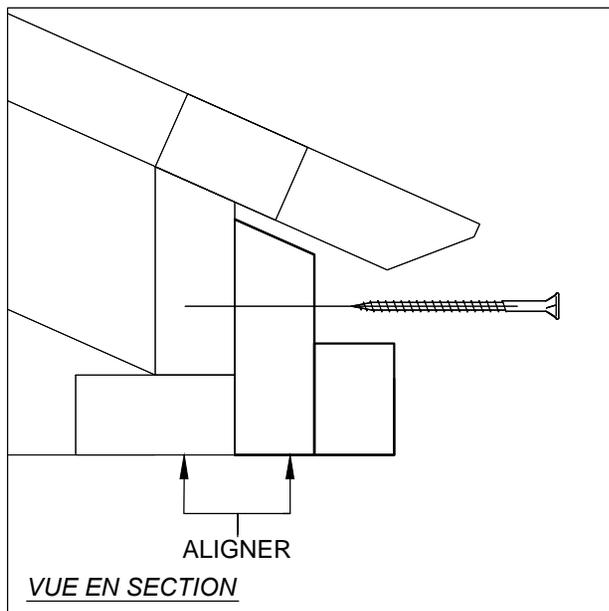

FIXER LES SUPPORTS LATÉRAUX (NO 1881) AU HAUT DU PANNEAU MURAL.

L'ENCOCHE DU SUPPORT DOIT ÊTRE DU CÔTÉ INTÉRIEUR DE LA STRUCTURE.

ALIGNER LES SUPPORTS LATÉRAUX AVEC LA PARTIE EXTÉRIÈRE DU PANNEAU MURAL ET BIEN LES APPUYER CONTRE L'ASSEMBLAGE FORMÉ PAR LES LINTEAUX.

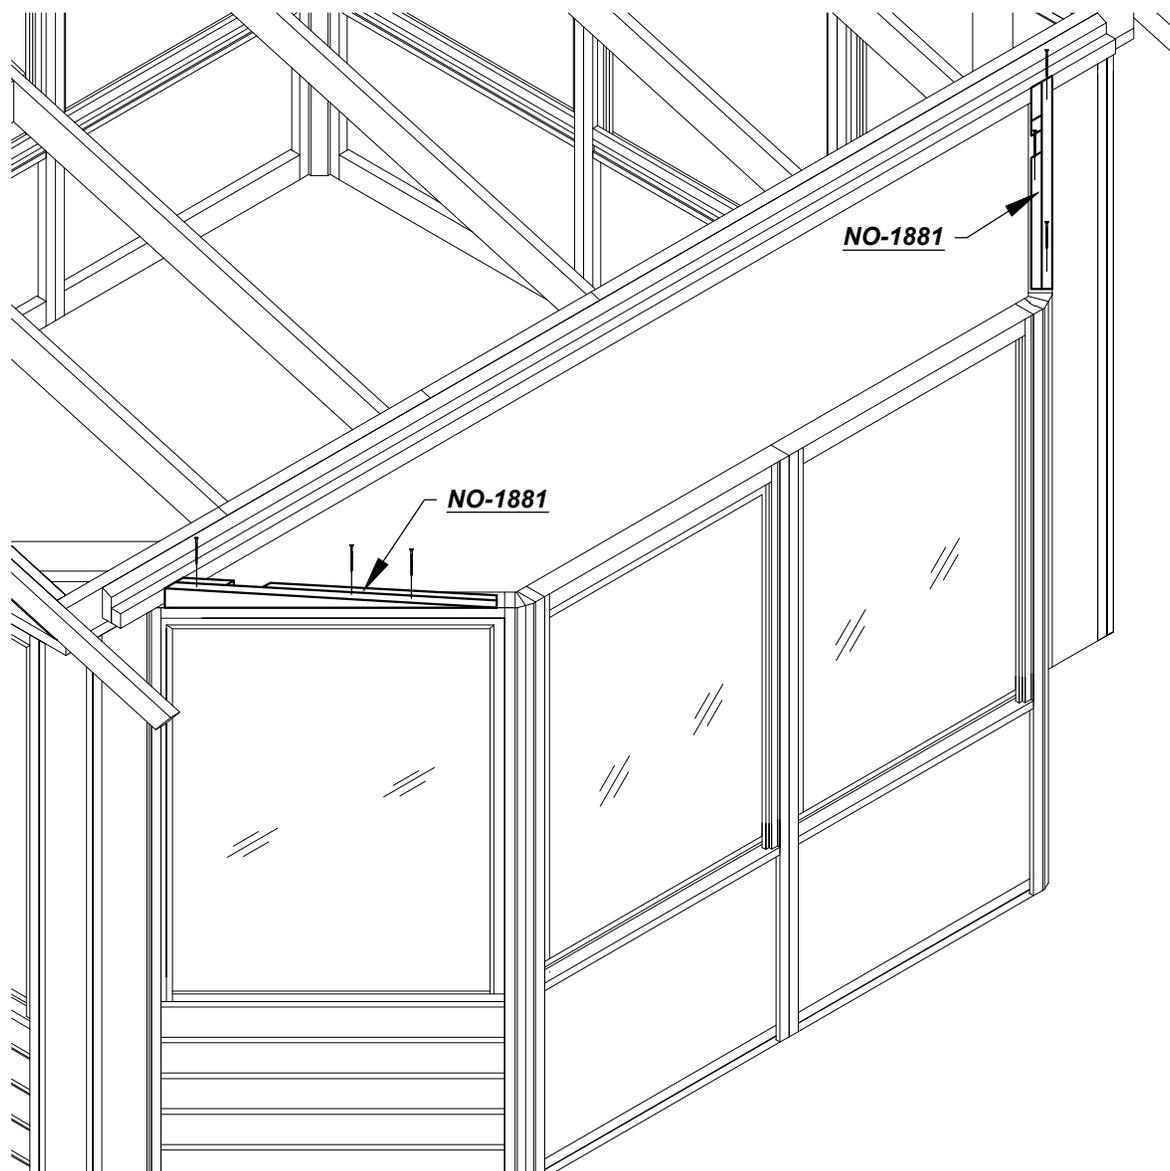


INSTALLER LA LATTE (NO1890) DANS L'ENCOCHE DES SUPPORTS LATÉRAUX.




RETOURNER AU MANUEL D'INSTRUCTIONS

RETOURNER À LA DU MANUEL DU PAVILLON DE JARDIN
POUR FIXER LES PLAQUES DE TOITURE.

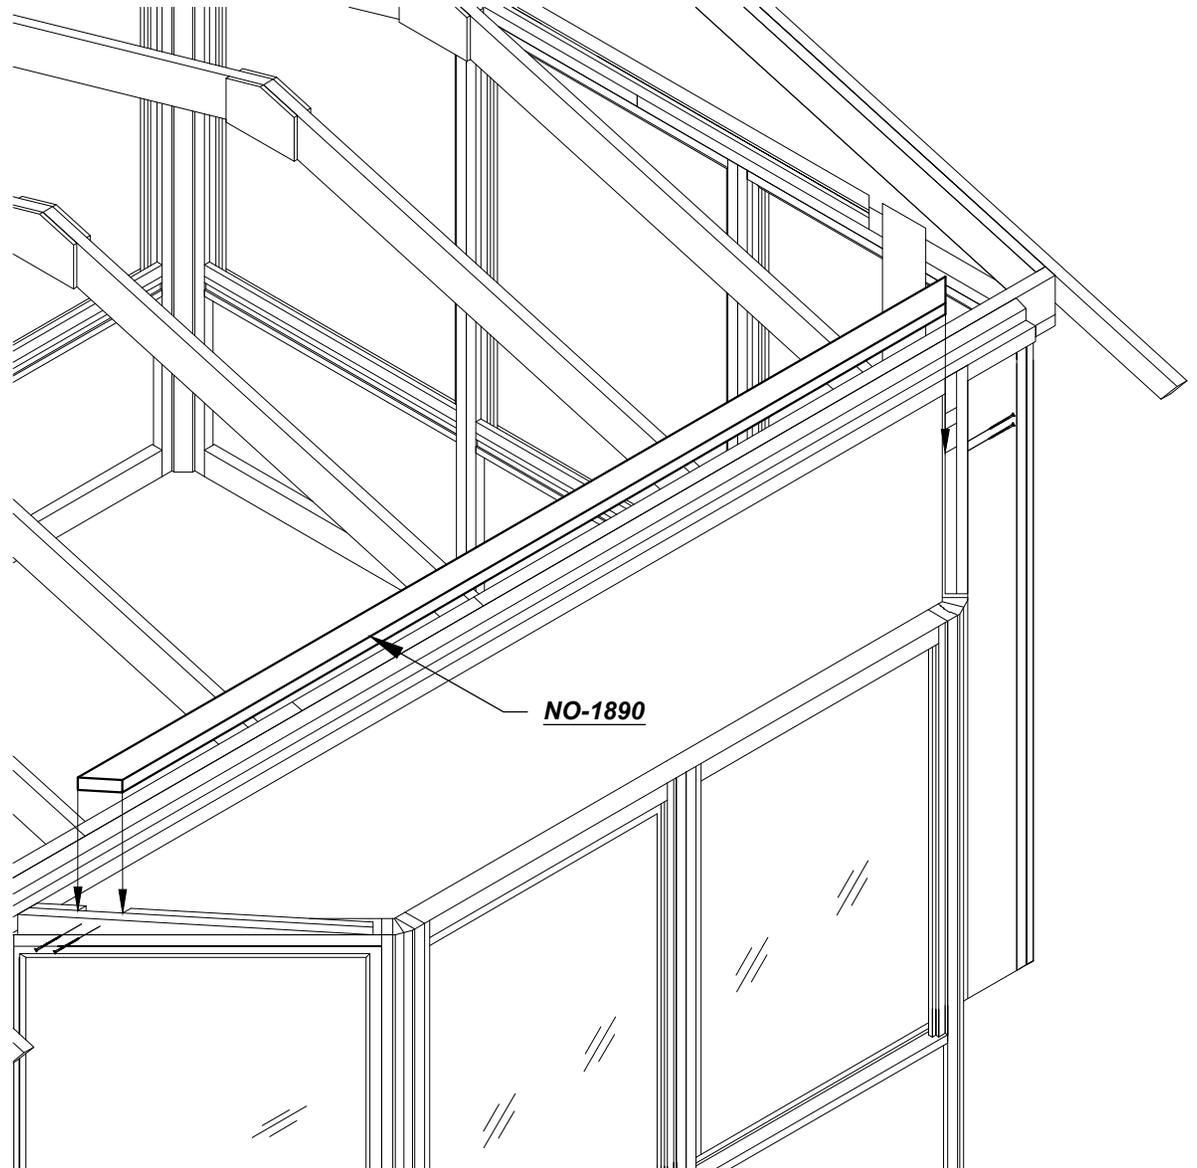


B




4 VIS ROBERTSON DE 2 ½ PO REQUISES

PLACEZ LA MOUSSE EN EXPANSION (DC 1644) LE LONG DU BORD EXTERIEUR DE LA BAIE.

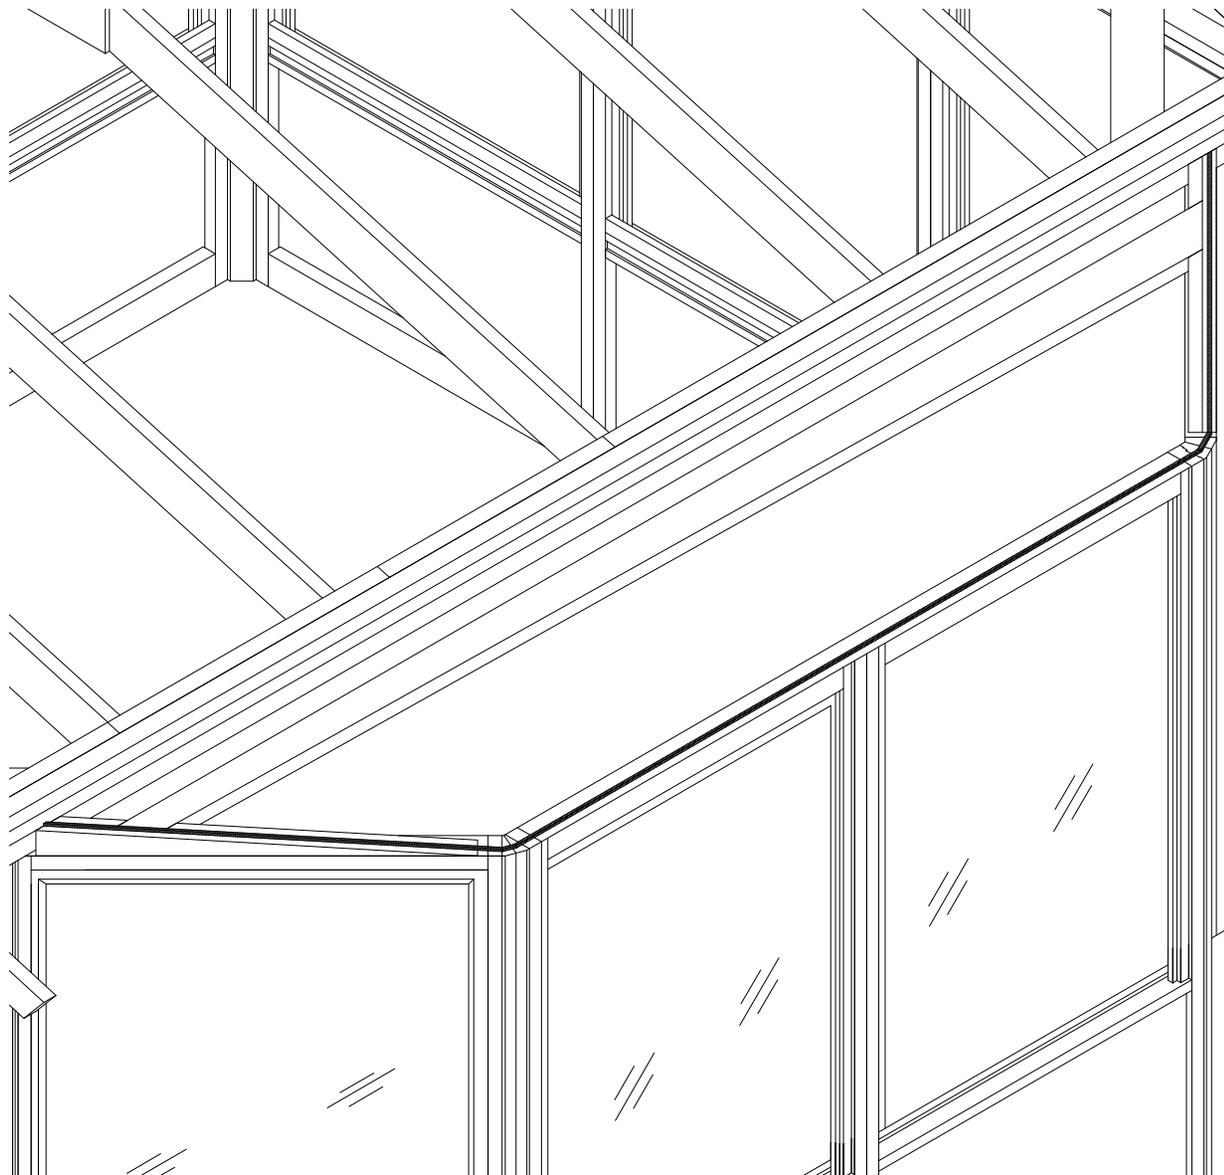

NO-1644



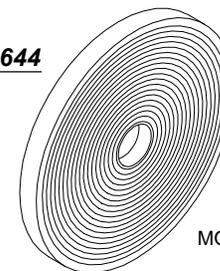


MOUSSE EXPANSIBLE

DISPOSER LES PLAQUES DE TOITURE (NO 1885, 1886 ET 1887) SUR LA STRUCTURE EN BAIE.

ALIGNER LES NERVURES DES PLAQUES DE LA SECTION EN BAIE AVEC CELLES DE LA TOITURE.

FIXER EN FAISANT PASSER LES VIS DANS LE STRUCTURE EN BOIS SEULEMENT.

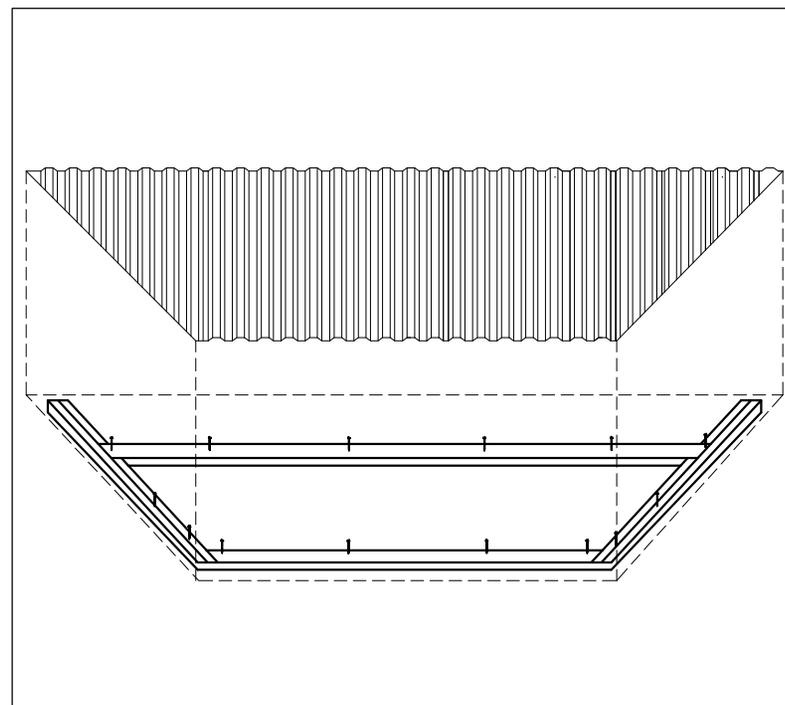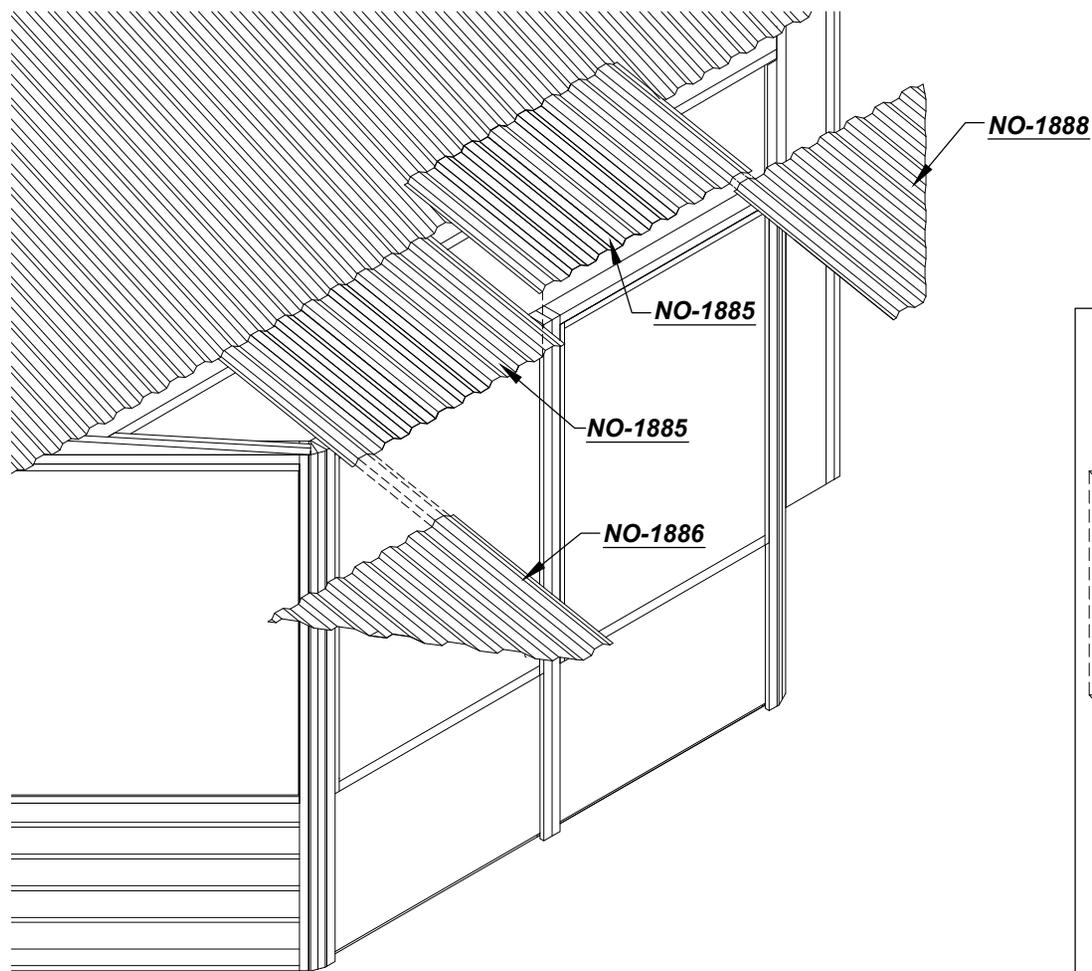

28 VIS POUR TOITURE DE 1 PO