







1X

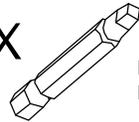

ROBERTSON BIT /  
EMBOUT ROBERTSON



1X

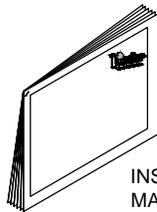

INSTRUCTION MANUAL /  
MANUEL D'INSTRUCTION




### AVANT DE COMMENCER

IL FAUT SUIVRE CES DIRECTIVES ÉTAPE PAR ÉTAPE. LE NON-RESPECT DES DIRECTIVES PEUT ENTRAÎNER UNE ANNULATION DE LA GARANTIE. POUR DE PLUS AMPLES DÉTAILS, LIRE LA FEUILLE DE GARANTIE.

BIEN LIRE TOUTES LES DIRECTIVES AVANT DE COMMENCER L'ASSEMBLAGE.

UTILISER LA LISTE DES PIÈCES COMME LISTE DE CONTRÔLE DES COMPOSANTS INCLUS.

DÉBALLER LES PIÈCES À MESURE QUE VOUS EN AVEZ BESOIN DE FAÇON À RETROUVER FACILEMENT LES DIFFÉRENTES ÉTIQUETTES INDIQUANT LES CODES DU DISTRIBUTEUR.

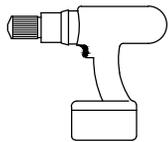

PERCEUSE MÉCANIQUE



RUBAN À MESURER



CRAYON



MAILLET EN CAOUTCHOUC




ÉCHELLE (8 PI / 2,5 M)

### MONTAGE DEVANT ÊTRE EFFECTUÉ PAR DEUX PERSONNES

LES PIÈCES PEUVENT ÊTRE LOURDES.

LA PRUDENCE EST DE MISE AU MOMENT DE SOULEVER LES DIFFÉRENTES PIÈCES.

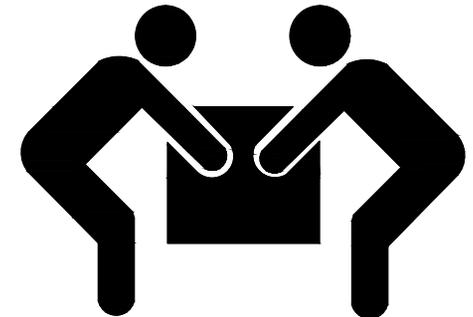

### PRÉPARATION DU SITE


ASSEMBLER LA STRUCTURE SUR UNE SURFACE PLANE ET DURE. BIEN PROTÉGER CHAQUE PIÈCE - CERTAINES SONT FRAGILES - POUR ÉVITER TOUT DOMMAGE.

### **TEMPS REQUIS POUR L'ASSEMBLAGE : ENVIRON 2 HEURES**


SI VOUS AVEZ BESOIN D'AIDE OU SI VOUS DEVEZ COMMANDER DES PIÈCES DE RECHANGE, COMMUNIQUEZ AVEC VOTRE DISTRIBUTEUR VISSCHER.

POUR TOUTE AUTRE INFORMATION, VEUILLEZ COMPOSER LE NUMÉRO CI-DESSOUS. POUR OBTENIR UN SERVICE RAPIDE, VEUILLEZ AVOIR LE NUMÉRO DE SÉRIE À PORTÉE DE LA MAIN.







1 ½ PO À TÊTE PLATE NO 8 (no 2 ROBERTSON)




1 PO TOITURE DE METAL no 10 (TETE DE ¼ po)

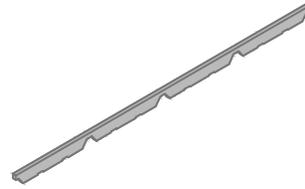


8x **2822**  
LANGUETTES DE  
FERMETURE EXTÉRIEURES

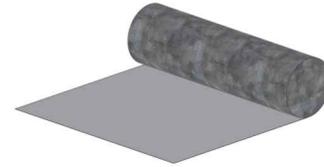

1x **2436**  
PAPIER GOUDRONNÉ

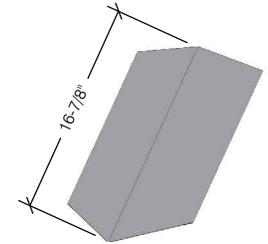

4x **3074**  
SUPPORT DE TÔLE DE TOIT

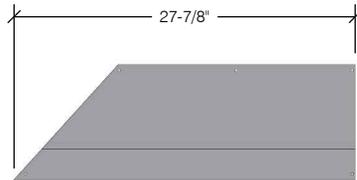


4x **2914**  
PANNEAU

SUPÉRIEUR GAUCHE




4x **2922**  
SÉPARATEUR DE  
PANNEAU GAUCHE

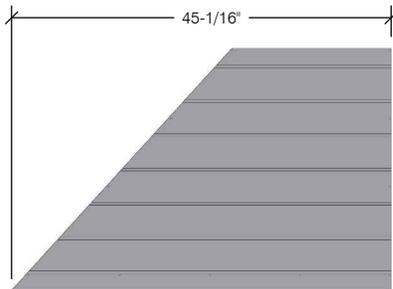

4x **2916**

PANNEAU INFÉRIEUR  
GAUCHE

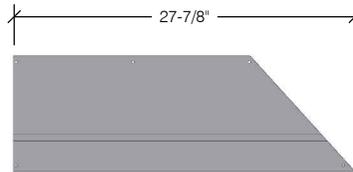


4x **2913**  
PANNEAU

SUPÉRIEUR DROIT




4x **2921**  
SÉPARATEUR DE  
PANNEAU DROIT

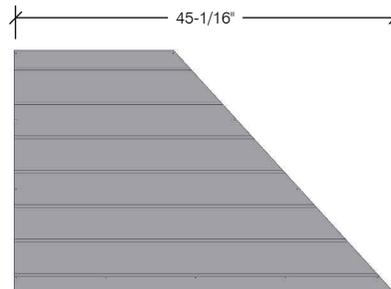


4x **2915**

PANNEAU INFÉRIEUR  
DROIT



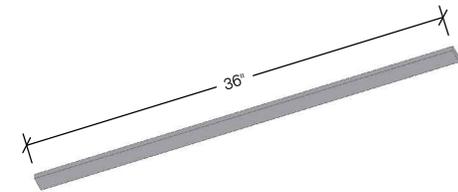






2x **2932**  
ENTRETOISE  
COURTE

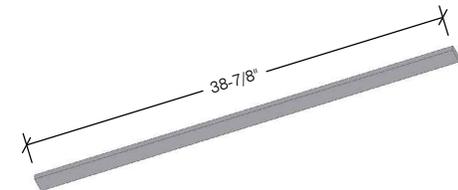

2x **2933**  
ENTRETOISE  
LONGUE




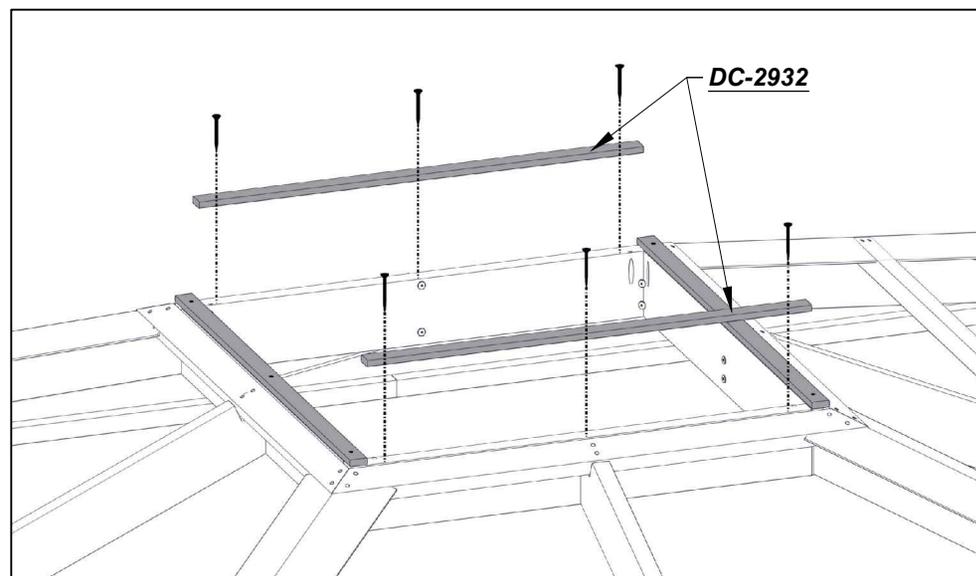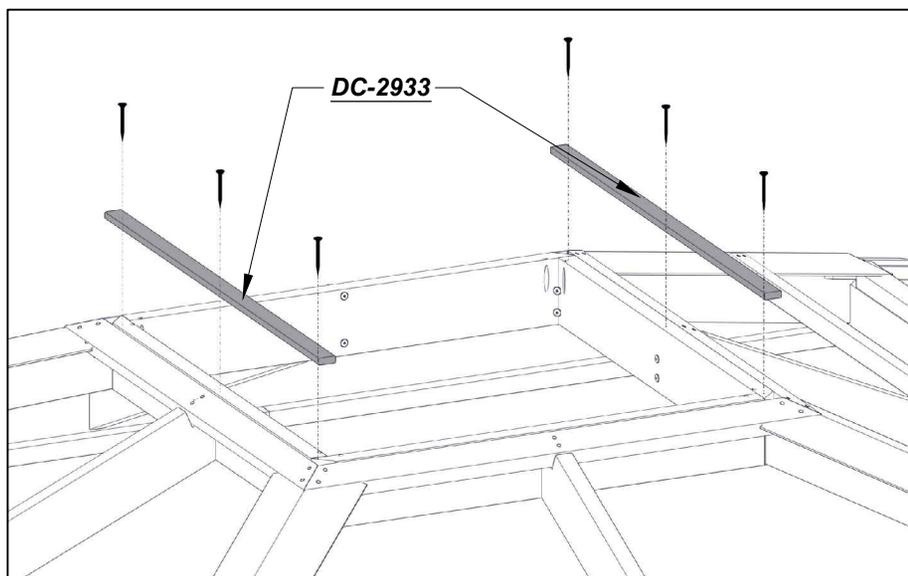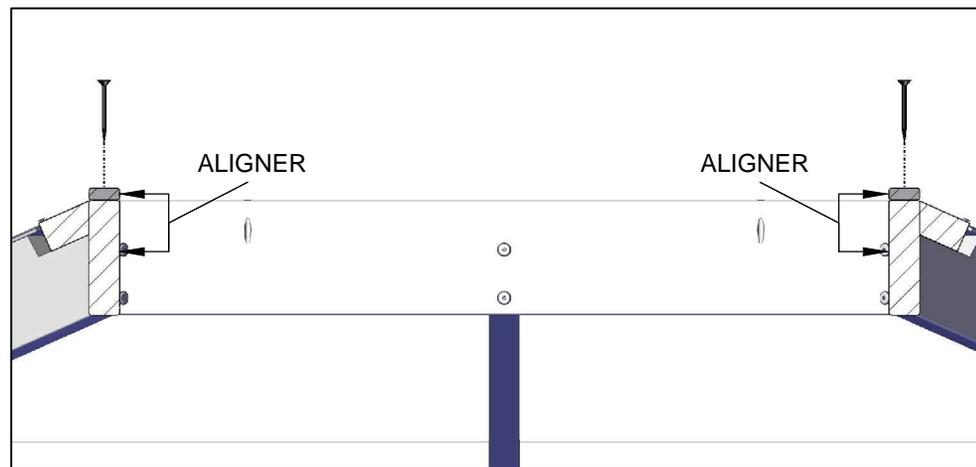

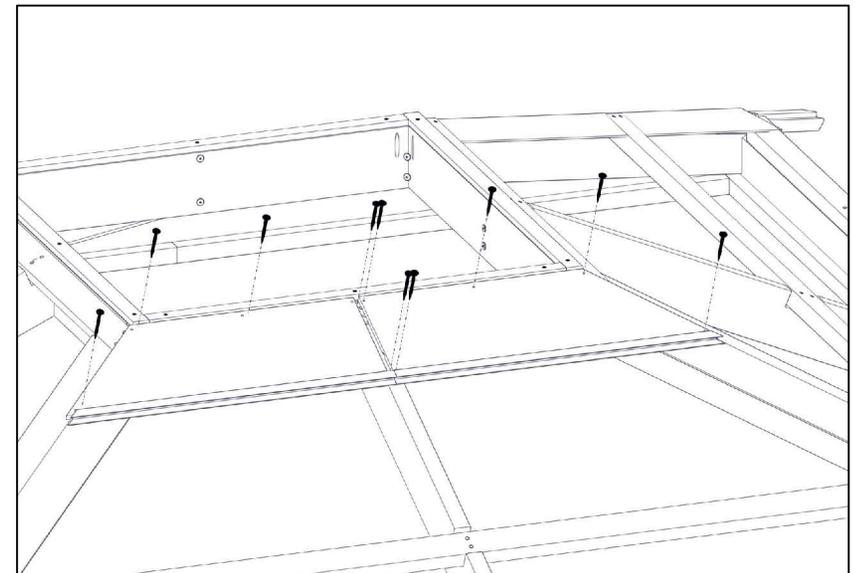
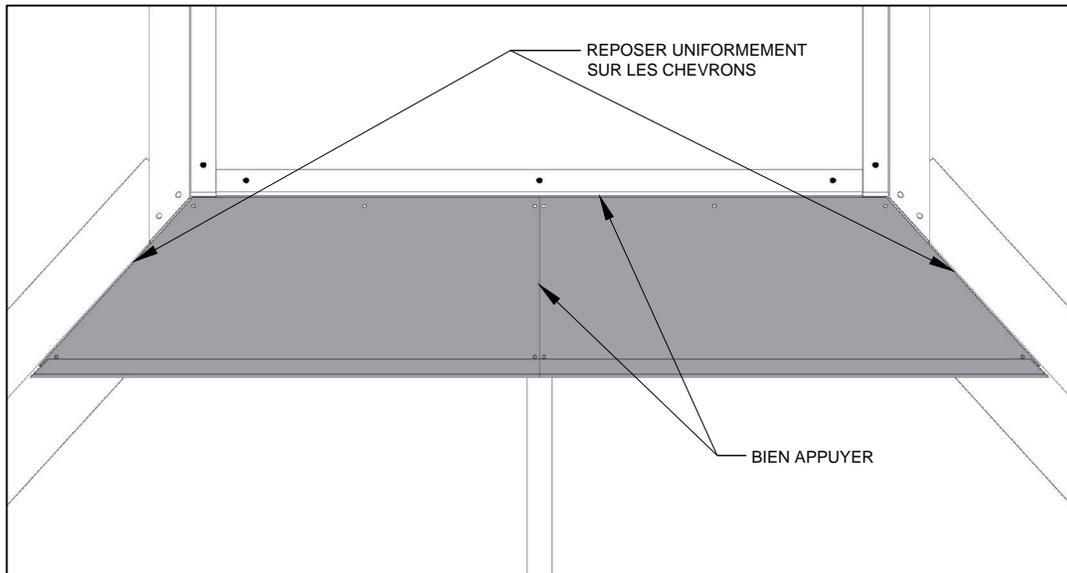
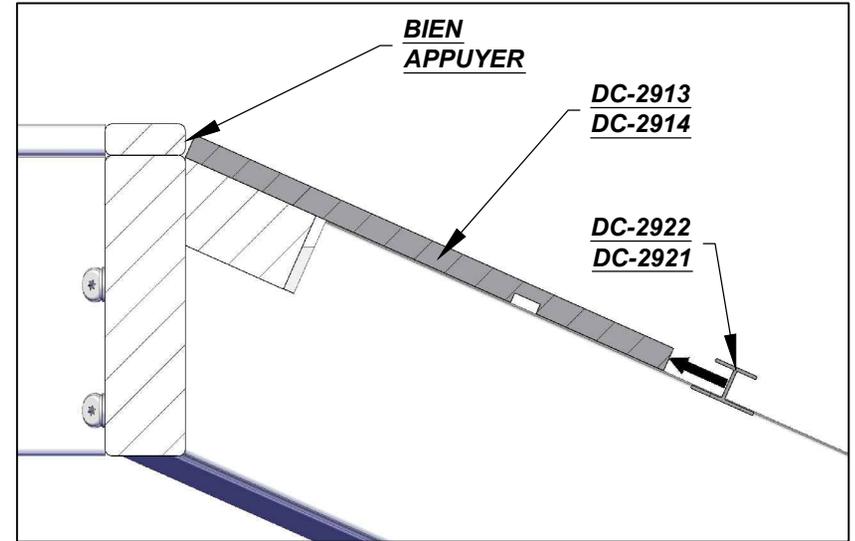
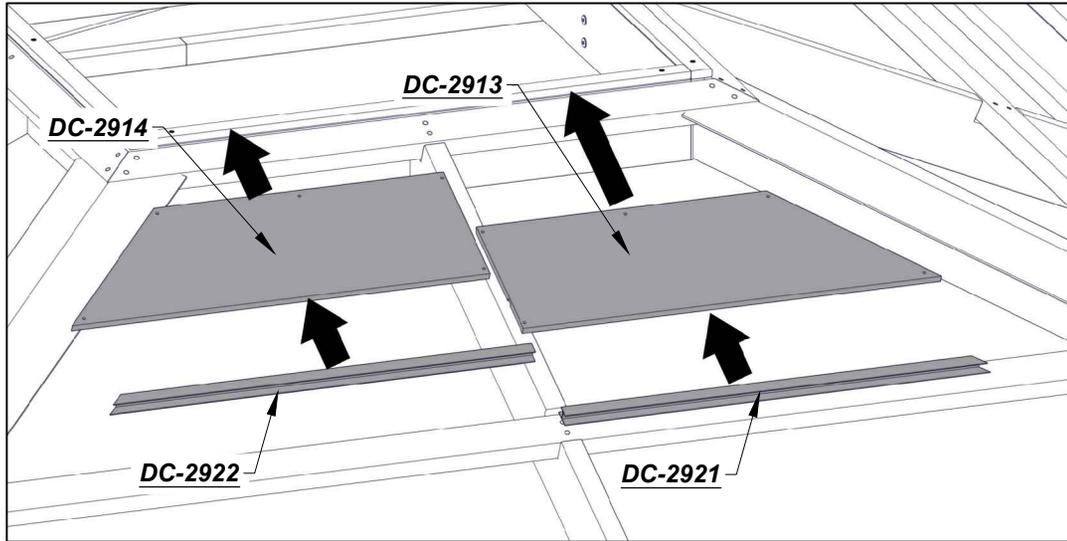


REPETER L'ETAPE 2 POUR LES TROIS AUTRES SECTIONS DU TOIT.

SEULEMENT FIXER LES VIS AUX LOCATIONS DES TROUS PRE-PERCÉS.

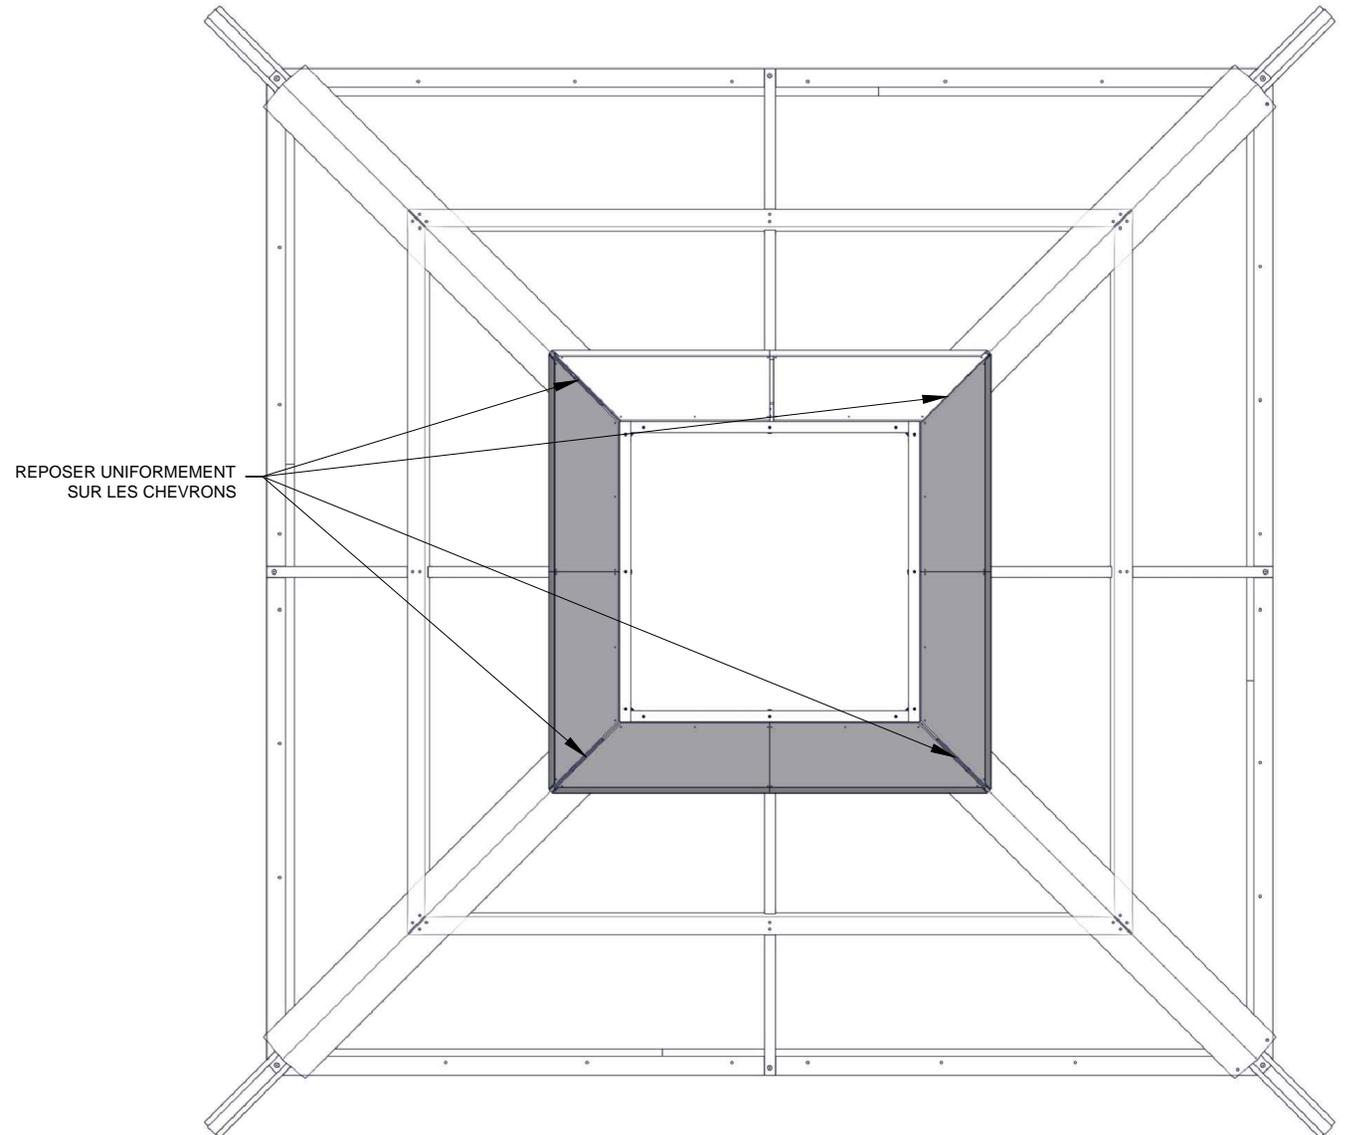


SEULEMENT FIXER LES VIS AUX LOCATIONS DES TROUS PRE-PERCÉS.

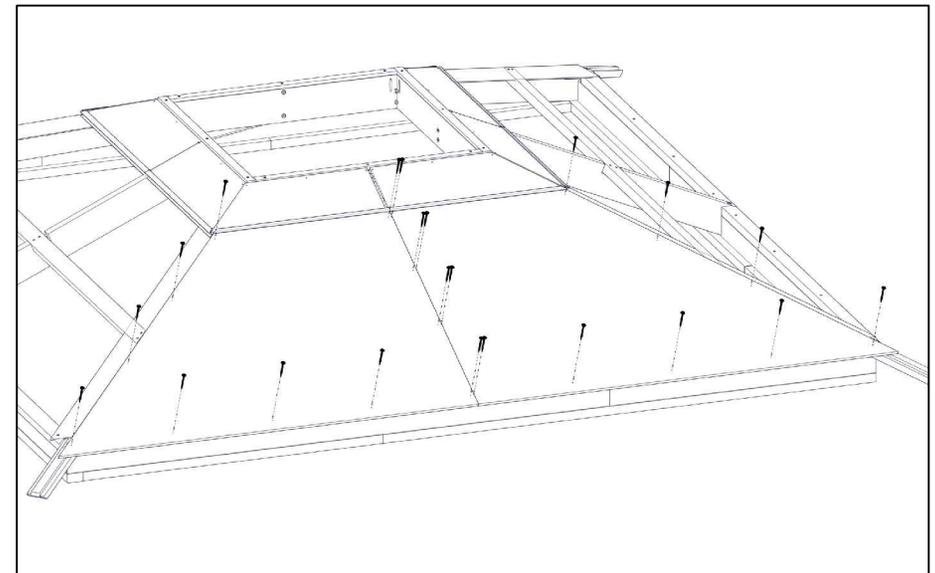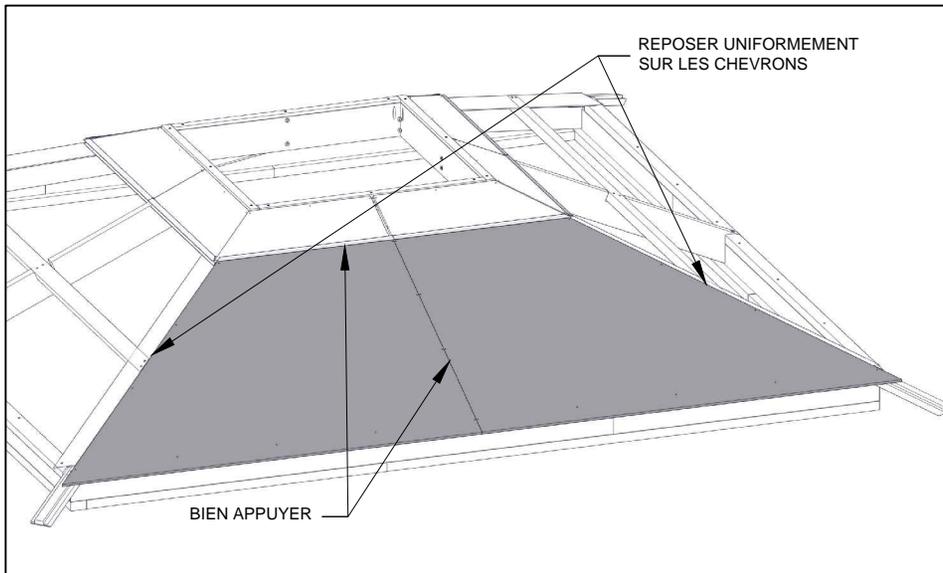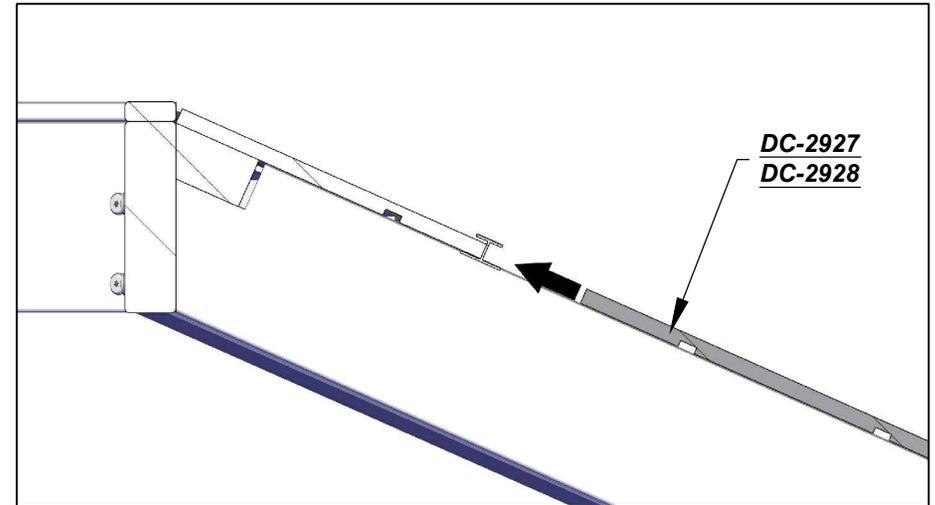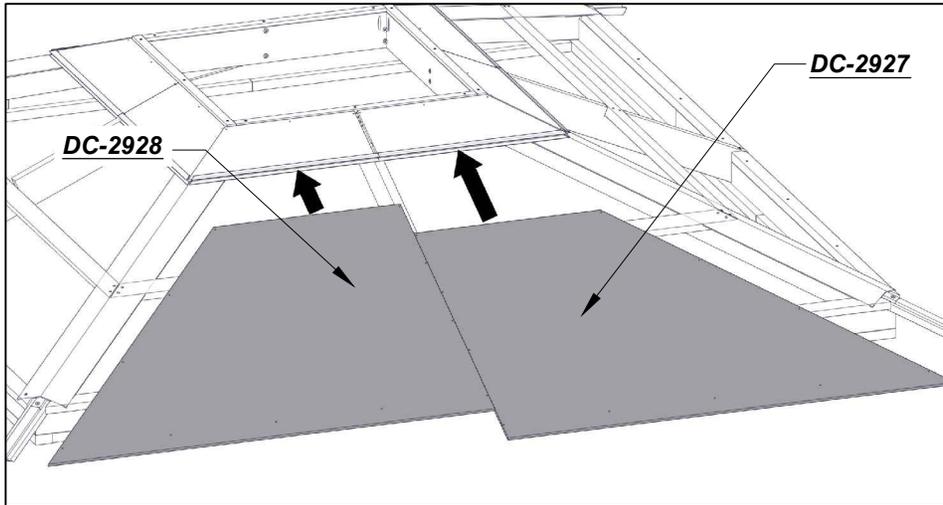

Ⓐ 22X  1 ½ PO À TÊTE PLATE NO 8 (no 2 ROBERTSON)

REPETER L'ETAPE 4 POUR LES TROIS AUTRES SECTIONS DU TOIT.  
SEULEMENT FIXER LES VIS AUX LOCATIONS DES TROUS PRE-PERCÉS.

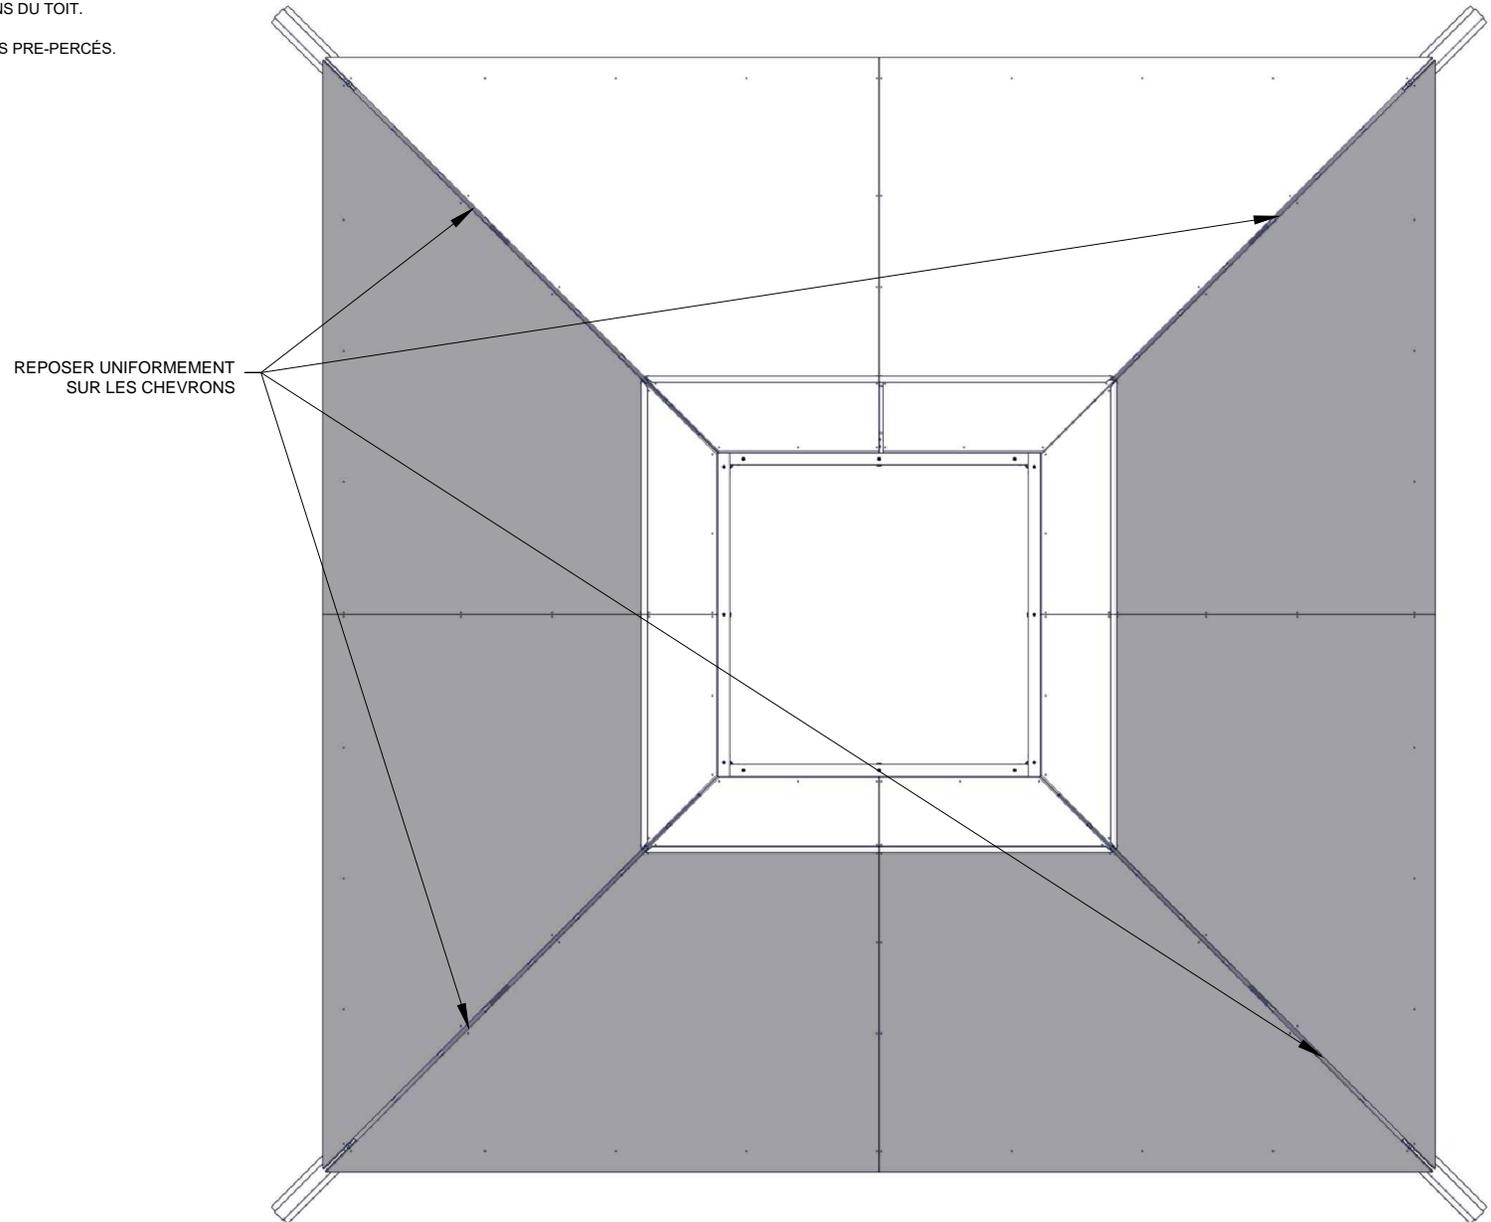

REPOSER UNIFORMEMENT  
SUR LES CHEVRONS






DÉROULER LE PAPIER GOUDRONNÉ (DC 2436) SUR LES PLANCHES DU PLAFOND, EN L'ALIGNANT AVEC LE REBORD INFÉRIEUR DU TOIT.

PLIEZ LE PAPIER GOUDRONNÉ SUR L'ARTICULATION DE LA HANCHE.

À L'AIDE D'AGRAFES 1/4" ESPACÉES AU MAXIMUM DE 12" LES UNES DES AUTRES, AGRAFER LA PREMIÈRE LISIÈRE DE PAPIER GOUDRONNÉ AUX PLANCHES DU PLAFOND.

BIEN FIXER CHACUNE DES RANGÉES DE PAPIER GOUDRONNÉ AVANT DE PASSER À LA RANGÉE SUIVANTE.

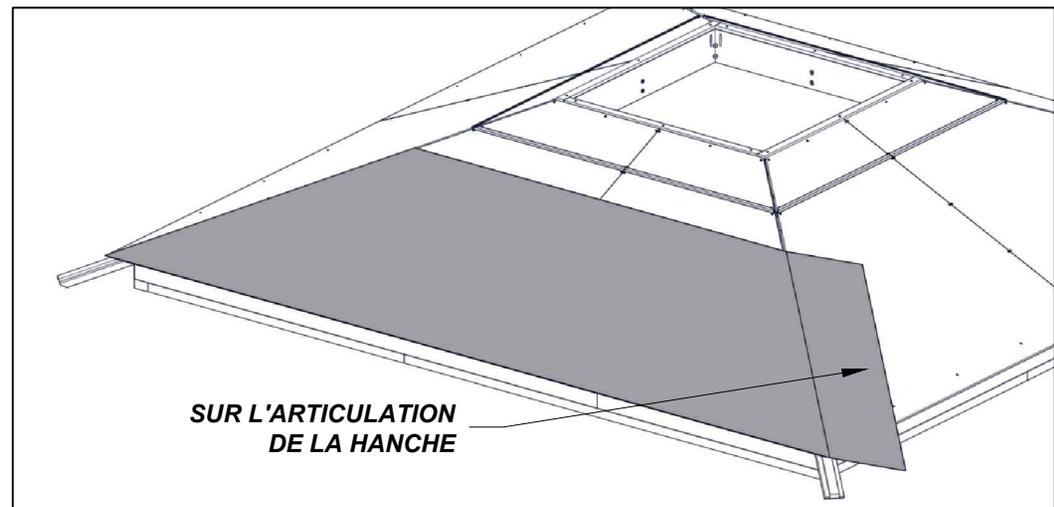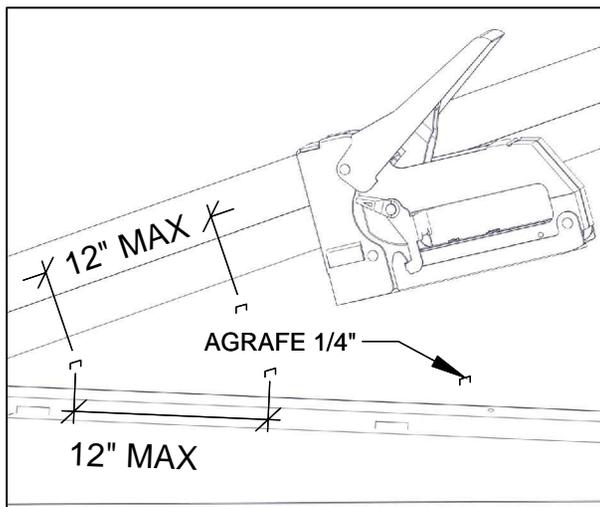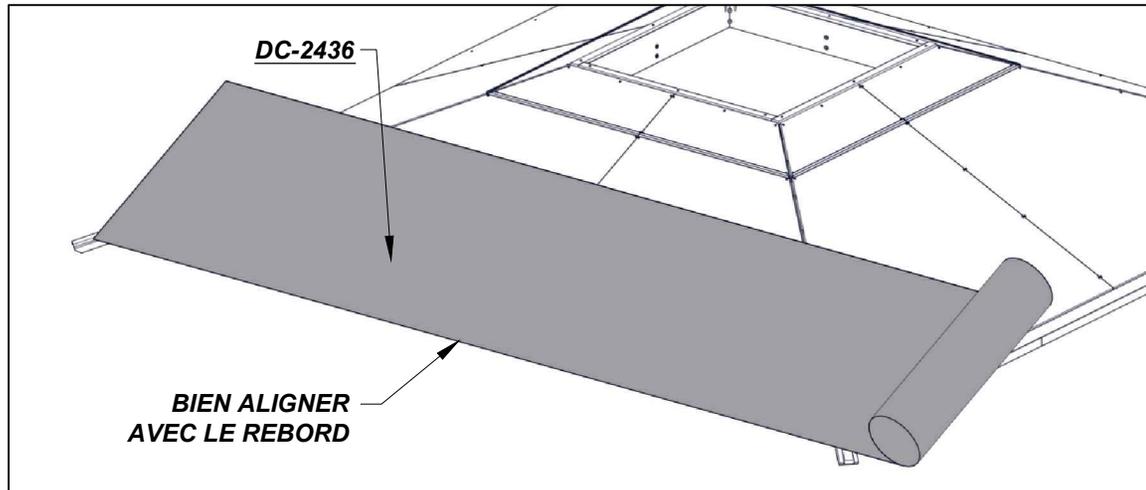







DÉROULER LE PAPIER GOUDRONNÉ (DC 2436) SUR LES PLANCHES DU PLAFOND.

PLIEZ LE PAPIER GOUDRONNÉ POUR RESTER SUR LE CADRE DU Puits DE LUMIÈRE.

PLIEZ LE PAPIER GOUDRONNÉ SUR L'ARTICULATION DE LA HANCHE.

À L'AIDE D'AGRAFES 1/4" ESPACÉES AU MAXIMUM DE 12" LES UNES DES AUTRES, AGRAFER LA PREMIÈRE LISIÈRE DE PAPIER GOUDRONNÉ AUX PLANCHES DU PLAFOND.


BIEN FIXER CHACUNE DES RANGÉES DE PAPIER GOUDRONNÉ AVANT DE PASSER À LA RANGÉE SUIVANTE.

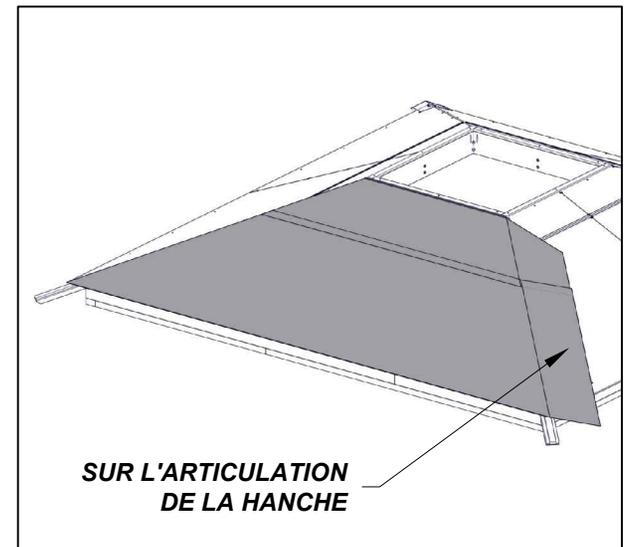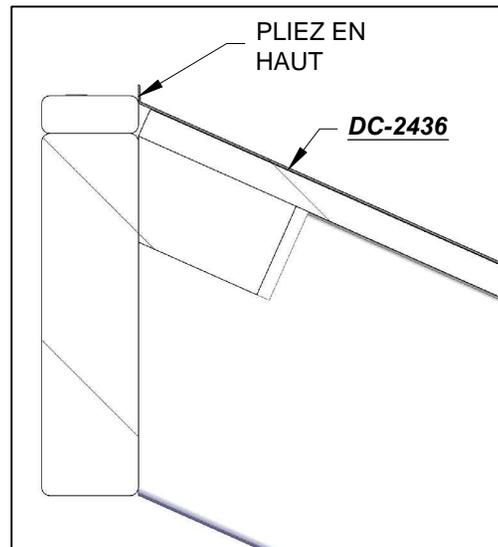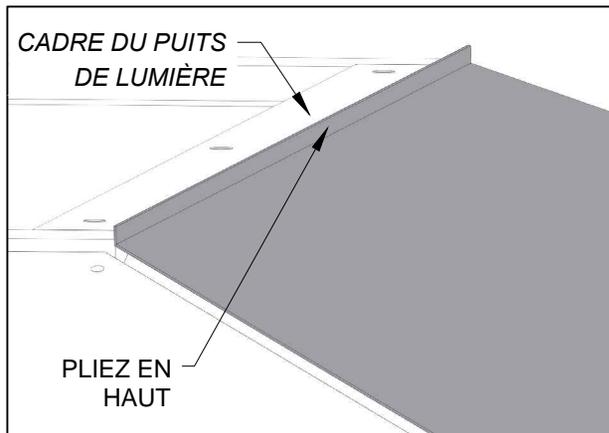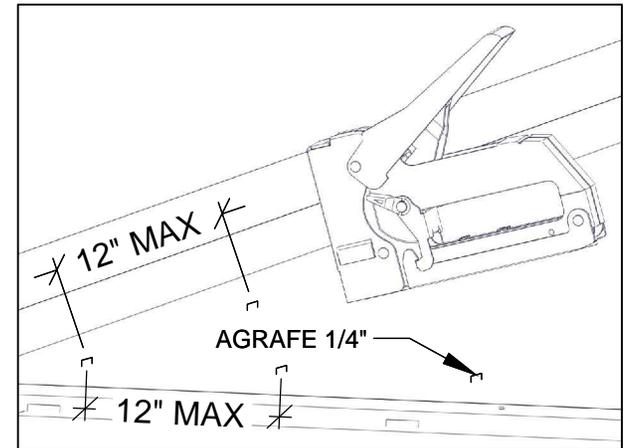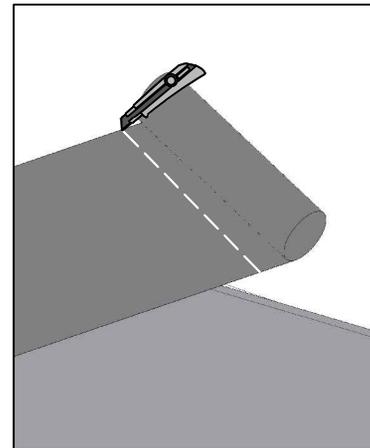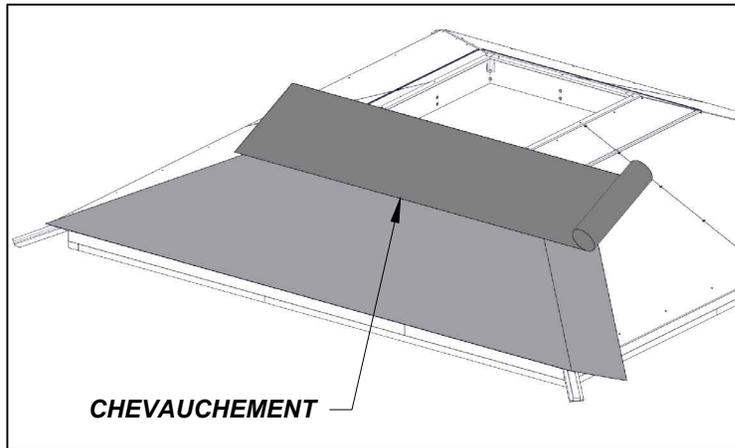


REPETER LES ÉTAPE 7 ET 8 POUR LES TROIS AUTRES SECTIONS DU TOIT.

**COUPER LE PAPIER  
GOUDRONNÉ DE  
SORTE QU'IL SOIT BIEN  
ALIGNÉ AVEC LE  
REBORD**




**SUR L'ARTICULATION  
DE LA HANCHE**

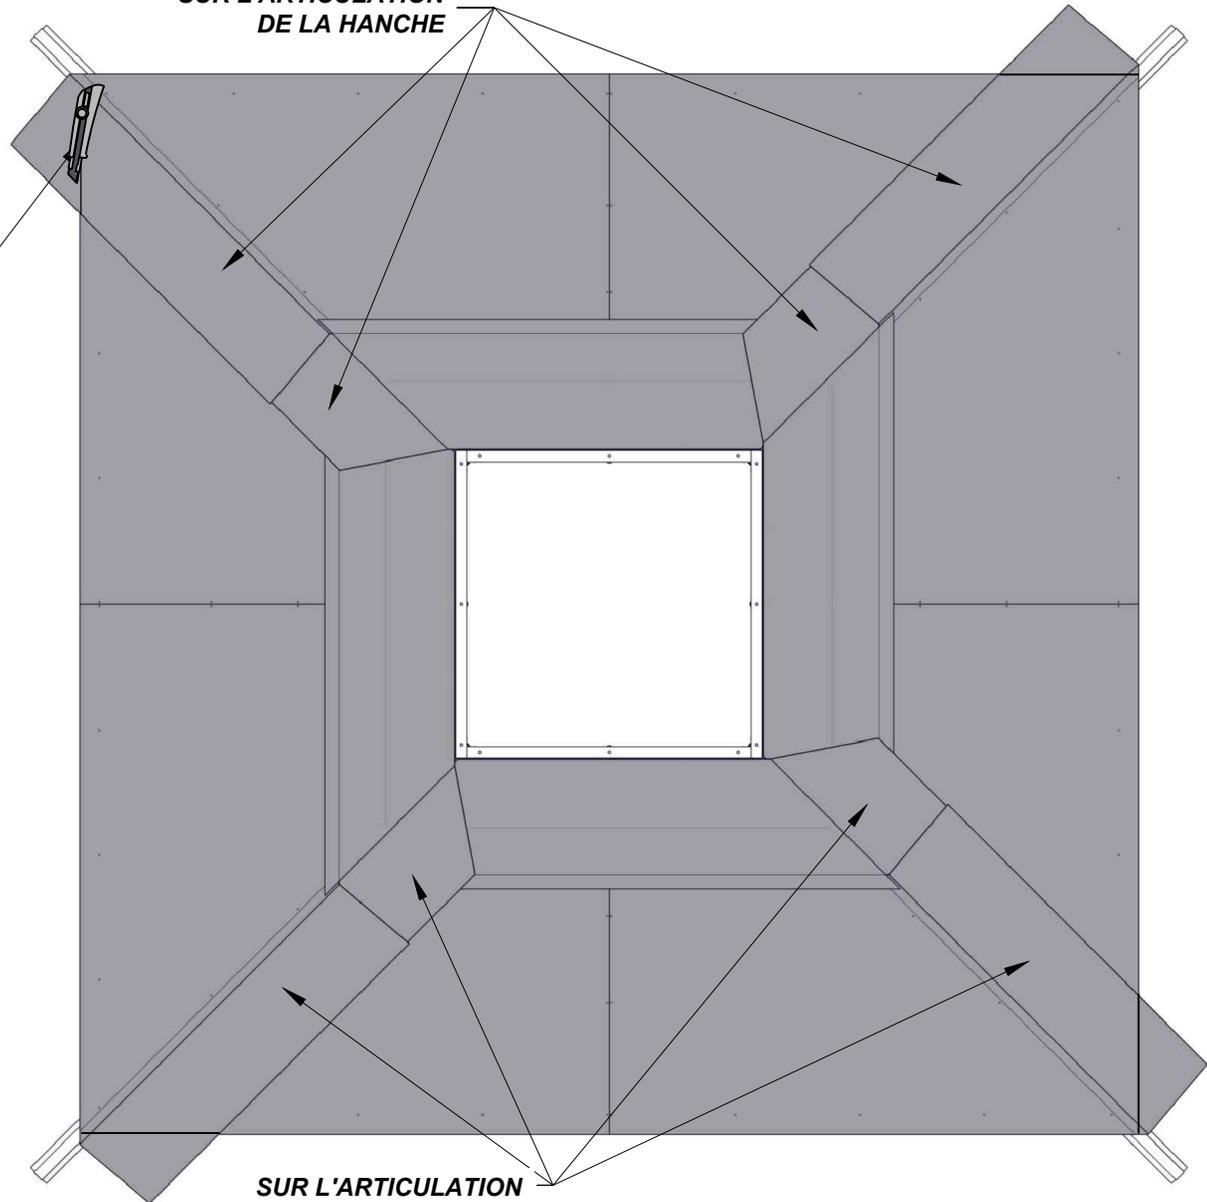

**SUR L'ARTICULATION  
DE LA HANCHE**

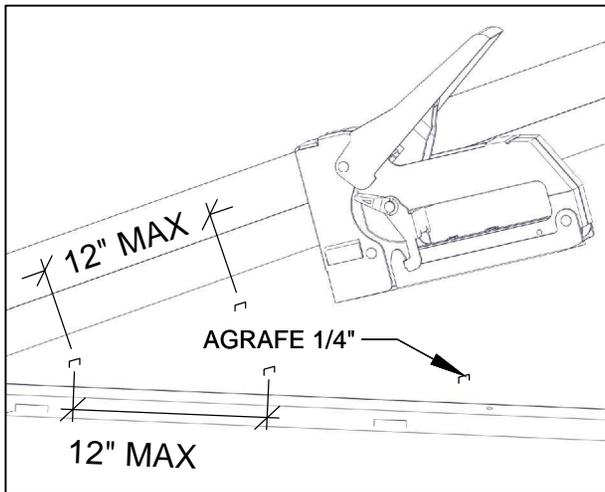

LE SUPPORT DE TÔLE DE TOIT (DC 3074) DOIT ÊTRE SITUÉ SUR LE PAPIER GOUDRONNÉ ET SOUS LE TÔLE DE TOIT.  
REPETER L'ETAPE POUR LES TROIS AUTRES SECTIONS DU TOIT.

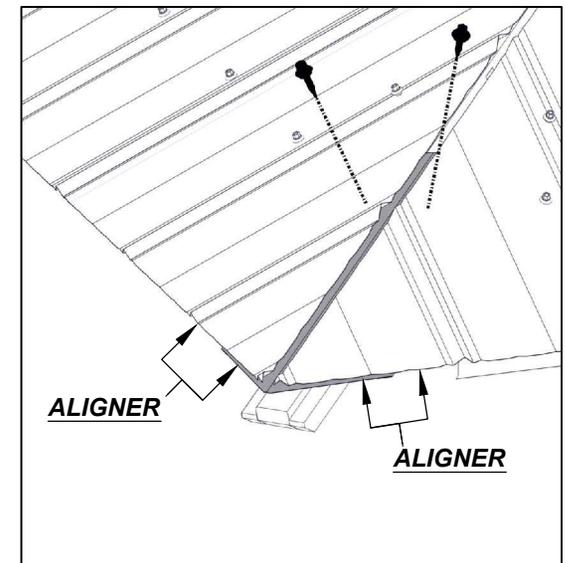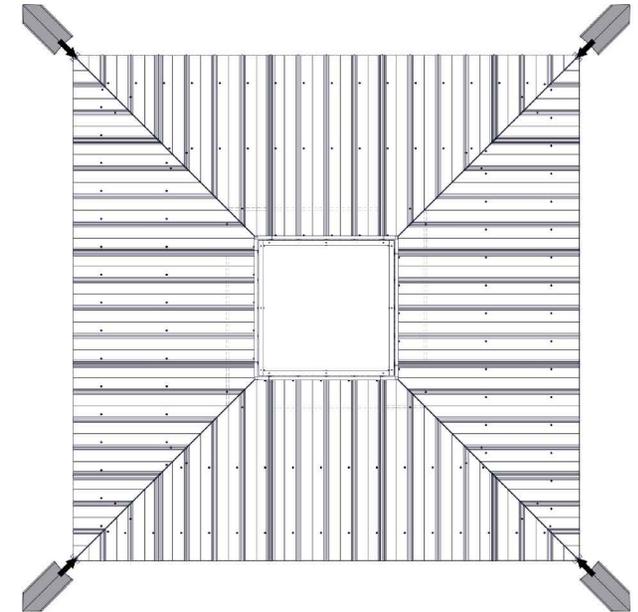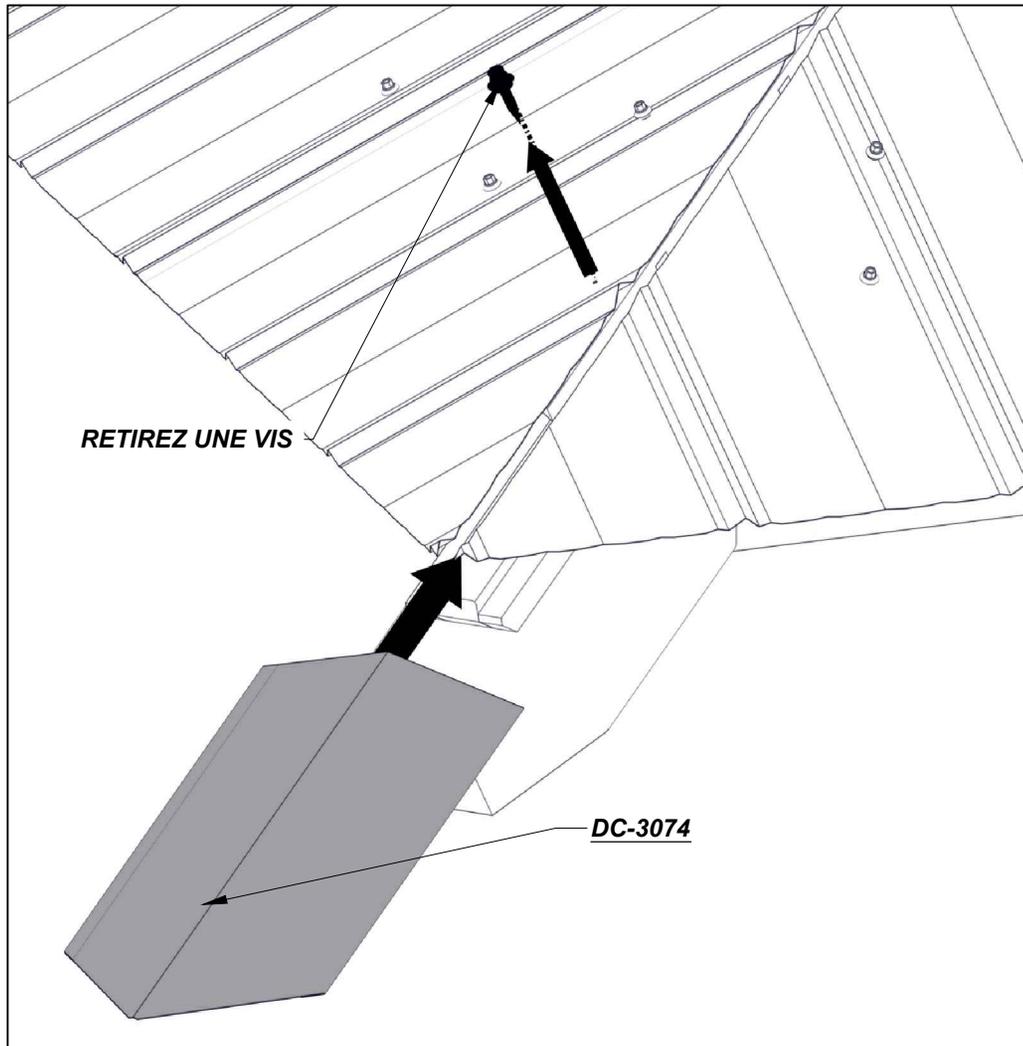

FIXER LES LANGUETTES DE FERMETURE (DC 2822) SUR LES PLAQUES DE TOITURE.

COUPÉZ LES LANGUETTES DE FERMETURE.

RETOURNEZ AU PLAN DE MONTAGE DU PAVILLON DU JARDIN.

